

IBM System Storage
SAN ボリューム・コントローラー



ハードウェアのインストール・ガイド

バージョン 4.2.0

IBM System Storage
SAN ボリューム・コントローラー



ハードウェアのインストール・ガイド

バージョン 4.2.0

お願い:

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、『特記事項』および『安全と環境に関する注記』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラーのバージョン 4.2.0、および新しい版で明記されていない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。本書は、GC88-4130-00 の改訂版です。

注: 「IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー ハードウェアのインストール・ガイド」は、以前は「IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー インストール・ガイド」という表題が付けられていました。

IBM 発行のマニュアルに関する情報のページ

<http://www.ibm.com/jp/manuals/>

こちらから、日本語版および英語版のオンライン・ライブラリーをご利用いただけます。また、マニュアルに関するご意見やご感想を、上記ページよりお送りください。今後の参考にさせていただきます。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原 典 : GC27-2132-00
IBM System Storage SAN Volume Controller
Hardware Installation Guide
Version 4.2.0

発 行 : 日本アイ・ピー・エム株式会社

担 当 : ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2007.6

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 2003, 2007. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2007

目次

| | |
|---|---|
| 図 | v |
|---|---|

| | |
|--------|-----|
| 本書について | vii |
|--------|-----|

| | |
|---------|-----|
| 本書の対象読者 | vii |
|---------|-----|

| | |
|-------|-----|
| 変更の要約 | vii |
|-------|-----|

| | |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 変更の要約、GC88-4628-00 SAN ボリューム・コントローラー ハードウェアのインストール・ガイド | vii |
|--------------------------------------------------------|-----|

| | |
|----|------|
| 強調 | viii |
|----|------|

| | |
|---------------------------------|----|
| SAN ボリューム・コントローラーのライブラリーおよび関連資料 | ix |
|---------------------------------|----|

| | |
|------------|-----|
| 関連 Web サイト | xii |
|------------|-----|

| | |
|--------------|------|
| IBM 資料のご注文方法 | xiii |
|--------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 安全と環境に関する注記 | xiii |
|-------------|------|

| | |
|------------|------|
| 本書で使用される注記 | xiii |
|------------|------|

| | |
|--------|-----|
| 安全上の注意 | xiv |
|--------|-----|

| | |
|--------------------------------|----|
| 危険な状態についてのSAN ボリューム・コントローラーの検査 | xx |
|--------------------------------|----|

| | |
|--------------------------------------------|------|
| SAN ボリューム・コントローラー、UPS、および予備 AC 電源スイッチの接地検査 | xxii |
|--------------------------------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 危険な状態についての UPS の検査 | xxiv |
|--------------------|------|

| | |
|-----------------|------|
| 緊急パワーオフ・シャットダウン | xxiv |
|-----------------|------|

| | |
|----------------------------------|-----|
| SAN ボリューム・コントローラーに貼られている安全ラベルの確認 | xxv |
|----------------------------------|-----|

| | |
|--------------------|-------|
| 環境上の注意表示およびステートメント | xxxvi |
|--------------------|-------|

| | |
|---------------|----|
| 静電気に弱い装置の取り扱い | xl |
|---------------|----|

第 1 章 SAN ボリューム・コントローラーの概要

| | |
|---------------|---|
| SAN ファブリックの概要 | 2 |
|---------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| SAN ボリューム・コントローラーの操作環境 | 4 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------------------|---|
| SAN ボリューム・コントローラーのコントロールとインディケーター | 6 |
|-----------------------------------|---|

| | |
|-----------|---|
| キャッシュ LED | 7 |
|-----------|---|

| | |
|------------|---|
| フロント・パネル表示 | 8 |
|------------|---|

| | |
|-------------|---|
| ナビゲーション・ボタン | 8 |
|-------------|---|

| | |
|-------|---|
| 選択ボタン | 8 |
|-------|---|

| | |
|----------|---|
| ノード識別ラベル | 8 |
|----------|---|

| | |
|-----------|---|
| 製品のシリアル番号 | 9 |
|-----------|---|

| | |
|---------|---|
| エラー LED | 9 |
|---------|---|

| | |
|-------|---|
| 電源ボタン | 9 |
|-------|---|

| | |
|--------|----|
| 検査 LED | 10 |
|--------|----|

| | |
|-------------|----|
| オペレーター情報パネル | 10 |
|-------------|----|

| | |
|-------|----|
| 解放ラッチ | 11 |
|-------|----|

| | |
|--------------|----|
| システム・エラー LED | 12 |
|--------------|----|

| | |
|-----------|----|
| 情報エラー LED | 13 |
|-----------|----|

| | |
|------------|----|
| ロケーション LED | 13 |
|------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| ハード・ディスク・アクティビティ LED | 13 |
|----------------------|----|

| | |
|---------|----|
| 電源制御ボタン | 13 |
|---------|----|

| | |
|--------|----|
| 電源 LED | 13 |
|--------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| SAN ボリューム・コントローラー 背面パネルのインディケーター | 14 |
|----------------------------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| ファイバー・チャンネル LED | 16 |
|-----------------|----|

| | |
|----------------|----|
| イーサネット・リンク LED | 17 |
|----------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| イーサネット・アクティビティ LED | 17 |
|--------------------|----|

| | |
|--------------|----|
| イーサネット接続 LED | 17 |
|--------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| 電源、ロケーション、およびシステム・エラー LED | 17 |
|---------------------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| AC LED と DC LED | 18 |
|-----------------|----|

| | |
|----------------|----|
| システム・ボード電源 LED | 19 |
|----------------|----|

| | |
|----------------|----|
| システム・ボード障害 LED | 19 |
|----------------|----|

| | |
|----------|----|
| モニター LED | 19 |
|----------|----|

| | |
|----------------|----|
| 下部イーサネット接続 LED | 19 |
|----------------|----|

| | |
|----------------|----|
| 上部イーサネット接続 LED | 19 |
|----------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| SAN ボリューム・コントローラー のハードウェア | 19 |
|---------------------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のハードウェア | 19 |
|------------------------------------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のコネクタ | 21 |
|----------------------------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 のハードウェア | 22 |
|------------------------------------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 のコネクタ | 24 |
|----------------------------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 のハードウェア | 26 |
|------------------------------------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 のコネクタ | 28 |
|----------------------------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 のハードウェア | 29 |
|------------------------------------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 のコネクタ | 31 |
|----------------------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| SAN ボリューム・コントローラー環境の準備 | 32 |
|------------------------|----|

| | |
|--------------------------|--|
| ファイバー・チャンネル・ポート番号およびワールド | |
|--------------------------|--|

| | |
|----------|----|
| ワイド・ポート名 | 34 |
|----------|----|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2145 UPS-1U および予備 AC 電源スイッチ用の電源 ケーブル | 45 | | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 ケー ブル保持ブラケットの取り付け | 94 |
| 2145 UPS のコントロールとインディケーター | 47 | | 2145 UPS-1U ケーブル保持ブラケットの取り付け | 95 |
| モード・インディケーター | 48 | | SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 の 2145 UPS への接続 | 96 |
| オン・ボタン | 49 | | SAN およびイーサネット・ネットワークへの SAN ボリューム・コントローラーの接続 | 98 |
| オフ・ボタン | 49 | | SAN ボリューム・コントローラーの取り付けの検査 | 99 |
| 負荷レベル・インディケーター | 49 | | | |
| サイト配線障害インディケーター | 49 | | | |
| バッテリー・サービス・インディケーター | 49 | | | |
| バッテリー・モード・インディケーター | 50 | | | |
| 汎用アラーム・インディケーター | 50 | | | |
| 2145 UPS のハードウェア | 50 | | | |
| 2145 UPS 用の電源ケーブル | 51 | | | |
| UPS 環境の準備 | 53 | | | |
| 第 4 章 マスター・コンソール 55 | | | | |
| マスター・コンソール・ハードウェア・オプション のコンポーネント | 55 | | | |
| マスター・コンソール・ハードウェア・オプション 環境の準備 | 56 | | | |
| ハードウェア・マスター・コンソールの取り付け | 57 | | | |
| 第 5 章 SAN ボリューム・コントロー ー・ハードウェアの取り付け 59 | | | | |
| SAN ボリューム・コントローラー・ハードウェア取 り付けの準備 | 59 | | | |
| 取り付けチェックリスト | 60 | | | |
| 予備 AC 電源スイッチの取り付け | 61 | | | |
| 予備 AC 電源スイッチへの取り付けブラケットの 取り付け | 61 | | | |
| ケーブルのラベル付け | 62 | | | |
| 予備 AC 電源スイッチへの電源入力ケーブルの接 続 | 62 | | | |
| ラックへの予備 AC 電源スイッチの取り付け | 63 | | | |
| 予備 AC 電源スイッチの設置場所の電源への接続 | 64 | | | |
| 予備 AC 電源スイッチのテスト | 65 | | | |
| UPS のインストール | 66 | | | |
| 2145 UPS-1U 用のサポート・レールの取り付け | 66 | | | |
| ラックへの 2145 UPS-1U の取り付け | 68 | | | |
| 2145 UPS 用のサポート・レールの取り付け | 73 | | | |
| ラックへの 2145 UPS の取り付け | 75 | | | |
| SAN ボリューム・コントローラーの取り付け | 81 | | | |
| 取り付けのガイドライン | 81 | | | |
| SAN ボリューム・コントローラー用のサポート・ レールの取り付け | 82 | | | |
| ラックへの SAN ボリューム・コントローラーの 取り付け | 88 | | | |
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の 2145 UPS-1U への接続 | 91 | | | |
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 ケー ブル保持ブラケットの取り付け | 93 | | | |
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 ケ ーブル保持ブラケットの取り付け | 93 | | | |
| | | | 付録. SAN ボリューム・コントローラー のフロント・パネルの使用 103 | |
| | | | ブート進行インディケーター | 103 |
| | | | ブート失敗 | 103 |
| | | | 充電中 | 103 |
| | | | エラー・コード | 104 |
| | | | ハードウェア・ブート | 104 |
| | | | ノード・レスキュー要求 | 104 |
| | | | 電源障害 | 105 |
| | | | パワーオフ | 105 |
| | | | リカバリー | 105 |
| | | | 再始動 | 106 |
| | | | シャットダウン | 106 |
| | | | SAN ボリューム・コントローラーのメニュー・オ プション | 107 |
| | | | 「クラスター」オプション | 108 |
| | | | 「ノード」オプション | 109 |
| | | | イーサネット・オプション | 113 |
| | | | ファイバー・チャネル・ポート 1 から 4 のオプ ション | 113 |
| | | | 言語の選択? オプション | 114 |
| | | | アクセシビリティ 117 | |
| | | | 特記事項 119 | |
| | | | 商標 | 121 |
| | | | 電波障害自主規制特記事項 | 121 |
| | | | Federal Communications Commission (FCC) statement | 121 |
| | | | Industry Canada compliance statement | 122 |
| | | | Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada | 122 |
| | | | New Zealand compliance statement | 122 |
| | | | European Union (EU) statement | 122 |
| | | | Radio protection for Germany | 123 |
| | | | 情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 表示 | 123 |
| | | | People's Republic of China Class A Electronic Emission Statement | 124 |
| | | | 国際電気標準会議 (IEC) ステートメント | 124 |
| | | | United Kingdom telecommunications requirements | 124 |
| | | | Korea Class A Electronic Emission Statement | 124 |
| | | | Taiwan Class A compliance statement | 124 |
| | | | 用語集 125 | |
| | | | 索引 149 | |



| | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | ファブリック内の SAN ボリューム・コントローラーの例 | 3 |
| 2. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のオペレーター情報パネル | 11 |
| 3. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 および SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 のオペレーター情報パネル | 11 |
| 4. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の解放ラッチ | 12 |
| 5. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のファイバー・チャンネル LED | 16 |
| 6. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 のファイバー・チャンネル LED | 16 |
| 7. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の AC LED と DC LED | 18 |
| 8. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 および SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 の AC LED と DC LED | 18 |
| 9. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のハードウェア分解図 | 20 |
| 10. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のサービス・ポート | 22 |
| 11. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 のサービス・ポート | 25 |
| 12. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 で使用されないポート | 25 |
| 13. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 のフロント・パネル上で使用されないポート | 26 |
| 14. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 のハードウェア分解図 | 30 |
| 15. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 のコネクターの位置 | 31 |
| 16. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の物理ポート番号 | 35 |
| 17. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 の物理ポート番号 | 35 |
| 18. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 の物理ポート番号 | 35 |
| 19. | 2145 UPS-1U で使用されないポート | 44 |
| 20. | ラックへの SAN ボリューム・コントローラー・ハードウェアの取り付け用に提供される品目 | 59 |
| 21. | 取り付けプレートの取り付け | 62 |
| 22. | 電源ケーブル・クリップ | 63 |
| 23. | クリップの位置決め | 64 |
| 24. | ラックに配置 | 64 |
| 25. | 2145 UPS-1U 用サポート・レールのラックへの取り付け | 66 |
| 26. | 2145 UPS-1U でのレールの縦の長さの調整 | 67 |
| 27. | 2145 UPS-1U への背面レールの固定 | 67 |
| 28. | 2145 UPS-1U への前面レールの固定 | 68 |
| 29. | 2145 UPS 用サポート・レールのラックへの取り付け | 74 |
| 30. | 2145 UPS 配送カートンの上部を開く | 76 |
| 31. | 2145 UPS をカートンの端へスライドする | 77 |
| 32. | バッテリー保持ブラケットの取り外し | 77 |
| 33. | 2145 UPS の電子部品アセンブリの取り出し | 78 |
| 34. | ラックへの 2145 UPS の取り付け | 79 |
| 35. | 2145 UPS 電源ケーブルの取り付け | 80 |
| 36. | 2145 UPS の電源スイッチとインディケータ | 81 |
| 37. | 右方スライド・レールの引き伸ばし | 83 |
| 38. | ラッチ・ロック・キャリアを引っ込める | 85 |
| 39. | 前部ラッチ・ロック・キャリア・アセンブリを開く | 86 |
| 40. | 後部のラッチ・ロック・キャリア・アセンブリを開く | 86 |
| 41. | レールのフロントエンドの取り付け | 87 |
| 42. | ラッチ・ロック・キャリア・アセンブリを閉じる | 88 |
| 43. | ラックへの SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 の取り付け | 91 |
| 44. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の電源ケーブルを 2145 UPS-1U に接続します | 92 |
| 45. | ケーブル保持ブラケットが取り付けられている SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 | 93 |
| 46. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 電源ケーブルへのケーブル保持ブラケットの取り付け | 94 |
| 47. | ケーブル保持ブラケットが取り付けられている SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 | 94 |
| 48. | 2145 UPS-1U のケーブル保持ブラケット・ハードウェア | 95 |
| 49. | 2145 UPS-1U に接続される 2145 UPS-1U のケーブル保持ブラケット | 96 |
| 50. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 の電源ケーブルを 2145 UPS に接続します | 97 |
| 51. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の後部にあるコネクタ | 98 |
| 52. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 の後部にあるコネクタ | 98 |
| 53. | SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 の後部にあるコネクタ | 99 |
| 54. | ボタンを押した場合のフロント・パネル表示 | 100 |
| 55. | ノード番号 | 101 |
| 56. | イーサネット・モード | 101 |
| 57. | メニュー・オプションのシーケンス | 107 |
| 58. | 「クラスターのリカバリー?」メニュー・シーケンス | 109 |
| 59. | クラスターの作成? メニュー・シーケンス | 110 |
| 60. | 言語の選択? メニュー・シーケンス | 114 |

本書について

本書は、IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー の概要と、そのインストールについての詳細な説明を記載しています。

本書の対象読者

本書の対象読者は、IBM サービス担当員です。

本書は、SAN ボリューム・コントローラー・ハードウェア (マスター・コンソール・ハードウェア・オプション、予備 AC 電源スイッチ、および無停電電源装置を含む) の初期インストールを担当する IBM サービス担当員を対象にしています。

IBM サービス担当員が SAN ボリューム・コントローラー・ハードウェアを取り付けた後に、お客様は「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: ソフトウェアのインストールおよび構成のガイド*」を使用して追加ソフトウェアをインストールし、SAN ボリューム・コントローラーを構成する必要があります。

変更の要約

本書には、用語、細かな修正、および編集上の変更が含まれています。

本文または図表に対して技術的な変更または追加が行われている場合には、その個所の左側に縦線を引いて示してあります。この変更の要約では、このリリースで追加された新規機能について説明します。

変更の要約、GC88-4628-00 SAN ボリューム・コントローラー ハードウェアのインストール・ガイド

変更の要約には、ガイドの最新バージョン以降の新規、改訂、および変更情報をリストしています。

新規情報

このトピックでは、前の版 (GC88-4130-00) からの変更点について説明します。以下のセクションには、前回のバージョン以降に行われた変更内容がまとめてあります。

この版には、次の新規情報が含まれています。

- 新しいトピック:
 - SAN ボリューム・コントローラーのハードウェアが更新されました。新規モデルは、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 です。本書では、さまざまなトピックの中で、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のハードウェアと取り付けについて説明します。
 - 予備 AC 電源スイッチの概要および取り付け
 - 必要な取り付け作業についての取り付けチェックリスト

- SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 および 2145 UPS-1U のケーブル保持ブラケットの取り付け
- フロント・パネル・インディケーター: 「充電中」 および 「リカバリー」

変更情報

このセクションでは、本書で行われた更新をリストします。

- 新規の SAN ボリューム・コントローラー・モデルである SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 が記載されています。本書では、引き続き、SAN ボリューム・コントローラーを型式番号で記述します。

注: 本文で SAN ボリューム・コントローラーと呼んでいる場合は、SAN ボリューム・コントローラー一般を指し、すべての SAN ボリューム・コントローラー・モデルを指す場合もあります。SAN ボリューム・コントローラーを、「SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2」、「SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2」、「SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4」、または「SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4」と呼んでいる場合は、特定の SAN ボリューム・コントローラーが指定されています。

- 「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー インストール・ガイド*」の表題は、「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: ハードウェアのインストール・ガイド*」に変更されました。
- 「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー 構成ガイド*」の表題は、「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: ソフトウェアのインストールおよび構成のガイド*」に変更されました。
- 「*IBM System Storage マスター・コンソール (SAN ボリューム・コントローラー用) インストールとユーザーのガイド*」および「*IBM System Storage Master Console for SAN Volume Controller Information Center*」は、今後は更新も配布もされません。代わりに、これらの資料の中の関連情報は、すべて他の SAN ボリューム・コントローラー資料に取り込まれました。
- SAN ボリューム・コントローラー・ノードの接地検査手順。
- 2145 UPS-1U および 2145 UPS のシャットダウン操作の説明。
- 『SAN ボリューム・コントローラーのフロント・パネルの使用』のトピックは、付録に移動しました。

強調

本書では、強調を表すために、各種書体が使用されています。

強調表示を表すために、以下の書体が使用されています。

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 太字 | 太字のテキストは、メニュー項目とコマンド名を表します。 |
| イタリック | イタリックのテキストは、語を強調します。コマンド構文では、イタリックは、ユーザーが実際の値を提供する変数を示すために使用されます。例えば、デフォルトのディレクトリー、クラスターの名前など。 |

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モノスペース | モノスペースのテキストは、ユーザーが入力するデータまたはコマンド、コマンド出力のサンプル、プログラム・コードまたはシステムからのメッセージ、あるいはコマンド・フラグ、パラメーター、引数、名前/値のペアなどを示します。 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SAN ボリューム・コントローラーのライブラリーおよび関連資料

この製品に関連する他の資料のリストが、参照用に提供されています。

このセクションの表では、以下の資料をリストして説明しています。

- IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラーのライブラリーを構成する資料
- その他、SAN ボリューム・コントローラー に関連する IBM 資料

SAN ボリューム・コントローラーのライブラリー

以下の表では、SAN ボリューム・コントローラーのライブラリーを構成する資料をリストして、説明しています。特に注記がない限り、これらの資料は、以下の Web サイトで Adobe PDF ファイルとしてご利用いただけます。

<http://www.ibm.com/storage/support/2145>

| タイトル | 説明 | オーダー番号 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>IBM System Storage SAN</i> ボリューム・コントローラー: CIM エージェント開発者のリファレンス | この資料は、Common Information Model (CIM) 環境におけるオブジェクトとクラスを説明しています。 | SC26-7904 |
| <i>IBM System Storage SAN</i> ボリューム・コントローラー: コマンド行インターフェース・ユーザーズ・ガイド | この資料は、SAN ボリューム・コントローラーのコマンド行インターフェース (CLI) から使用できるコマンドを説明しています。 | SC88-4126 |
| <i>IBM System Storage SAN</i> ボリューム・コントローラー: ソフトウェアのインストールおよび構成のガイド | この資料は、SAN ボリューム・コントローラーの構成についてのガイドラインを提供しています。 | SC23-6628 |
| <i>IBM System Storage SAN</i> ボリューム・コントローラー: ホスト・アタッチメント・ユーザーズ・ガイド | この資料は、SAN ボリューム・コントローラーを、ご使用のホスト・システムに接続するためのガイドラインを示しています。 | SC88-4127 |
| <i>IBM System Storage SAN</i> ボリューム・コントローラー: ハードウェアのインストール・ガイド | この資料には、SAN ボリューム・コントローラーを取り付ける際に IBM サービス担当員が使用する手順が示されています。 | GC27-2132 |

| タイトル | 説明 | オーダー番号 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>IBM System Storage SAN</i> ボリューム・コントローラー: 計画ガイド | この資料は、SAN ボリューム・コントローラーについて説明し、ご注文いただける機能をリストしています。また、SAN ボリューム・コントローラーのインストールと構成を計画する際のガイドラインを示しています。 | GA88-4025 |
| <i>IBM System Storage SAN</i> ボリューム・コントローラー: サービス・ガイド | この資料には、SAN ボリューム・コントローラーを保守する際に IBM サービス担当員が使用する手順が示されています。 | GC88-4129 |
| <i>IBM Safety Information</i> | この資料には、翻訳された「注意」と「危険」の注記が記載されています。SAN ボリューム・コントローラー資料内の「注意」と「危険」の各注記には番号が付いています。この番号を使用して、「 <i>IBM Safety Information</i> 」資料内の各国語による対応する注記を見つけることができます。 | N/A |

その他の IBM 資料

以下の表では、SAN ボリューム・コントローラーに関連する追加情報が記載されているその他の IBM 資料をリストして、説明しています。

| タイトル | 説明 | オーダー番号 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>IBM System Storage Multipath Subsystem Device Driver: User's Guide</i> | このガイドでは、IBM System Storage マルチパス・サブシステム・デバイス・ドライバ・バージョン 1.6 (TotalStorage 製品用) を説明し、それを SAN ボリューム・コントローラーで使用する方法を説明しています。この資料は、「 <i>IBM System Storage</i> マルチパス・サブシステム・デバイス・ドライバのユーザーズ・ガイド」と略称されます。 | GC27-2122 |

| タイトル | 説明 | オーダー番号 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>IBM TotalStorage DS4300 Fibre Channel Storage Subsystem Installation, User's, and Maintenance Guide</i> | このガイドでは、IBM TotalStorage DS4300 ファイバー・チャンネル・ストレージ・サブシステムの取り付けと構成の方法を説明します。 | GC26-7722 |
| <i>IBM eServer xSeries 306m (Types 8849 and 8491) Installation Guide</i> | このガイドでは、ハードウェア・マスター・コンソールの一部のバージョン用に配送されるハードウェアである IBM eServer xSeries 306m の取り付け方法を説明します。 | MIGR-61615 |
| <i>IBM xSeries 306m (Types 8849 and 8491) User's Guide</i> | このガイドでは、ハードウェア・マスター・コンソールの一部のバージョン用に配送されるハードウェアである IBM eServer xSeries 306m の使用法を説明します。 | MIGR-61901 |
| <i>IBM xSeries 306m (Types 8849 and 8491) Problem Determination and Service Guide</i> | このガイドは、ハードウェア・マスター・コンソールの一部のバージョン用に配送されるハードウェアである IBM eServer xSeries 306m の問題のトラブルシューティングと解決に役立ちます。 | MIGR-62594 |
| <i>IBM eServer xSeries 306 (Type 8836) Installation Guide</i> | このガイドでは、ハードウェア・マスター・コンソールの一部のバージョン用に配送されるハードウェアである IBM eServer xSeries 306 の取り付け方法を説明します。 | MIGR-55080 |
| <i>IBM eServer xSeries 306 (Type 8836) User's Guide</i> | このガイドでは、ハードウェア・マスター・コンソールの一部のバージョン用に配送されるハードウェアである IBM eServer xSeries 306 の使用法を説明します。 | MIGR-55079 |
| <i>IBM eServer xSeries 306 (Types 1878, 8489 and 8836) Hardware Maintenance Manual and Troubleshooting Guide</i> | このガイドは、ハードウェア・マスター・コンソールの一部のバージョン用に配送されるハードウェアである IBM eServer xSeries 306 の問題のトラブルシューティングと保守に役立ちます。 | MIGR-54820 |

| タイトル | 説明 | オーダー番号 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>IBM eServer xSeries 305 (Type 8673) Installation Guide</i> | このガイドでは、ハードウェア・マスター・コンソールの一部のバージョン用に配送されるハードウェアである IBM eServer xSeries 305 の取り付け方法を説明します。 | MIGR-44200 |
| <i>IBM eServer xSeries 305 (Type 8673) User's Guide</i> | このガイドでは、ハードウェア・マスター・コンソールの一部のバージョン用に配送されるハードウェアである IBM eServer xSeries 305 の使用法を説明します。 | MIGR-44199 |
| <i>IBM eServer xSeries 305 (Type 8673) Hardware Maintenance Manual and Troubleshooting Guide</i> | このガイドは、ハードウェア・マスター・コンソールの一部のバージョン用に配送されるハードウェアである IBM eServer xSeries 305 の問題のトラブルシューティングと保守に役立ちます。 | MIGR-44094 |
| <i>IBM TotalStorage SAN ファイバー・チャンネル・スイッチ 3534 モデル F08 ユーザーズ・ガイド</i> | このガイドでは、IBM TotalStorage SAN スイッチ 3534 モデル F08 を紹介します。 | GC26-7454 |
| <i>IBM TotalStorage SAN スイッチ 2109 モデル F16 ユーザーズ・ガイド</i> | このガイドでは、IBM TotalStorage SAN スイッチ 2109 モデル F16 を紹介します。 | GC26-7439 |
| <i>IBM TotalStorage SAN スイッチ 2109 モデル F32 ユーザーズ・ガイド</i> | このガイドでは、IBM TotalStorage SAN スイッチ 2109 モデル F32 を紹介します。また、このスイッチのフィーチャーを説明し、それらのフィーチャーに関する詳細情報がどこにあるかを示します。 | GC26-7517 |

関連資料の一部は、次の SAN ボリューム・コントローラー・サポート Web サイトから入手できます。

<http://www.ibm.com/storage/support/2145>

関連 Web サイト

以下の Web サイトは、SAN ボリューム・コントローラー、あるいは関連製品またはテクノロジーに関する情報を提供します。

| 情報のタイプ | Web サイト |
|--------|---------|
|--------|---------|

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAN ボリューム・コントローラーのサポート | http://www.ibm.com/storage/support/2145 |
| IBM ストレージ製品のテクニカル・サポート | http://www.ibm.com/storage/support/ |

IBM 資料のご注文方法

資料センターは、IBM 製品資料とマーケティング資料を貯蔵している世界規模の中央リポジトリです。

IBM Publications Center

IBM Publications Center は、お客様が必要とする資料を見つけやすくするためにカスタマイズされた検索機能を備えています。資料によっては、無料で表示したり、あるいはダウンロードできるものもあります。資料は注文することもできます。Publications Center では、各国通貨で価格を表示しています。IBM Publications Center にアクセスするには、次の Web サイトを使用してください。

<http://www.ibm.com/shop/publications/order/>

安全と環境に関する注記

SAN ボリューム・コントローラー、予備 AC 電源スイッチ、または無停電電源装置 (UPS) を使用する場合、安全に対する考慮が重要です。

この資料で述べられている手順を実施する前に「注意」と「危険」の注意書きをすべてお読みください。もし、サーバーあるいはオプションに追加の安全情報がある場合はその装置の取り付けを開始する前にお読みください。

本書で使用される注記

特別な注記を示すために使用している書体の規則を正しく理解してください。

SAN ボリューム・コントローラー資料および「*IBM Safety Information*」資料に記載されている注記は、その内容についての特別な基準に従います。

以下の注記は、特別な意味を伝えるためにこのライブラリー全体で使用されています。

注: この注記は、重要なヒント、ガイダンス、またはアドバイスを示します。

重要: この注記は、プログラム、装置、またはデータに損傷をもたらす可能性を示します。注意の注記は、損傷が発生する可能性がある説明または状況の直前に記載してあります。

注意:

この注記は、人身に危険をもたらす可能性がある状況を示します。警告の注記は、危険な結果を招く可能性のあるプロシージャーまたは状態の説明の前に示されます。

危険

この注記は、致命的な危険をもたらす可能性がある、すなわち極めて危険な状況を示します。危険の注記は、死を招く可能性のある、または極めて危険なプロシージャまたは状態の説明の前に示されます。

この資料で使用する「注意」および「危険」の注記は、複数の言語で書かれた「*IBM Safety Information*」資料にも記載されています。それぞれの注記には番号が付けられており、「*IBM Safety Information*」で対応する注記を参照できます。

安全上の注意

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 **Safety Information** (安全信息)。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

重要:

すべての「注意」と「危険」の注意書きには番号が付いています。この番号は、英語の Caution と Danger と対応する翻訳文の「注意」と「危険」を相互参照するのに使用します。

例えば、「Caution」の注意書きに数字の 1 が付いていた場合、*IBM Safety Information* 小冊子を見ればその注意書きに対応した 1 の翻訳文が見つかります。

この資料で述べられている手順を実施する前に「注意」と「危険」の注意書きをすべてお読みください。もし、SAN ボリューム・コントローラーあるいはオプションに追加の安全情報がある場合はその装置の取り付けを開始する前にお読みください。

安全上の注意

安全 1:



危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。

感電を防ぐために次の規則を守ってください。

- 雷雨の間はケーブルの接続や切り離し、または本製品の設置、保守、再構成を行わないでください。
- すべての電源コードは正しく配線され接地されたコンセントに接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置も正しく配線されたコンセントに接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- 取り付けおよび構成手順で特別に指示されている場合を除いて、装置のカバーを開く場合はその前に、必ず、接続されている電源コード、通信システム、ネットワーク、およびモデムを切り離してください。
- ご使用の製品または接続された装置の取り付け、移動、またはカバーの取り外しを行う場合には、次の表の説明に従ってケーブルの接続および切り離しを行ってください。

ケーブルの接続手順:

1. すべての電源をオフにします。
2. 最初に、すべてのケーブルを装置に接続します。
3. 信号ケーブルをコネクタに接続します。
4. 電源コードを電源コンセントに接続します。
5. 装置の電源をオンにします。

ケーブルの取り外し手順:

1. すべての電源をオフにします。
2. 最初に、電源コードをコンセントから取り外します。
3. 信号ケーブルをコネクタから取り外します。
4. すべてのケーブルを装置から取り外します。

安全 2:



注意:

リチウム・バッテリーを交換する場合は、**IBM 部品番号 33F8354** またはメーカーが推奨するタイプと同等のバッテリーのみを使用してください。システムにリチウム・バッテリーが入ったモジュールがある場合、そのモジュールの交換には同じメーカーの同じモジュール・タイプのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、適切な使用、扱い、廃棄をしないと、爆発するおそれがあります。

次の行為は絶対にしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100°C (212°F) を超えて熱する
- 修理または分解

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。

安全 3:



注意:

レーザー製品 (CD-ROM、DVD ドライブ、光ファイバー装置、または送信機など) を取り付ける場合には、以下のことに注意してください。

- カバーを外さないこと。カバーを取り外すと有害なレーザー光を浴びることがあります。この装置の内部には保守が可能な部品はありません。
- 本書に記述されていないコントロールや調整を使用したり、本書に記述されていない手順を実行すると、有害な光線を浴びることがあります。



危険

一部のレーザー製品には、クラス 3A またはクラス 3B のレーザー・ダイオードが組み込まれています。次のことに注意してください。


カバーを開くとレーザー光線の照射があります。光線を見つめたり、光学装置を用いて直接見たり、光線を直接浴びることは避けてください。



Class 1 Laser Product
 Laser Klasse 1
 Laser Klass 1
 Luokan 1 Laserlaite
 Appareil À Laser de Classe 1

svc00334

安全 4:

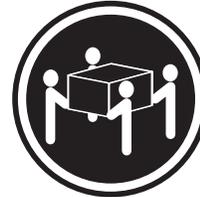

svc00355

注意:


装置を持ち上げる場合には、安全に持ち上げる方法に従ってください。

安全 5:



注意:

装置の電源制御ボタンおよび電源機構の電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。装置には 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。装置から完全に電気を取り除くには給電部からすべての電源コードを切り離してください。



安全 6:



注意:

棚として使用することを目的としたラック・マウント装置の場合を除き、ラック・マウント装置の上にものを置かないでください。

安全 8:



注意:

電源機構 (パワー・サプライ) のカバーまたは次のラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。



このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

安全 12:



注意:

このラベルが貼られている近くには高温になる部品が存在します。



安全 26:



注意:

ラック・マウント装置の上にものを置かないでください。



12c00064

警告: この製品のコードまたはこの製品と共に販売されている付属品に関連したコードを取り扱っていると、鉛の危険にさらされることになります。この物質は、カリフォルニア州において、癌、先天性欠損症、またはその他の生殖上の障害をもたらすことが知られています。**取り扱った後は手を洗ってください。**

ADVERTENCIA: El contacto con el cable de este producto o con cables de accesorios que se venden junto con este producto, pueden exponerle al plomo, un elemento químico que en el estado de California de los Estados Unidos está considerado como un causante de cancer y de defectos congénitos, además de otros riesgos reproductivos.
Lávese las manos después de usar el producto.

安全 28:



注意:

バッテリーは、リチウム・イオン・バッテリーです。爆発することがありますので、バッテリーを火中に入れしないでください。IBM 承認済みの部品とのみ交換してください。バッテリーは、指示に従ってリサイクルまたは廃棄してください。米国では、IBM がこのバッテリーの回収プロセスを設けています。詳しくは、**1-800-426-4333** にお問い合わせください。お問い合わせの前に、このバッテリー・ユニットの **IBM** 部品番号をご用意ください。

危険な状態についてのSAN ボリューム・コントローラーの検査

安全検査でカバーされていない潜在的な安全上の危険がある状況で作業する時は、注意してください。危険な状態がある場合は、まずその危険の重大性を判別し、問題点を訂正せずに続行してよいかどうか判断してください。

安全の検査を開始する前に、電源がオフになっており、電源コードが取り外されていることを確認してください。

各マシンには、ユーザーと IBM サービス技術員を傷害から保護するために必要な安全アイテムが取り付けられています。このガイドはそれらのアイテムのみを対象としています。

重要: また、この検査ガイドで網羅されていない IBM 以外のフィーチャーまたはオプションの接続による潜在的な安全性の危険についても、慎重に判断する必要があります。

危険な状態がある場合は、まずその危険の重大性を判別し、問題点を訂正せずに続行してよいかどうか判断してください。例えば、以下の条件と、それらに潜在的な安全上の危険について考慮してください。

電気的な危険 (特に 1 次電源)

フレームの 1 次電圧は、重大あるいは致命的な感電を引き起こすおそれがあります。

爆発の危険

CRT 面の損傷やコンデンサーの膨張によって重傷を負うことがあります。

機械的な危険

部品 (例えば、ナットおよびねじ) が緩んだり、あるいは欠落した場合は、重大な危害を起こすおそれがあります。

各 SAN ボリューム・コントローラーのノードの危険状態を検査するために、以下のステップを実行します。必要な場合は、適切な安全関連資料を参照してください。

1. SAN ボリューム・コントローラー をオフにし、電源コードを取り外します。
2. フレームの損傷 (緩み、破損、またはとがった端) があるかを検査します。
3. 以下のステップを実行して、電源ケーブルを検査する。
 - a. 3 ワイヤのアース・コネクタが良好な状態である。メーターを使用して、外部接地ピンとフレーム接地間の第 3 線接地導通が 0.1 ohm 以下であることを検査します。
 - b. 電源コードが、パーツ・リストに指定されている適切なタイプである。
 - c. 絶縁の磨耗や損傷がないことを確認する。
4. マシンの内部および外部に、明らかな標準外変更がないか確認します。この種の変更の安全に関する正当な判断を使用してください。
5. SAN ボリューム・コントローラーの内部に、明らかに危険な状態がないこと、例えば、金属くず、汚染物質、水などの流体、オーバーヒート、火、煙などの兆候がないことを確認する。
6. ケーブルの磨耗、損傷、または縮みを検査します。
7. 製品情報ラベルで指定された電圧が、電源コンセントの指定電圧と一致しているか確認します。必要な場合は、電圧を調べます。
8. 電源機構 (パワー・サプライ) アセンブリーを検査して、電源機構装置のカバーの締め具 (ねじまたはリベット) が取り外されたり、あるいは乱れていないか確認します。
9. SAN ボリューム・コントローラーを SAN に接続する前に、接地を検査します。

外部マシン・チェック

SAN ボリューム・コントローラー を取り付ける前に、外部マシン・チェックを必ず行ってください。

外部マシン・チェックを行うには、次のステップを実行してください。

1. 外部カバーがすべて存在し、損傷していないことを確認します。
2. ラッチおよびちょうつがい、すべて正しい作動状態にあることを確認します。
3. SAN ボリューム・コントローラーがラック・キャビネットに取り付けられていない場合は、脚の緩みまたは損傷がないかを検査します。
4. 電源コードに損傷がないか検査します。
5. 外部シグナル・ケーブルに損傷がないか検査します。
6. カバーのとがった端、損傷、あるいはデバイスの内部部品を露出させる改変の有無を検査します。
7. 問題が見つかったら訂正します。

内部マシン・チェック

SAN ボリューム・コントローラー を取り付ける前に、内部マシン・チェックを必ず行ってください。

内部マシン・チェックを行うには、次のステップを実行してください。

1. IBM 以外の変更がマシンに対して行われていないかを確認します。変更がある場合は、IBM 営業所から「Non-IBM Alteration Attachment Survey (非 IBM 変更追加調査用紙)」(資料番号 R009) を入手してください。用紙に記入して、営業所に提出してください。
2. マシン内部の状態を確認して、金属その他の汚染物質、または水、その他の流動体、火または煙害の兆候の有無を調べます。
3. コンポーネントの緩みなどの、明らかな機械的問題の有無を確認します。
4. むき出しのケーブルおよびコネクタを確認して、磨耗、亀裂、または縮みの有無を調べます。

SAN ボリューム・コントローラー、UPS、および予備 AC 電源スイッチの接地検査

SAN ボリューム・コントローラー、無停電電源装置 (UPS)、およびオプションの予備 AC 電源フィーチャーの接地検査方法をよく理解しておいてください。

すべての SAN ボリューム・コントローラー・モデルは、2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) およびオプションの予備 AC 電源スイッチの使用をサポートします。また、SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 は、2145 UPS の使用もサポートします。

以下のステップを実行して、SAN ボリューム・コントローラーの接地を確認します。ご使用の SAN ボリューム・コントローラー構成用のステップに従います。開始する前に、SAN ボリューム・コントローラーのモデル・タイプ、UPS タイプ、および予備 AC 電源を使用しているかどうかを確認します。SAN ボリューム・コントローラーに接続されているシグナル・ケーブルの位置をメモしておきます。

接地導通の検査が必要な場合は、ローカル・プロシージャを使用して検査を実行します。測定された抵抗が 0.1 オーム以下の場合、検査は成功です。

重要: 接地検査の実行中に SAN ボリューム・コントローラーに外部シグナル・ケーブルが接続されている場合、電気回路に損傷が起こることがあります。

1. SAN ボリューム・コントローラー・ノードの電源がオフになっていることを確認してください。IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: サービス・ガイド の『MAP 5350: SAN ボリューム・コントローラー・ノードの電源オフ』を参照してください。
2. UPS が 2145 UPS の場合は、この UPS から電源供給を受けている他の SAN ボリューム・コントローラー・ノードも電源オフされていることを確認してください。
3. 電源ボタンを使用して、UPS を電源オフします。
4. 以下のケーブルを含むすべてのシグナル・ケーブルを、SAN ボリューム・コントローラー・ノードから取り外します。
 - ファイバー・チャンネル・ケーブル

- イーサネット・ケーブル
 - UPS に接続されたシリアル・ケーブル
5. すべてのシグナル・ケーブルを UPS から取り外します。UPS が 2145 UPS の場合は、複数のシグナル・ケーブルが存在する場合があります。
 6. UPS が 2145 UPS の場合は、検査対象のもの以外の SAN ボリューム・コントローラー・ノードに接続されている電源ケーブルはすべて取り外してください。
 7. 予備 AC 電源を使用していない場合は、設置場所の電力配分装置から UPS 電源ケーブルを取り外します。
 8. 予備 AC 電源を使用している場合は、予備 AC 電源スイッチから電力供給を受けているすべての SAN ボリューム・コントローラーを電源オフし、このシステムへの電源ケーブルを、予備 AC 電源スイッチから取り外します。
 9. 予備 AC 電源を使用している場合は、設置場所の電力配分装置から**両方**の入力電源リードを取り外します。
 10. 予備 AC 電源を使用していない場合は、SAN ボリューム・コントローラー・フレーム上の導電部と UPS 入力電源ケーブルのプラグ上の接地ピンの間で接地導通を検査します。
 11. 予備 AC 電源を使用している場合は、SAN ボリューム・コントローラー・フレーム上の導電部と予備 AC 電源スイッチの主電源ケーブルのプラグ上の接地ピンの間で接地導通を検査します。この検査が成功した場合、次に、SAN ボリューム・コントローラー・フレームの導電部と予備 AC 電源スイッチのバックアップ電源ケーブルのプラグ上の接地ピンの間で接地導通を検査します。両方の検査が成功する必要があります。
 12. 接地導通検査の終了後、検査結果に応じて、以下の手順のいずれかを実行します。
 - 検査が成功している場合、取り外したケーブルをすべて再接続し、電源をオフにしたすべての UPS および SAN ボリューム・コントローラー・ノードの電源をオンにします。
 - 検査が失敗した場合、すべてのケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。それでも検査が失敗する場合は、個々のシステム・コンポーネントを検査します。個々のコンポーネントを検査する場合は、事前に、コンポーネントからすべてのケーブルを取り外します。検査不合格のコンポーネントがある場合は、そのコンポーネントを取り替えます。各コンポーネントを検査し、不合格のコンポーネントを取り替えた後に、ステップ 1 (xxii ページ) に戻って、完全なシステム検査を繰り返します。コンポーネントの検査は、以下の順序で行います。
 - a. SAN ボリューム・コントローラー・ノード。フレームから入力電源コンセントの接地ピンまでの間。
 - b. UPS。入力電源コンセントの接地ピンから出力電源コンセントの接地導体までの間。
 - c. 予備 AC 電源スイッチ (使用されている場合)。主入力電源コンセントの接地ピンから出力電源コンセントの接地導体まで、およびバックアップ入力電源コンセントの接地ピンから出力電源コンセントの接地導体までの間。

- d. SAN ボリューム・コントローラー・ノードから UPS への電源ケーブル・アセンブリー。電源ケーブルの 2 つの接地導体の間。
- e. UPS 入力電源ケーブル。電源ケーブルの 2 つの接地導体の間。
- f. 予備 AC 電源スイッチの主入力電源ケーブル (使用されている場合)。ケーブルの 2 つの接地導体の間。
- g. 予備 AC 電源スイッチのバックアップ入力電源ケーブル (使用されている場合)。ケーブルの 2 つの接地導体の間。

危険な状態についての UPS の検査

無停電電源装置 (UPS) の危険な状態を検査するための時間を設けてください。

以下の条件と、それらに潜在的な安全上の危険について考慮してください。

電気的な危険 (特に 1 次電源)

フレームの 1 次電圧は、重大あるいは致命的な感電を引き起こすおそれがあります。

爆発の危険

膨張したコンデンサーは、重大な危害を起こすおそれがあります。

機械的な危険

部品 (例えば、ナットおよびねじ) が緩んだり、あるいは欠落した場合は、重大な危害を起こすおそれがあります。

安全検査でカバーされていない潜在的な安全上の危険がある場所で作業する時は、注意してください。危険な状態がある場合は、まずその危険の重大性を判別し、問題点を訂正せずに続行してよいかどうか判断してください。

次の検査チェックリストをガイドにして、UPS の危険な状態を検査します。必要な場合は、適切な安全関連資料を参照してください。

1. 配送中に損傷を受けた装置がある場合は、梱包とパッキング材料をとっておきます。
2. 出荷による損傷に関する請求を提起するには、以下のステップを実行します。
 - a. 機器を受け取ってから 15 日以内に、運送会社に請求を提起する。
 - b. 15 日以内に保守サポート担当者に損傷に関する請求のコピーを送付する。

緊急パワーオフ・シャットダウン

SAN ボリューム・コントローラーおよび各無停電電源装置 (UPS) は、緊急パワーオフ (EPO) シャットダウンをサポートしています。

室内 EPO シャットダウンが起きた場合、2145 無停電電源装置 (2145 UPS) は、入力電源が切断されたことを検出します。この電源切断は SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 に報告され、SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 は、5 分以内に UPS をシャットダウンする処理を完了します。

重要: 2145 UPS のパワーオフ・シャットダウンは、通常、SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 によって制御されます。EPO イベントが発生したが、2145 UPS を電源オンした後に、その 2145 UPS に接続されたどの SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 ノードも電源オンしていない場合は、UPS からの出力電源を除去する必要があります。これを行うには、2145 UPS のフロント・パネルにあるオフ・ボタンを 4 秒以上押し続けます。

SAN ボリューム・コントローラーに貼られている安全ラベルの確認

SAN ボリューム・コントローラーをインストール、使用、または保守する前に、安全ラベルについてよく理解しておいてください。

1. 次のような SAN ボリューム・コントローラー 用のラベルを見つけてください。

- SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 用の認証機関/定格ラベル
 - 米国カリフォルニア州、サンホセにおいて認証

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Assembled in the US of US and non-US components Product certified in San Jose, CA USA SAN 控制器 網路儲存容體控制器 美国制造</p> <p>型号Type : 2145-8G4 额定电压 : 200-240 V~ 额定电流 : 3.5 A 额定频率 : 50/60 Hz</p> <p>警告使用者: 这是甲類的資訊產品, 在居住的環境中使用時, 可能會造成射頻干擾, 在這種情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。</p> <p>EU Only</p> <p>Copyright Code and Parts Contained Herein. ©Copyright IBM Corp. 2007 All Rights Reserved.</p> <p>この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。VCCI-A</p> | <p>Apparaten skall anslutas till jordat uttag Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt Laitte on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan</p> <p>This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>廢電池請回收</p> <p>Label PN 31P0841</p> <p>Canada ICES/NMB-003 Class/Classe A</p> |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ハンガリー、ブダペストにおいて認証

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Product certified in Vac, Hungary Made in Hungary SAN 控制器 網路儲存容體控制器 匈牙利制造</p> <p>型号Type : 2145-8G4 额定电压 : 200-240 V~ 额定电流 : 3.5 A 额定频率 : 50/60 Hz</p> <p>警告使用者: 这是甲類的資訊產品, 在居住的環境中使用時, 可能會造成射頻干擾, 在這種情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。</p> <p>EU Only</p> <p>Copyright Code and Parts Contained Herein. ©Copyright IBM Corp. 2007 All Rights Reserved.</p> <p>この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。VCCI-A</p> | <p>Apparaten skall anslutas till jordat uttag Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt Laitte on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan</p> <p>This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>廢電池請回收</p> <p>Label PN 31P0838</p> <p>Canada ICES/NMB-003 Class/Classe A</p> |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 用の認証機関/定格ラベル

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Product certified in San Jose, CA USA 美国制造</p> <p>Apparaten skall anslutas till jordat uttag Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt Laitte on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan</p> <p>This machine is manufactured from new parts, or new and used parts.</p> <p>Canada ICES/NMB-003 Class/Classe A</p> <p>この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。VCCI-A</p> | <p>警告使用者: 这是甲類的資訊產品, 在居住的環境中使用時, 可能會造成射頻干擾, 在這種情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。</p> <p>EU Only</p> | <p>This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>廢電池請回收</p> <p>TotalStorage SAN Volume Controller SAN 控制器 網路儲存容體控制器 TYPE 型号: 2145-8F4 服务器 额定电压: 200-240 V~ 额定电流: 3.2 A 额定频率: 50/60 Hz</p> |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

• SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 用の認証機関/定格ラベル

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ©Registered Trademark of International Business Machines Corporation Marca Registrada Product certified in San Jose, CA USA 美国制造 | Apparaten skall anslutas till jordat uttag Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt Laitte on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan Licensed Machine Code - Property of IBM ©Copyright IBM Corp. 1981, 2002 All rights reserved. US Government Users Restricted Rights. Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp. This machine is manufactured from new parts, or new and used parts. Canada ICES/NMB-003 Class/Classe A この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 | 警告使用者： 這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。 This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. R33026 ME01 VCCI - A C US | PN 64P8160 This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. TotalStorage SAN Volume Controller SAN控制装置 網路儲存容體控制装置 TYPE 型号: 2145-8F2 服务器 额定电压: 200-240 V ~ 额定电流: 3.2 A 额定频率: 50/60 Hz EU Only |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

• SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 用の認証機関/定格ラベル

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MACHINE TYPE 2145 MODEL: ■ 4F2 RATING: ■ 100-240V . ~ 50/60Hz 3.5-1.75A P/N 64P7837 |  © Registered Trademark of International Business Machines Corporation SAN JOSE CA, USA Marca Registrada CANADA ICES/NMB-003 Class/Classe (A) This machine is manufactured from new parts or new and used parts. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. MIC PCF LRS4074C SR IEC 60950 C US E-0019-00-390(A) ME01 NOM-018 |  R33026 警告使用者： 這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。 此装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 P/N 18P5457 VCCI-A |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

• ユーザー・アクセス禁止ラベル



• クラス 1 レーザー・ラベル



Class 1 Laser Product
 Laser Klasse 1
 Laser Klass 1
 Luokan 1 Laserlaite
 Appareil À Laser de Classe 1

svc00334

2. 先へ進む前に、これらのラベルの内容を確認してください。

予備 AC 電源スイッチのラベルの確認

予備 AC 電源スイッチの取り付け、使用、または保守を行う前に、安全ラベルの内容を理解している必要があります。

予備 AC 電源スイッチ上で、次のようなラベルを見つけてください。

• 特約店ラベル

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Manufactured for</p>  <p>© Registered Trademark of international Business Machines Corporation Marca Registrada</p> <p>This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.</p> <p>警告使用者: 這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。</p> | <p>BY DELTA ELECTRONICS, INC. 3,Tung Yuan Road, Chungli Industrial Zone Taoyuan Shien, Taiwan, R.O.C.</p> | <p>IBM P/N: 95P5083 IBM Option P/N (Cordless Version): 37L6863 Model: Dual Line Cord PDU IBM FRU P/Ns – Unit Only: 95P5083 Hardware Kit Only: 09N9671 MFG DATE:XXXX Manufacturer S/N:YMD001 MADE IN CHINA</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|






 11S95P5083ZN10H0YMD001

svc00316

• デュアル電源コード注意ラベル





Apparaten skall anslutas till jordat uttag när den ansluts till ett nätverk.

WARNING

This unit can have more than one power supply cord. To de-energize the internal circuitry, you must disconnect all power supply cords.

P/N 37L0025


svc00312

• ユーザー・アクセス禁止ラベル





svc00313

• 入力定格ラベル

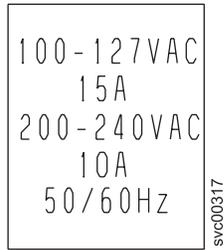

- 出力ポート注意ラベル

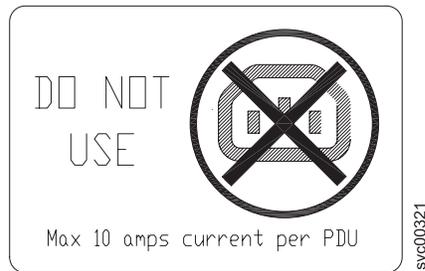


UPS の外側のラベルの確認

無停電電源装置 (UPS) の取り付け、使用、または保守を行う前に、安全ラベルの内容を理解している必要があります。

2145 UPS-1U のラベルの確認

先へ進む前に、以下の 2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) のラベルをそれぞれ見つけて、内容を理解しておく必要があります。

- 2人で持ち上げラベル

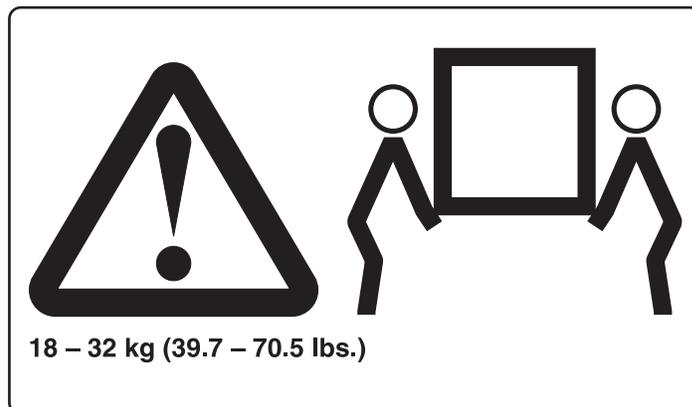

- 安全ラベル

ENTHÄLT GESCHLOSSENE BLEIBATTERIE. MUß DRINGENSGEMÄß ENTSORGT WERDEN.
CONTAINS SEALED LEAD BATTERY. MUST BE DISPOSED OF PROPERLY.

NOTICE: THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION. COMPLY WITH ICES-003. SEE MANUAL FOR DETAILS. CONFORME AUX NORMES ICES-003. VOIR LE MANUEL D'INSTRUCTIONS.

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. HAZARDOUS LIVE PARTS INSIDE THIS UPS ARE ENERGIZED FROM THE BATTERY SUPPLY EVEN WHEN THE INPUT AC POWER IS DISCONNECTED. RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL. FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT.

ATTENTION: EN CAS D'UTILISATION EN ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE, CONSULTER LA NOTICE TECHNIQUE. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS ÔTER LES PANNEAUX DE PROTECTION. CET APPAREIL DOIT ÊTRE RÉPARÉ PAR UN SPÉCIALISTE AGRÉÉ.

ÜBERLASTSCHUTZ DRÜCKEN ZUM RÜCKSETZEN
OVERLOAD PROTECTOR PUSH TO RESET

Network Protection Netzwerk Schutz
IN/Eingang OUT/Ausgang

COMM PORT 1 2

SIN LABEL
INTENDED FOR COMPUTER TYPE LOADS.
LOAD 1 LOAD 2
OUTPUT

U.S. Patent NO: #6,094,363 612-17114-00

For proper selection of the power-supply cord see the user's manual.

- 電源出力注意ラベル

ATTENTION

CONNECT ONLY IBM SAN VOLUME CONTROLLERS TO THESE OUTLETS. SEE SAN VOLUME CONTROLLER INSTALLATION GUIDE.

[4.2]

138425766-002 SER-REV

- 特約店ラベル

EC: G41049
 IBM Model: 2145UPS-1U
 P31P0875
 Input~: 220/230/240V, 50/60Hz,
 4.1/4/3.7A, 1 φ
 Output~: 220/230/240V, 50/60Hz
 3.4/3.3/3.1A, 1 φ
 750VA/520W
 2007-04-02
 Made in China- U1407

UL US LISTED
 77K4 E99849
 U.P.S.

CE

GS
 N869

- 中国 EIP マーク - 5 年



- 台湾認証機関ラベル

不斷電式電源供應器

型號: **2145UPS -1U**

輸入: **220/230/240Vac, 50/60Hz**
4.1/4/3.7A, 1 ϕ

輸出: **220/230/240Vac, 50/60Hz**
3.4/3.3/3.1A, 1 ϕ
750VA/520W

 **R31183**

警告使用者:
這是甲類的資訊產品, 在居住的環境中使用時,
可能會造成射頻干擾, 在這種情況下, 使用者
被要求採取某些適當的對策。

svc00326

- IT 互換性ラベル



- UPS または UPS バッテリーをごみとして廃棄しないでください。


注: UPS には、リサイクルが必要な密閉された鉛酸バッテリーが含まれている場合があります。



2145 UPS のラベルの確認


以下の 2145 無停電電源装置 (2145 UPS) のラベルをそれぞれ見つけて、内容を理解しておく必要があります。

- 特約店ラベル

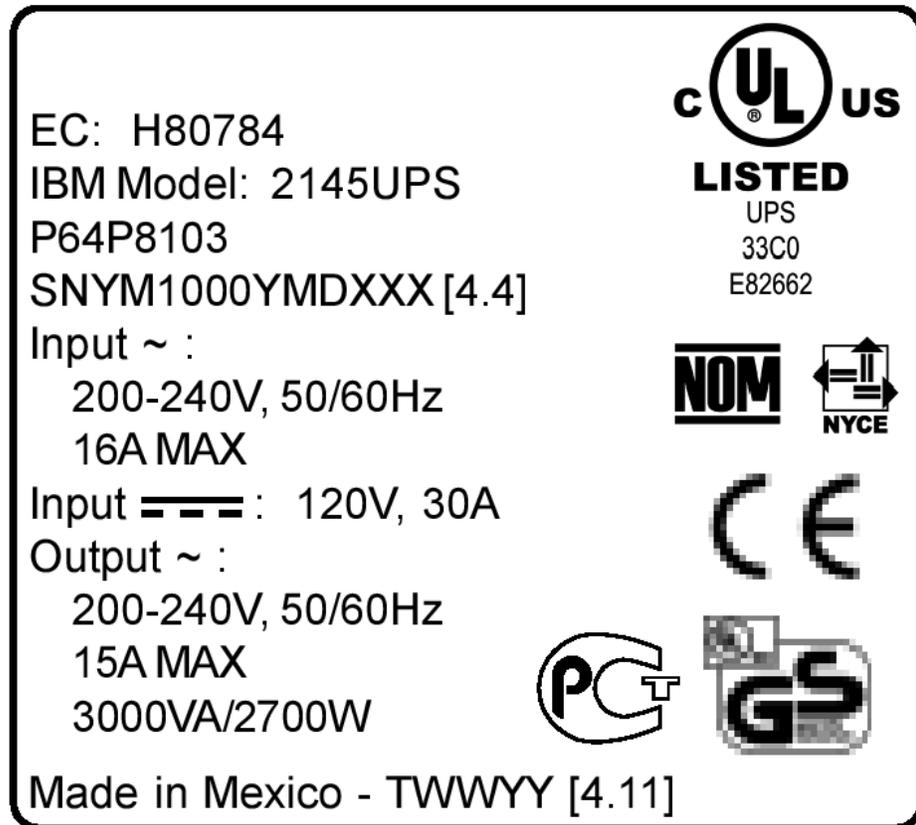

• 背面パネル構成ラベル


注: このラベルは、SAN ボリューム・コントローラーの電源機構のカバーに貼ってあります。

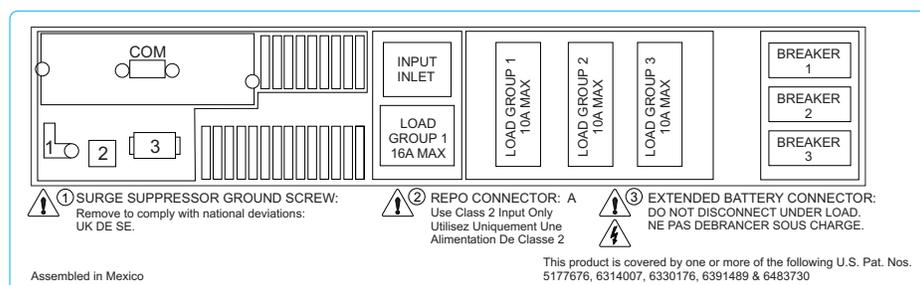


• UPS または UPS バッテリーをごみとして廃棄しないでください。

注:

- UPS には、リサイクルが必要な密閉された鉛酸バッテリーが含まれている場合があります。
- 既に取り付けられている 2145 UPS 装置を使用している場合、ユーザー要件が変更されているために、UPS の外側にこのラベルが貼られていない場合があります。

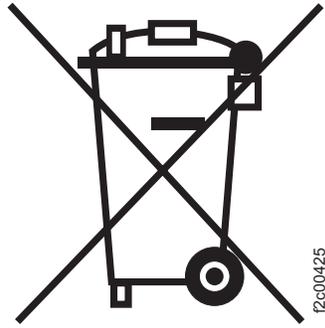

- 3 人での持ち上げラベル

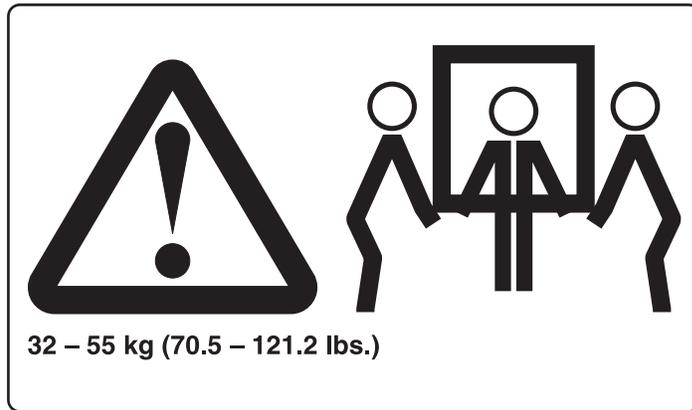

- 重量ラベル



- IT 互換性ラベル



- 電源定格およびユーザー・アクセス禁止ラベル




UPS のバッテリー上のラベルの確認

無停電電源装置 (UPS) のバッテリーの取り付け、使用、または保守を行う前に、安全ラベルの内容を理解している必要があります。

2145 UPS-1U のバッテリー・ラベルの確認

次のような 2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) のバッテリー用ラベルを見つけてください。

- バッテリー定格ラベル

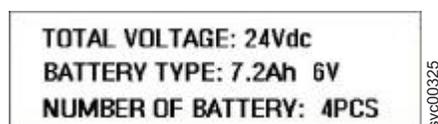

- バッテリー安全ラベル

CAUTION:

- .The lead acid battery may cause chemical hazard.
- .The battery presents a risk of electric shock and energy hazard.
- .For disposal instructions for the battery, see user's manual.

ACHTUNG:

- .die Blei-Akkumulatoren können bei unsachgemäßer Handhabung chemische Gefahren hervorrufen.
- .die Batterie birgt eine Gefahr eines elektrischen Schlages und sehr hoher Kurzschlußströme.
- .Entsorgungsanleitungen für die Batterien, siehe Bedienungsanleitung.

09471

svc00329

- 感電注意

CAUTION: Risk of electric shock. Battery supply circuit is grounded. Refer to user's manual before working on batteries.

09488

svc00330

- 中国 EIP マーク - 5 年



- UPS または UPS バッテリーをごみとして廃棄しないでください。

注: UPS には、リサイクルが必要な密閉された鉛酸バッテリーが含まれている場合があります。




- リサイクル・ラベル



2145 UPS のバッテリー・ラベルの確認

2145 無停電電源装置 (2145 UPS) のバッテリー・ラベルを見つけて、理解できることを確認してください。

- 2 人で持ち上げラベル

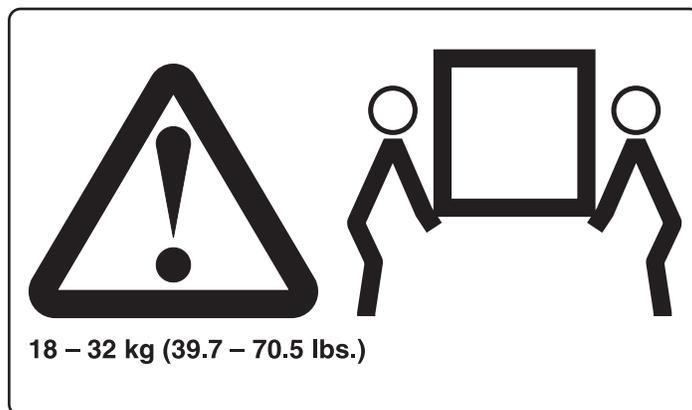

- UPS または UPS バッテリーをごみとして廃棄しないでください。


注: UPS には、リサイクルが必要な密閉された鉛酸バッテリーが含まれている場合があります。




- リサイクル・ラベル



- 重量ラベル

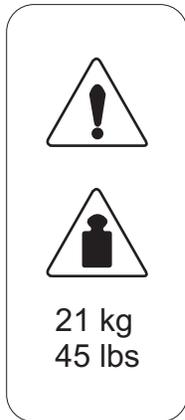

- 電源定格およびユーザー・アクセス禁止ラベル

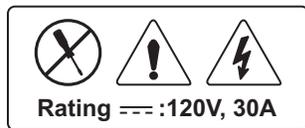

- バッテリー表面プレート・ラベル

注: 表面プレートを見るには、フロント・パネルを取り外す必要があります。

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CAUTION:</p> <ul style="list-style-type: none"> For use in a controlled environment Mereftan use live circuit Qualified service personnel ONLY <p>Παι πά!</p> <ul style="list-style-type: none"> Τί βρηγ ι ετ κνντρελετ μίση Μερε ερε ετ ερερερερε κνντρελετ KUN uddannede servicepersonale <p>IPROZIB:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pa għali ta' itaqwianet regolator Trasformazzjoni emre f'one rikkonduzzjoni esklużiva Użwżżo ssempjegħazzjoni speċjalizzata <p>注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> 制御された環境での使用 電路のケーブル切断 資格のあるサービス技術員のみ <p>CUIDADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para utilizar em ambiente controlado Mais que em circuito em aberto APENAS pessoal qualificado de assistência técnica | <p>تحذير:</p> <ul style="list-style-type: none"> لا تستخدم في بيئة تشغيل غير خاضعة للتحكم لا تقطع من دائرة الطاقة فقط الفنيين المؤهلين للخدمة <p>PRECAUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para utilizar en un entorno controlado Más de un circuito activo SOLO personal de servicio cualificado <p>אזהרה:</p> <ul style="list-style-type: none"> לִישׁוּלֵי יִישׁוּלֵי סִבִּיבִּוּת מְבֻקְרֵת יִישׁוּלֵי מְסֻקְרֵת אִישׁוּלֵי עֵף מְסֻקְרֵת אִישׁוּלֵי מְסֻקְרֵת יִישׁוּלֵי מְסֻקְרֵת <p>주의:</p> <ul style="list-style-type: none"> 제어 환경에서 사용 활선 회로에 케이블 절단 전문 서비스 담당자 전용 <p>OCUPOADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para utilizar em ambiente controlado Em mais que um circuito em aberto APENAS pessoal qualificado de assistência técnica | <p>CUIDADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para utilização em ambiente controlado Mais de um circuito ativo APENAS para equipe de manutenção qualificada <p>Veritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Käyttön tulee tapahtua valvotussa ympäristössä Järjestelmä käytettäväksi on erittäin tärkeä VAV VAIN valtuutetulla huoltohenkilöstöllä <p>OPREZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Da se koristi u kontroliranom okruženju Mora od jednog živeg strujnog kruga SAMO kvalificirano servisno osoblje <p>WAARSCHUWING:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alleen voor gebruik in een afgezonderde ruimte Maar één één circuit met spanning ALLEEN voor het gekwalificeerde personeel <p>UPOZORNENIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pro použití v řízeném prostředí Více jako jeden žijící obvod LEN kvalifikovaný servisní personál | <p>注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> 用于受控环境中 只有单个带电电路 仅限合格的服务人员使用 <p>ATTENTION:</p> <ul style="list-style-type: none"> Utiliser dans un environnement sous surveillance Pas de circuit sous tension Personnel de maintenance qualifié UNIQUEMENT <p>FIGYELMEZTÉS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Csak felügyelt alatt álló környezetben használható Egyenl idő feszültség alatt álló áramkör CSAK képzett jelző személyzet <p>ADVARSEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Til bruk i et kontrollert miljø Blot ett én strømførende krets KUN kvalifisert servicepersonale <p>WARNING:</p> <ul style="list-style-type: none"> Always operate under controlled conditions Prone strömlösning under Enbart för kvalificerat servicepersonale | <p>POZOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pro použití v řízeném prostředí Více než jeden aktivní elektrický obvod POUZE kvalifikovaný servisní personál <p>Atención:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sólo en un entorno controlado Más de un circuito con tensión Realización por personal cualificado <p>AVVERTENZA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per utilizzo in un ambiente controllato Più di un circuito SOLO personale qualificato dell'assistenza tecnica <p>ZAGROZENIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tylko w kontrolowanym środowisku Więcej niż jeden obwód z napięciem TYLKO dla kwalifikowanego personelu serwisu <p>注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> 於受控環境下使用 一個以上的電路開路中 限合格的服務員 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

環境上の注意表示およびステートメント

環境上の注意事項および記述をよく理解しておいてください。

以下のトピックでは、この製品に適用できる環境上の注記およびステートメントについて説明します。

製品のリサイクル

リサイクル可能な製品の材料について認識しておいてください。


この装置は、お客様の地域または国で適用される規制に従ってリサイクルまたは廃棄する必要があります。IBM では、情報技術 (IT) 機器の所有者に、機器が必要でなくなったときに責任を持って機器のリサイクルを行うことをお勧めしています。IBM は、機器の所有者による IT 製品のリサイクルを支援するため、いくつかの国

においてさまざまな製品回収プログラムとサービスを提供しています。IBM 製品に関するリサイクルのオファリングについては、次の IBM インターネット・サイトを参照してください。

<http://www.ibm.com/ibm/environment/products/prp.shtml>

Esta unidad debe reciclarse o desecharse de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional o local aplicable. IBM recomienda a los propietarios de equipos de tecnología de la información (TI) que reciclen responsablemente sus equipos cuando éstos ya no les sean útiles. IBM dispone de una serie de programas y servicios de devolución de productos en varios países, a fin de ayudar a los propietarios de equipos a reciclar sus productos de TI. Se puede encontrar información sobre las ofertas de reciclado de productos de IBM en el sitio web de IBM.

<http://www.ibm.com/ibm/environment/products/prp.shtml>

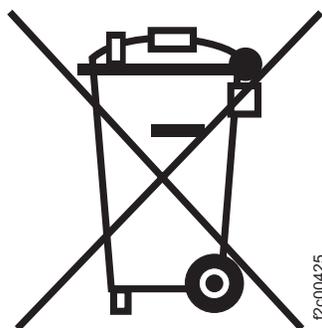

注:

このマークは EU 諸国とノルウェーにのみ適用されます。

この機器には、EU 諸国に対する廃電気電子機器指令 2002/96/EC (WEEE) のラベルが貼られています。この指令は、EU 諸国に適用する使用済み機器の回収とリサイクルの骨子を定めています。このラベルは、使用済みになった時に指令に従って適正な処理をする必要があることを知らせるために種々の製品に貼られています。

欧州 WEEE 指令に沿って、寿命がきた電気/電子機器 (EEE) は分別回収され再利用、リサイクル、あるいは再生されます。WEEE 指令の付則 (Annex) IV 規則によりマークされた電気/電子機器 (EEE) の使用者は、使用済みの電気・電子機器を地方自治体の無分別ゴミとして廃棄することは許されず、お客様が利用可能な廃電気・電子機器の返却、リサイクル、あるいは再生のための回収方法を利用しなければなりません。電気/電子機器に含まれている可能性のある有害物質が、環境や人間の健康に与える影響を最小化することにお客様が参加することは重要です。適切な回収方法や処理方法については、IBM 担当員にお問い合わせください。

注意: このマークは EU 諸国およびノルウェーにおいてのみ適用されます。

この機器には、EU 諸国に対する廃電気電子機器指令 2002/96/EC(WEEE) のラベルが貼られています。この指令は、EU 諸国に適用する使用済み機器の回収とリサイクルの骨子を定めています。このラベルは、使用済みになった時に指令に従って適正な処理をする必要があることを知らせるために種々の製品に貼られています。

Remarque : Cette marque s'applique uniquement aux pays de l'Union Européenne et à la Norvège.

L'étiquette du système respecte la Directive européenne 2002/96/EC en matière de Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), qui détermine les dispositions de retour et de recyclage applicables aux systèmes utilisés à travers l'Union européenne. Conformément à la directive, ladite étiquette précise que le produit sur lequel elle est apposée ne doit pas être jeté mais être récupéré en fin de vie.

製品の廃棄

SAN ポリウム・コントローラーの特定の部品の適切な廃棄方法を理解しておいてください。

この装置には、バッテリーが入っている場合があります。これらのバッテリーは取り外して廃棄するか、地方自治体の規定に従ってリサイクルしてください。

バッテリーの廃棄

バッテリーの廃棄に際して取るべき予防措置をしっかりと理解してください。

この製品には、密封された鉛酸、ニッケル・カドミウム、ニッケル水素、リチウム、およびリチウム・イオン・バッテリーが含まれている場合があります。特定のバッテリー情報については、お手元のユーザー・マニュアルまたはサービス・マニュアルを参照してください。バッテリーは、正しくリサイクルするか廃棄する必要があります。リサイクル施設がお客様の地域にない場合があります。米国以外の国におけるバッテリーの廃棄については、お客様の地域の廃棄物処理施設にお問い合わせください。または、次の Web サイトにアクセスしてください。

<http://www.ibm.com/ibm/environment/products/batteryrecycle.shtml>

米国では、IBM は、IBM 装置からの使用済みの IBM の密封された鉛酸バッテリー・パック、ニッケル・カドミウム・バッテリー・パック、ニッケル水素バッテリー・パック、その他のバッテリー・パックの再利用、リサイクル、または適切な廃棄のための回収プロセスを確立してあります。これらのバッテリーの正しい廃棄については、IBM 1-800-426-4333 にお問い合わせください。お問い合わせの前に、バッテリー上に記載されている IBM 部品番号をご用意ください。

注意:

リチウム・バッテリーは、発火、爆発、大きなやけどなどの原因になることがあります。再充電、分解、100°C (212°F) を超える加熱、セルへの直接のはんだ付け、焼却を行ってはなりません。また、セル内部を水でぬらしてはなりません。子供の手の届くところに置かないでください。交換する場合は、ご使用のシステム用に指定されている部品番号のものだけを使ってください。別のバッテリーを使うと火事や爆発を起こすおそれがあります。バッテリー・コネクタは分極されています。極性を逆にしないでください。バッテリーは地方自治体の規定に従って処分してください。(51)


台湾の場合:



バッテリーをリサイクルしてください

廢電池請回收

EU 諸国の場合:

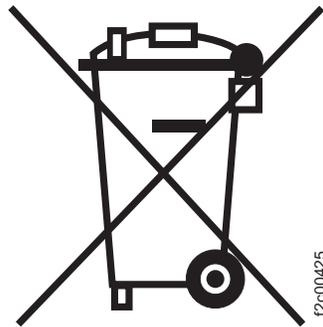

注: WEEE マークは EU 諸国にのみ適用されます。

バッテリーまたはバッテリー・パッケージには、バッテリーと蓄電池、および、廃棄バッテリーと廃棄蓄電池/欧州指針 2006/66/EC のラベルが貼られています。この指令は、使用済みのバッテリーと蓄電池について、EU 諸国のすべてに適用されるものとして、返却とリサイクルの骨子を定めています。このラベルは各種のバッテリーに適用され、この指令によって、バッテリーは寿命が切れても投棄してはならず、再利用されることを示しています。

Les batteries ou emballages pour batteries sont étiquetés conformément aux directives européennes 2006/66/EC, norme relative aux batteries et accumulateurs en usage et aux batteries et accumulateurs usés. Les directives déterminent la marche à suivre en vigueur dans l'Union Européenne pour le retour et le recyclage des batteries et accumulateurs usés. Cette étiquette est appliquée sur diverses batteries pour indiquer que la batterie ne doit pas être mise au rebut mais plutôt récupérée en fin de cycle de vie selon cette norme.

バッテリーあるいはバッテリー用のパッケージには、EU 諸国に対する廃電気電子機器指令 2006/66/EC のラベルが貼られています。この指令は、バッテリーと蓄電池、および廃棄バッテリーと蓄電池に関するものです。この指令は、使用済みバッテリーと蓄電池の回収とリサイクルの骨子を定めているもので、EU 諸国にわたって適用されます。このラベルは、使用済みになったときに指令に従って適正な処理をする必要があることを知らせるために種々のバッテリーに貼られています。

EU 諸国に対する指令 2006/66/EC に沿って、バッテリーおよび蓄電池には、寿命が来た後、分別回収しリサイクルするよう指示するラベルが貼られています。バッテリーに貼られているこのラベルには、バッテリーに使用されている金属を示す化学

記号 (鉛は Pb、水銀は Hg、カドミウムは Cd) が表示されている場合もあります。バッテリーおよび蓄電池の使用者は、使用済みのバッテリーおよび蓄電池を無分別一般廃棄物として処分することは許されず、バッテリーおよび蓄電池の返却、リサイクル、および処理のためにお客様が使用可能な回収方法を利用しなければなりません。バッテリーおよび蓄電池に含まれている可能性のある有害物質が環境や人間の健康に与える影響を最小化するには、お客様の協力が必要です。適切な回収方法や処理方法については、IBM 担当員にお問い合わせください。

For California:

Perchlorate Material - special handling may apply. See <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.

The foregoing notice is provided in accordance with California Code of Regulations Title 22, Division 4.5, Chapter 33. Best Management Practices for Perchlorate Materials. This product, part, or both may include a lithium manganese dioxide battery which contains a perchlorate substance.

静電気に弱い装置の取り扱い

静電気の影響を受けやすい装置の取り扱い方法を正しく理解します。

重要: 静電気は、電子デバイスやご使用のシステムを損傷するおそれがあります。損傷を防ぐには、静電気に弱い装置を、取り付け準備が整うまで、帯電防止袋に入れておいてください。

静電気の放電の可能性を減らすには、以下の予防措置を守ってください。

- 動きを制限する。動くと、周囲に静電気が蓄積されることがあります。
- デバイスは、端またはフレームをつかんで慎重に扱う。
- はんだ接合部分、ピンまたは露出したプリント回路に触らない。
- デバイスを、他人が触れて、損傷しかねないところに放置しない。
- デバイスがまだ帯電防止袋の中にあるうちに、システム装置の塗装されていない金属部分に少なくとも 2 秒触れさせる。(このアクションによって、パッケージと人の体から静電気が除かれます。)
- デバイスは、パッケージから取り外して、下に置かないで、直接 SAN ボリューム・コントローラーに取り付ける。デバイスを下に置く必要があるときは、その帯電防止袋の上に置きます。(デバイスがアダプターの場合は、コンポーネントを横にします。) デバイスを、SAN ボリューム・コントローラーのカバーまたは金属のテーブルの上に置かないでください。
- 寒い天候のときは、ヒーターで室内の湿度が下がり、静電気が増えるので、デバイスの取り扱いにはさらに慎重を要する。

第 1 章 SAN ボリューム・コントローラーの概要

SAN ボリューム・コントローラーは、ハードウェアとソフトウェアを結合した包括的なモジュラー装置です。この装置は、対称バーチャリゼーションを使用します。

対称バーチャリゼーションは、接続されたストレージ・サブシステムから管理対象ディスク (MDisk) のプールを作成することによって実現されます。これらのストレージ・サブシステムは、接続されたホスト・システムで使用するために、一群の仮想ディスク (VDisk) にマッピングされます。システム管理者は、SAN 上にあるストレージの共通プールを表示してアクセスできます。これによって、管理者はストレージ・リソースをより効率的に使用できるようになり、拡張機能用の共通ベースが提供されます。

SAN はホスト・システムとストレージ・デバイスを結ぶ高速のファイバー・チャンネル・ネットワークです。ホスト・システムは、ネットワークをまたがったストレージ・デバイスに接続できるようになります。接続はルーター、ゲートウェイ、ハブ、およびスイッチのような装置を経由して構成されます。これらの装置を含むネットワークの領域を、ネットワークのファブリック と呼びます。

SAN ボリューム・コントローラーは、SAN の論理ボリューム・マネージャー (LVM) に類似しています。SAN ボリューム・コントローラーは、制御する SAN ストレージに対して以下の機能を実行します。

- 単一のストレージ・プールを作成する
- 論理ユニットのバーチャリゼーションを提供する
- 論理ボリュームを管理する
- 以下の SAN の拡張機能を提供する
 - 大容量スケーラブル・キャッシュ
 - コピー・サービス
 - FlashCopy® (ポイント・イン・タイム・コピー)
 - メトロ・ミラー (同期コピー)
 - グローバル・ミラー (非同期コピー)
 - データ・マイグレーション
 - スペース管理
 - 望ましいパフォーマンス特性に基づくマッピング
 - サービス品質の測定

各 SAN ボリューム・コントローラー・ノードはラック・マウント方式の装置であり、標準の Electrical Industries Association (EIA) 19 型ラックに取り付けることができます。ノードは常に対でインストールされ、ノードの 1 つから 4 つまでの対で 1 つのクラスター が構成されます。ノードの各対は、入出力グループ と呼ばれます。入出力グループのノードによって管理される入出力操作は、すべて両方のノードにキャッシュされます。各仮想ボリュームは、それぞれ 1 つの入出力グループに定義されます。入出力グループは、ストレージ・サブシステムにより SAN に提

示されるストレージを MDisk として取り込んで、そのストレージを、ホストのアプリケーションで使用される VDisk と呼ばれる論理ディスクに変換します。それぞれのノードは 1 つの入出力グループの中にだけ存在し、その入出力グループ内の VDisk へアクセスできるようになっている必要があります。

SAN ボリューム・コントローラー・ノードには、以下の 4 つのモデルがあります。

- SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2
- SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2
- SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4
- SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4

SAN ファブリックの概要

SAN ファブリックとは、ルーター、ゲートウェイ、ハブ、およびスイッチを含むネットワークの領域のことです。単一クラスターの SAN は、別個のタイプの 2 つのゾーン、すなわちホスト・ゾーンとディスク・ゾーンで構成されています。

ホスト・ゾーンでは、ホスト・システムは、SAN ボリューム・コントローラー・ノードを識別して、アドレス指定することができます。ユーザーは複数のホスト・ゾーンを持つことができます。通常、ホストのタイプごとに 1 つのホスト・ゾーンを作成します。ディスク・ゾーンでは、SAN ボリューム・コントローラー・ノードがディスク・ドライブを識別します。ホスト・システムは、ディスク・ドライブを直接操作することはできません。すべてのデータ転送は、SAN ボリューム・コントローラー・ノードを介して行われます。3 ページの図 1 は、SAN ファブリックに接続しているいくつかのホスト・システムを示しています。

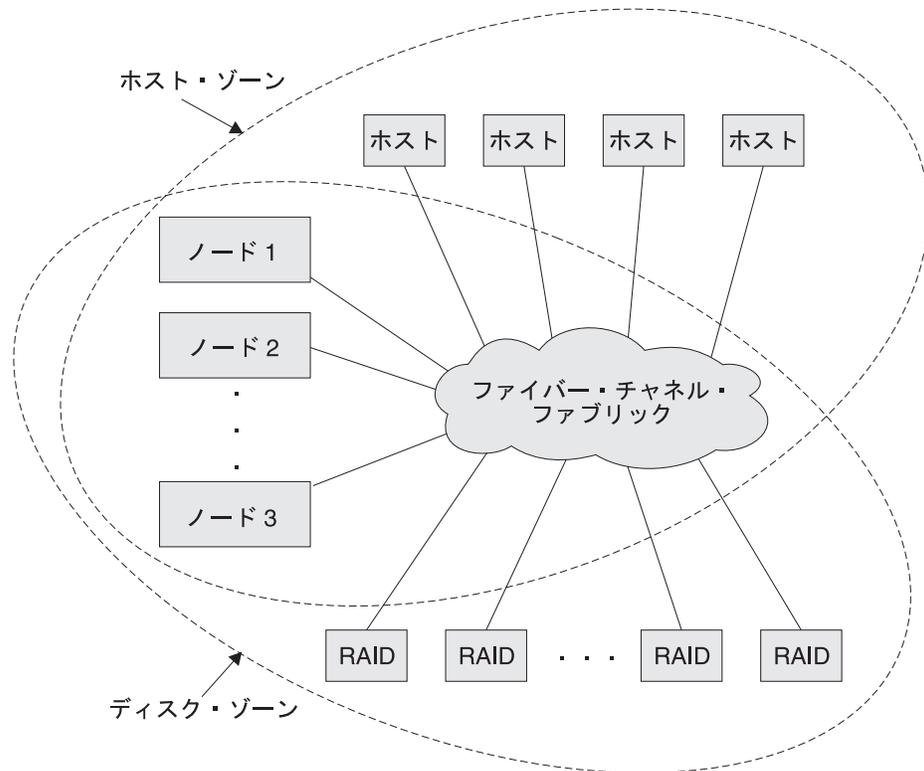


図1. ファブリック内の SAN ボリューム・コントローラーの例

SAN ボリューム・コントローラー・ノードのクラスターは同じファブリックに接続し、ホスト・システムに仮想ディスク (VDisk) を提示します。これらの VDisk は、管理対象ディスク (MDisk) グループ内のスペースのユニットから作成します。MDisk グループは、ストレージ・サブシステム (RAID コントローラー) により提示される MDisk の集合です。MDisk グループはストレージ・プールを提供します。各グループの作成方法を指定し、同じ MDisk グループで、異なる製造メーカーのコントローラーの MDisk を組み合わせることができます。

注: SAN ファブリック内に複数のホスト・タイプが存在する場合がありますが、オペレーティング・システムによっては、同じホスト・ゾーン内で別のオペレーティング・システムが作動することを許容できないものがあります。例えば、AIX® オペレーティング・システムで実行されるホストと、Windows® オペレーティング・システムで実行されるホストを持つ SAN を構成できます。

ハードウェアのサービスつまり保守が必要なときは、各入出力グループにある 1 つの SAN ボリューム・コントローラー・ノードを、クラスターから取り外すことができます。SAN ボリューム・コントローラー・ノードを取り外した後で、SAN ボリューム・コントローラー・ノード内の現場交換可能ユニット (FRU) を取り替えることができます。ディスク・ドライブ間のすべての通信、および、SAN ボリューム・コントローラー・ノード間のすべての通信は、SAN を介して行われます。SAN ボリューム・コントローラー・ノードのすべての構成コマンドおよびサービス・コマンドは、イーサネット・ネットワークを介してクラスターに送信されます。

各 SAN ボリューム・コントローラー・ノードには、それぞれ独自の重要製品データ (VPD) が入っています。各クラスターには、それぞれのクラスター内のすべての SAN ボリューム・コントローラー・ノードに共通な VPD が入っており、イーサネット・ネットワークに接続されているシステムであればどのシステムでも、この VPD にアクセスできます。

クラスター構成情報は、クラスター内のすべての SAN ボリューム・コントローラー・ノードに保管されているため、FRU を並行して取り替えることができます。新しい FRU が取り付けられ、SAN ボリューム・コントローラー・ノードがクラスターに戻されると、SAN ボリューム・コントローラー・ノードが必要とする構成情報が、クラスター内のほかの SAN ボリューム・コントローラー・ノードから読み込まれます。

SAN ボリューム・コントローラーの操作環境

対応のマルチパス・ソフトウェアおよびホストを使用して、SAN ボリューム・コントローラーの操作環境をセットアップする必要があります。

最小必要要件

以下の要件に従って、SAN ボリューム・コントローラーの操作環境をセットアップする必要があります。

- 少なくとも 1 対の SAN ボリューム・コントローラー・ノード
- 少なくとも 2 台の無停電電源装置
- SAN のインストールごとに 1 台のマスター・コンソール (構成用)

注: SAN ボリューム・コントローラー用のマスター・コンソールは、マスター・コンソール・ソフトウェアがプリロードされたマスター・コンソール・ハードウェア・オプションとして、またはお客様がご自身のハードウェアにインストールするマスター・コンソール・ソフトウェア・オプションとして発注することができます。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 ノードのフィーチャー

SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 ノードには、以下のフィーチャーが備わっています。

- 19 インチのラック・マウント・エンクロージャー
- 2 つの 2 Gbps 2 ポート・ファイバー・チャンネル・アダプター (4 つのファイバー・チャンネル・ポート)
- 4 GB キャッシュ・メモリー

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 ノードのフィーチャー

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 ノードには、以下のフィーチャーが備わっています。

- 19 インチのラック・マウント・エンクロージャー
- 2 つの 2 Gbps 2 ポート・ファイバー・チャンネル・アダプター (4 つのファイバー・チャンネル・ポート)

- 8 GB キャッシュ・メモリー

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 ノードのフィーチャー

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 ノードには、以下のフィーチャーが備わっています。

- 19 インチのラック・マウント・エンクロージャー
- 1 つの 4 Gbps 4 ポート・ファイバー・チャンネル・アダプター (4 つのファイバー・チャンネル・ポート)
- 8 GB キャッシュ・メモリー

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 ノードのフィーチャー

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 ノードには、以下のフィーチャーが備わっています。

- 19 インチのラック・マウント・エンクロージャー
- 1 つの 4 Gbps 4 ポート・ファイバー・チャンネル・アダプター (4 つのファイバー・チャンネル・ポート)
- 8 GB キャッシュ・メモリー
- 2 つのデュアルコア・プロセッサ

サポートされるホスト

サポートされるオペレーティング・システムのリストについては、次の Web サイトを参照してください。

<http://www.ibm.com/servers/storage/software/virtualization/svc>

マルチパス・ソフトウェア

サポートおよび共存に関する最新情報については、以下の Web サイトを参照してください。

<http://www.ibm.com/servers/storage/software/virtualization/svc>

ユーザー・インターフェース

SAN ボリューム・コントローラーは、マスター・コンソールを介して、以下のユーザー・インターフェースを提供します。

- SAN ボリューム・コントローラー・コンソール。これは、ストレージ管理情報への柔軟で迅速なアクセスをサポートする、Web でアクセス可能なグラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI) です。
- セキュア・シェル (SSH) を使用したコマンド行インターフェース (CLI)


アプリケーション・プログラミング・インターフェース

SAN ボリューム・コントローラーは、Common Information Model (CIM) エージェントと呼ばれるアプリケーション・プログラミング・インターフェースを提供します。CIM エージェントは Storage Network Industry Association の Storage Management Initiative Specification (SMI-S) をサポートします。

SAN ボリューム・コントローラーのコントロールとインディケータ


コントロールとインディケータは、すべて SAN ボリューム・コントローラー のフロント・パネルにあります。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のコントロールとインディケータ

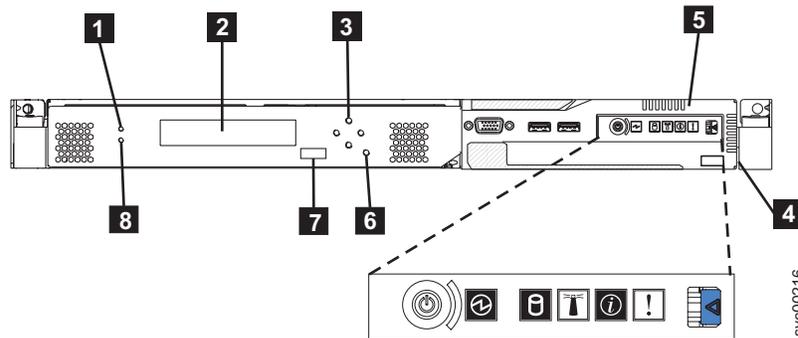

- 1 キャッシュ LED
- 2 フロント・パネル表示
- 3 ナビゲーション・ボタン
- 4 シリアル番号ラベル
- 5 オペレーター情報パネル (オペレーター情報パネルのトピックを参照)
- 6 選択ボタン
- 7 ノード識別ラベル
- 8 エラー LED


SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 のコントロールとインディケータ

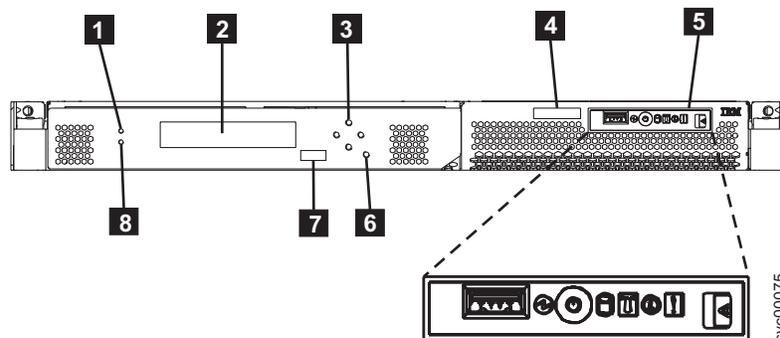

- 1 キャッシュ LED
- 2 フロント・パネル表示

- 3 ナビゲーション・ボタン
- 4 シリアル番号ラベル
- 5 オペレーター情報パネル (オペレーター情報パネルのトピックを参照)
- 6 選択ボタン
- 7 ノード識別ラベル
- 8 エラー LED

SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 のコントロールとインディケーター

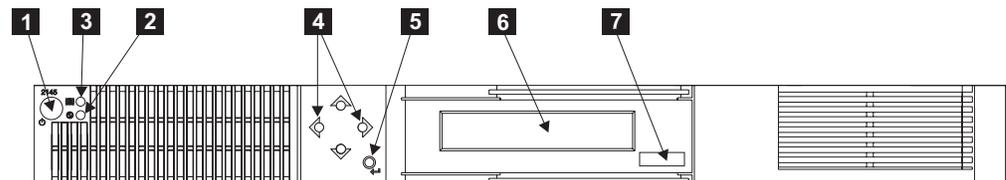

- 1 電源ボタン
- 2 電源 LED
- 3 検査 LED
- 4 ナビゲーション・ボタン
- 5 選択ボタン
- 6 フロント・パネル表示
- 7 ノード識別ラベル

キャッシュ LED

システム・アクティビティーは、緑色のキャッシュ LED で示されます。

表 1 に、システム・アクティビティー・インディケーターの説明があります。

表 1. キャッシュ LED の設定

| キャッシュ LED 状況 | 結果 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オフ | システムはまだ処理を開始していません。 |
| オン | システムは機能的にアクティブであり、作業クラスターを結合してデータを処理中です。 |
| 明滅 | ノードは、システム・リブート (電源オフ保留操作またはその他の制御再始動シーケンスからの) に備えてキャッシュ・データおよび状態データをローカル・ディスクにダンプ中です。この LED が明滅している間は、電源ケーブルを外したり、強制的なパワーオフ操作を行ったりしないでください。 |

フロント・パネル表示

フロント・パネル表示は、サービス、構成、およびナビゲーション情報を表示します。

フロント・パネル表示上の情報は、複数の言語で提供されています。表示は、英数字情報およびグラフィカル情報（進行状況表示バー）の両方で表示されます。

フロント・パネルには、以下の項目を含む SAN ボリューム・コントローラーと SAN ボリューム・コントローラー・クラスターに関する構成情報とサービス情報が表示されます。

- ブート進行インディケーター
- ブート失敗
- 充電中
- ハードウェア・ブート
- ノード・レスキュー要求
- 電源障害
- パワーオフ
- リカバリー
- 再始動
- シャットダウン
- エラー・コード

ナビゲーション・ボタン

ナビゲーション・ボタンを使用して、メニュー内を移動できます。

メニューでの移動に使用できるナビゲーション・ボタンには、「上」、「下」、「右」、および「左」の 4 つがあります。

それぞれのボタンは、メニューで移動できる方向に対応しています。例えば、メニューで右に移動するには、右側にあるナビゲーション・ボタンを押します。メニューを下方に移動したい場合は、下部にあるナビゲーション・ボタンを押します。

注：選択ボタンは、ナビゲーション・ボタンと一緒にタンデムで使用されます。

選択ボタン

選択ボタンを使用して、メニューから項目を選択できます。

選択ボタンとナビゲーション・ボタンは、メニュー・オプションとブート・オプションのナビゲートと選択、および保守パネル・テストの開始に役立ちます。

選択ボタンは SAN ボリューム・コントローラーのフロント・パネルにあります。ナビゲーション・ボタンの近くです。

ノード識別ラベル

フロント・パネル表示のノード識別ラベルは、6 桁のノード識別番号です。

ノード識別ラベルは、`svctask addnode` コマンドで使用される 6 桁の番号と同じです。このラベルはシステム・ソフトウェアで読み取ることができ、構成およびサービス・ソフトウェアがノード ID として使用します。ノード ID は、メニューから `node` を選択すればフロント・パネルにも表示できます。

サービス・コントローラー・アセンブリーのフロント・パネルを交換した場合、構成およびサービス・ソフトウェアは、交換パネルの前面に印刷されている番号を表示します。将来のエラー・レポートにはこの新しい番号が入ります。フロント・パネルを交換するときは、クラスタの再構成は必要ありません。

製品のシリアル番号

ノードには、システム・ボード・ハードウェア上に組み込まれた、SAN ボリューム・コントローラー製品のシリアル番号が入っています。

この番号は、保証とサービスの資格検査に使用され、エラー・レポートとともに送られるデータに組み込まれます。製品の契約期間中は、この番号を変更しないことが重要です。システム・ボードを交換する場合は、慎重にシステム・ボード交換の指示に従って、システム・ボードのシリアル番号を再書き込みする必要があります。

エラー LED

サービス・コントローラーの重大な障害は、こはく色のエラー LED により示されます。

エラー LED には次の 2 つの状態があります。

オフ サービス・コントローラーは正常に機能しています。

オン 重大なサービス・コントローラー障害が検出されたので、サービス・コントローラーを交換する必要があります。

電源ボタン

電源ボタンは、SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2の主電源のオン/オフを切り替えます。

電源を入れるには、電源ボタンを押してから離します。

電源を切るには、電源ボタンを押してから離します。推奨される電源オフ方法については、「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: サービス・ガイド*」の『SAN ボリューム・コントローラー・ノードの電源オフ』のトピックを参照してください。

注: SAN ボリューム・コントローラーが操作可能なときに電源制御ボタンを押すと、SAN ボリューム・コントローラーは、電源オフすることをフロント・パネルに表示し、制御データを内部ディスクに書き込みます。これには、最大で 5 分かかることがあります。電源制御ボタンを押したままにして解放しない場合は、SAN ボリューム・コントローラー制御データのディスクへの書き込みは行われずに即時電源オフが実行されます。その後、SAN ボリューム・コントロー

ラーを再度操作可能にするためには、サービス・アクションが必要です。したがって、電源オフするときに、電源ボタンを 2 秒を超えて押したままにはなりません。

重要: SAN ボリューム・コントローラーの電源が 5 分を超えてオフになっており、この SAN ボリューム・コントローラーのみが 2145 無停電電源装置 (2145 UPS) に接続されている場合は、2145 UPS も電源がオフになります。SAN ボリューム・コントローラーの電源をオンにするには、まず接続されている 2145 UPS をオンにする必要があります。

注: 2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) は、SAN ボリューム・コントローラーが電源ボタンでシャットダウンされても電源オフになりません。

検査 LED

こはく色の検査 LED は、サービス・コントローラーで重大な障害が発生していることを示すために使用されます。

検査 LED がオフで電源 LED がオンの場合は、サービス・コントローラーは正しく動作しています。

検査 LED がオンの場合は、重大なサービス・コントローラー障害が検出されています。

また、検査 LED は、サービス・コントローラー・コードが再プログラミングされている間もオンになります。例えば、SAN ボリューム・コントローラーのクラスター・コードのアップグレード中に、**検査 LED** がオンになります。この場合に電源 LED がオンになっているのは正常です。

オペレーター情報パネル

オペレーター情報パネルには、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 用のインディケーターとボタンがあります。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のオペレーター情報パネル

オペレーター情報パネルは、ご使用のモデルによって若干異なります。以下の図は、その相違点を示しています。11 ページの図 2 は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のオペレーター・パネルを示し、11 ページの図 3 は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 および SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 モデルで使用されるオペレーター・パネルを示します。

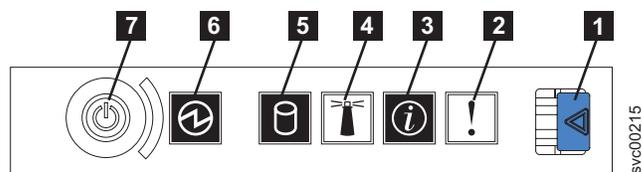


図2. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のオペレーター情報パネル

- 1** ライト・パス診断パネル用リリース・ラッチ
- 2** システム・エラー LED (こはく色)
- 3** システム情報 LED (こはく色)
- 4** 位置 LED (青)
- 5** ハード・ディスク・アクティビティ LED (緑)
- 6** 電源 LED (緑色)
- 7** 電源制御ボタン

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 および SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 のオペレーター情報パネル

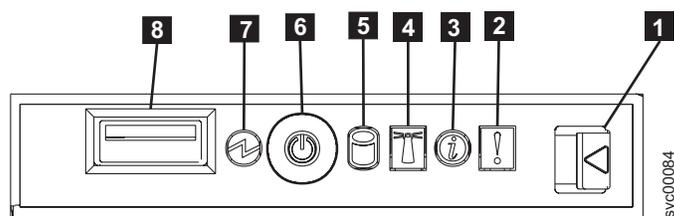


図3. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 および SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 のオペレーター情報パネル

- 1** ライト・パス診断パネル用リリース・ラッチ
- 2** システム・エラー LED (こはく色)
- 3** 情報 LED (こはく色)
- 4** 位置 LED (青色)
- 5** ハード・ディスク・アクティビティ LED (緑色)
- 6** 電源制御ボタン
- 7** 電源 LED (緑色)
- 8** USB コネクター

解放ラッチ

解放ラッチを使うと、ライト・パス診断パネルを見ることができます。このパネルは、問題の場所を判断するための予備的な方法を提供します。

情報パネルで解放ラッチを押してから、ライト・パス診断パネルを滑らせて引き出すと、点灯している LED を見ることができます。これらの LED は発生したエラーのタイプを示します。詳細については、「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: サービス・ガイド*」の『MAP 5800: ライト・パス』を参照してください。

パネルを引っ込めるには、カチッと音がして所定の位置に戻るまでパネルをノードに押し込みます。図 4 は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 モデルの解放ラッチの位置を示しています。

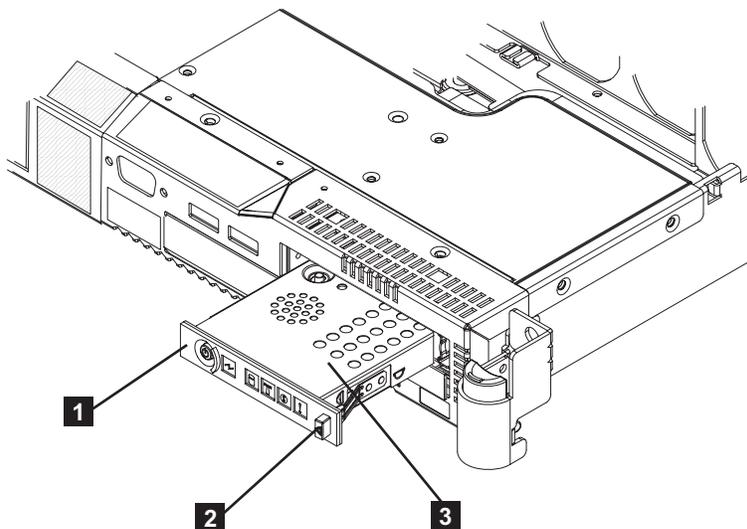


図4. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の解放ラッチ

- 1 オペレーター情報パネル
- 2 解放ラッチ
- 3 ライト・パス診断パネル

システム・エラー LED

システム・エラー LED が点灯しているときは、システム・ボード・エラーが発生したことを示します。

新しい現場交換可能ユニット (FRU) が必要になる致命的エラーを SAN ボリューム・コントローラー・ハードウェアが検出すると、このこはく色の LED が点灯します。

注: 障害のある FRU を切り分けるには、「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: サービス・ガイド*」の『MAP 5800: ライト・パス』を参照してください。

SAN ボリューム・コントローラーの背面にもシステム・エラー LED があります。

情報エラー LED

情報エラー LED が点灯した場合は、重大でないイベントが発生しています。

ライト・パス診断パネルとエラー・ログを確認してください。ライト・パス診断については、ライト・パス保守分析手順 (MAP) に詳細な説明があります。

ロケーション LED

SAN ボリューム・コントローラーではロケーション LED を使用しません。

ハード・ディスク・アクティビティ LED

緑色のハード・ディスク・アクティビティ LED が点灯しているときは、そのハード・ディスクが使用中であることを示します。

ハード・ディスク・アクティビティは、ハード・ディスク・アクティビティ LED に示されます。SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 の場合、ハード・ディスク・アクティビティは、ハード・ディスク自体にも示されます。

電源制御ボタン

電源制御ボタンは、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、および SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の主電源のオン/オフを切り替えます。

電源をオンにするには、電源制御ボタンを押してから離します。

電源をオフにするには、電源制御ボタンを押してから離します。SAN ボリューム・コントローラー・ノードの電源オフ方法については、「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: サービス・ガイド*」の『MAP 5350: SAN ボリューム・コントローラー・ノードの電源オフ』を参照してください。

注: ノードが操作可能なときに電源制御ボタンを押すと、SAN ボリューム・コントローラーは、電源オフすることをフロント・パネルに表示し、制御データを内部ディスクに書き込みます。これには、最大で 5 分かかることがあります。電源制御ボタンを押したままにして解放しない場合は、SAN ボリューム・コントローラー制御データのディスクへの書き込みは行われずに即時電源オフが実行されます。その後、SAN ボリューム・コントローラーを再度操作可能にするためには、サービス・アクションが必要です。したがって、電源オフするときに、電源制御ボタンを 2 秒を超えて押したままにしてはなりません。

注: 2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) は、SAN ボリューム・コントローラーが電源制御ボタンでシャットダウンされても、電源オフになりません。

電源 LED

緑色の電源 LED は、SAN ボリューム・コントローラーの電源状況を示します。

緑色の電源 LED のプロパティは、次のとおりです。

オフ 次の条件の 1 つ以上が該当します。

- 電源機構に入力電源が供給されていない。

- 電源機構に障害が起こっている。
- LED に障害が起こっている。

オン SAN ボリューム・コントローラーの電源がオンです。


明滅 SAN ボリューム・コントローラーは電源オフされていますが、まだ給電部に接続されています。

注: サーバーの背面にも電源 LED があります。

SAN ボリューム・コントローラー 背面パネルのインディケータ


SAN ボリューム・コントローラー のインディケータは、フロント・パネル・アセンブリーおよびバック・パネル・アセンブリーにあります。以下の図は、背面パネルのインディケータを示します。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 背面パネルのインディケータ

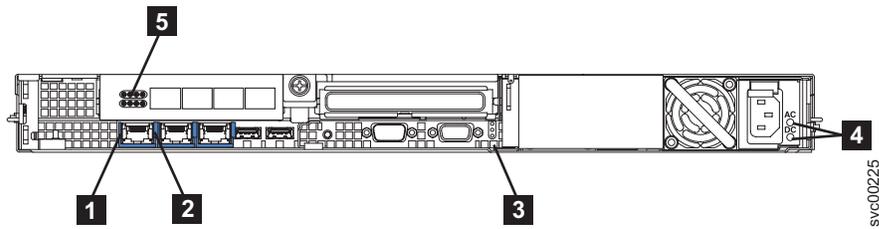

- 1** イーサネット・アクティビティ LED
- 2** イーサネット・リンク LED
- 3** 電源、ロケーション、およびシステム・エラー LED
- 4** AC LED と DC LED
- 5** ファイバー・チャンネル LED


SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 背面パネルのインディケータ

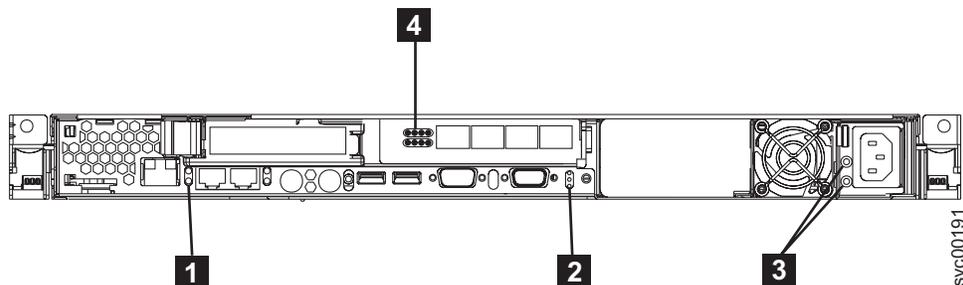

- 1** イーサネット接続 LED


- 2** 電源、ロケーション、およびシステム・エラー LED
- 3** AC LED と DC LED
- 4** ファイバー・チャンネル LED

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 背面パネルのインディケータ

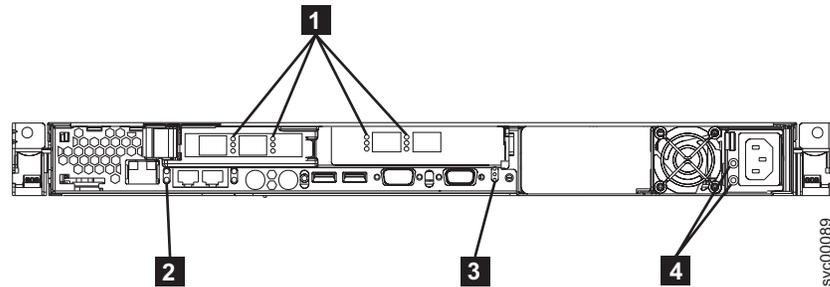

- 1** ファイバー・チャンネル LED
- 2** イーサネット接続 LED
- 3** 電源、ロケーション、およびシステム・エラー LED
- 4** AC LED と DC LED

SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 背面パネルのインディケータ

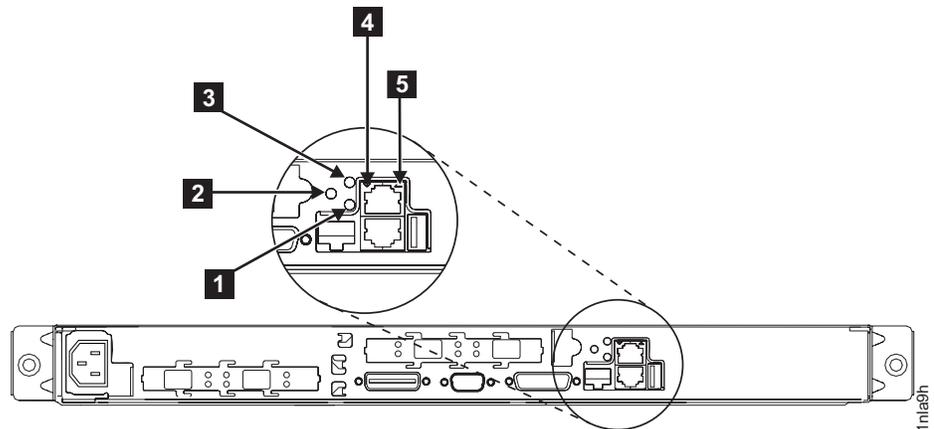

- 1** システム・ボード電源 LED
- 2** システム・ボード障害 LED
- 3** モニター LED (使用されない)
- 4** 下部イーサネット接続 LED

5 上部イーサネット接続 LED

ファイバー・チャンネル LED

ファイバー・チャンネル LED は、ファイバー・チャンネル・ポートの状況を示します。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 および SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 では、ファイバー・チャンネル・ポートごとに 2 つのファイバー・チャンネル LED (上下に配置されている) が使用されます。LED は、図 5 および 図 6 に示すように、ポートと同じ配列で配置されています。

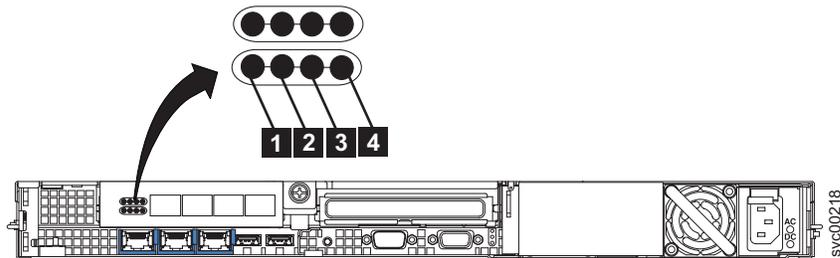


図 5. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のファイバー・チャンネル LED

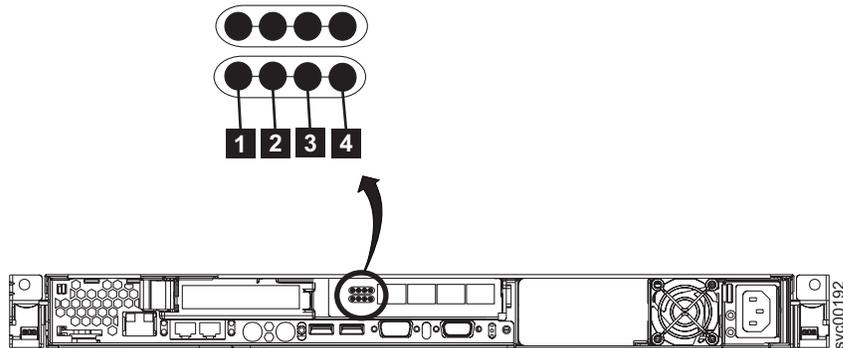


図 6. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 のファイバー・チャンネル LED

表 2 は、リンク LED の状況を示したものです。

表 2. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 および SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のファイバー・チャンネル LED の設定

| 上部 LED (リンク速度) | 下部 LED (リンク・アクティビティ) | リンク状況 |
|----------------|----------------------|--------------|
| オフ | オフ | 非アクティブ |
| オフ | オン/明滅 | アクティブ 1 Gbps |
| 明滅 | オン/明滅 | アクティブ 2 Gbps |
| オン | オン/明滅 | アクティブ 4 Gbps |

ファイバー・チャンネル LED は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 では使用されません。

イーサネット・リンク LED

イーサネット・リンク LED は、イーサネット・ポートにアクティブな接続が存在することを示します。

イーサネット・リンク LED は、各イーサネット・ポートにあります。通常操作時には、イーサネット・ポート 1 のみを使用します。

イーサネット・アクティビティ LED

イーサネット・アクティビティ LED は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 が、イーサネット・ポートに接続されているイーサネット・ネットワークと通信していることを示します。

イーサネット・アクティビティ LED は、各イーサネット・ポートにあります。イーサネット・ポート 2 は、イーサネットのトラブルシューティングの際にのみ使用します。

イーサネット接続 LED

左側のイーサネット接続 LED は、イーサネット・ポートにアクティブな接続が存在することを示します。

電源、ロケーション、およびシステム・エラー LED

電源、ロケーション、およびシステム・エラー LED は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、および SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の背面にまとめて収められています。

電源、ロケーション、およびシステム・エラー LED について以下に説明します。

電源 LED

これは 3 つの LED の最上部にあり、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、および SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 で以下のことを示します。

オフ 次の条件の 1 つ以上が該当します。

- 電源機構に入力電源が供給されていない。
- 電源機構に障害が起こっている。
- LED に障害が起こっている。

オン SAN ボリューム・コントローラーの電源がオンです。

明滅 SAN ボリューム・コントローラーは電源オフされていますが、まだ給電部に接続されています。

ロケーション LED

これは 3 つの LED の真ん中にあります。SAN ボリューム・コントローラーでは使用されません。

システム・エラー LED

これは 3 つの LED の最下部にあり、システム・ボード・エラーが発生したことを示します。詳細は、ライト・パス診断に表示されます。

AC LED と DC LED

AC LED と DC LED は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 に電流が供給されているかどうかを示します。

AC LED と DC LED は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、および SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の背面にあります。図7 および 図8 を参照してください。

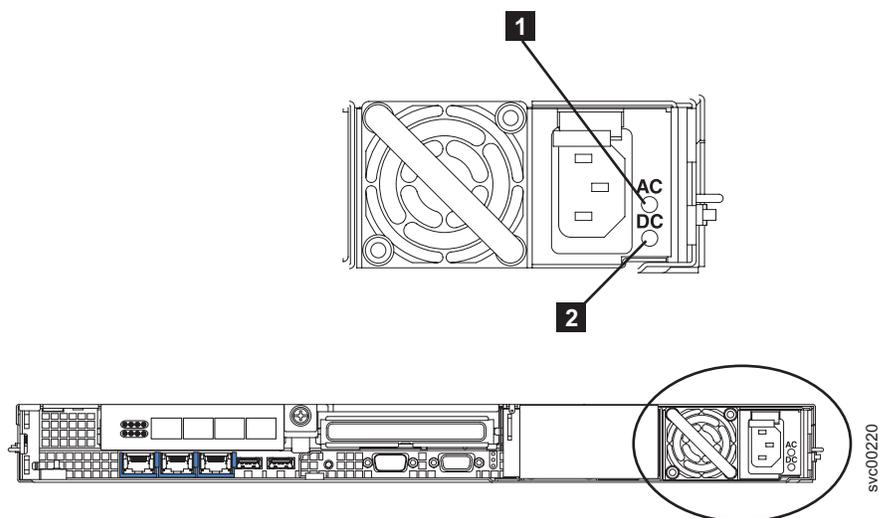


図7. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の AC LED と DC LED

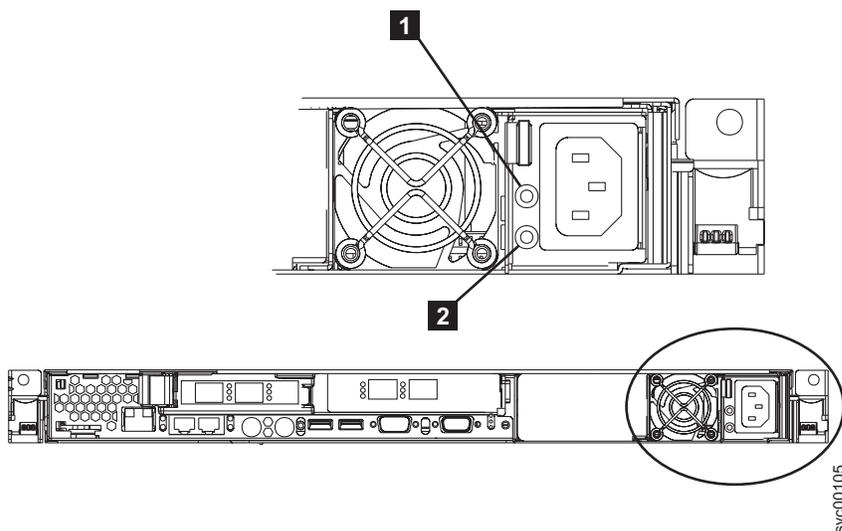


図8. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 および SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 の AC LED と DC LED

AC LED

電源機構の隣の上部 LED **1** は、ノードに AC 電流が供給されていることを示します。

DC LED

電源機構の隣の下部 LED **2** は、ノードに DC 電流が供給されていることを示します。

システム・ボード電源 LED

システム・ボード電源 LED は、システム・ボードが検出した電源機構の状況を示します。

システム・ボード障害 LED

オレンジ色のシステム・ボード障害 LED は、システム・ボードが重大な障害を検出したことを示します。

システム・ボード障害 LED は、背面パネル・インディケータの資料で見ることができます。

モニター LED

緑色のモニター LED は、SAN ボリューム・コントローラーでは使用しません。

モニター LED は、背面パネル・インディケータに関する資料で見ることができます。

下部イーサネット接続 LED

下部イーサネット接続 LED は、イーサネット・ポート 1 の操作状況を示します。この LED は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 とイーサネット・ネットワークの間に良好なイーサネット接続があると点灯します。

下部イーサネット接続 LED は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 の背面パネル・インディケータに関する資料で見ることができます。

上部イーサネット接続 LED

上部イーサネット接続 LED は、イーサネット・ポート 2 の操作状況を示します。イーサネット・ポート 2 は、SAN ボリューム・コントローラーでは使用しません。

上部イーサネット接続 LED は、イーサネット・アダプターがイーサネット・ネットワークと通信すると明滅します。上部イーサネット接続 LED は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 の背面パネル・インディケータに関する資料で見ることができます。

SAN ボリューム・コントローラー のハードウェア

SAN ボリューム・コントローラー のハードウェアについて知っておくことが重要です。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のハードウェア

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のハードウェアについて知っておく必要があります。

図9 は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の部品の分解図を示しています。下記の参照キーを使用して、例にある参照キーと突き合わせます。

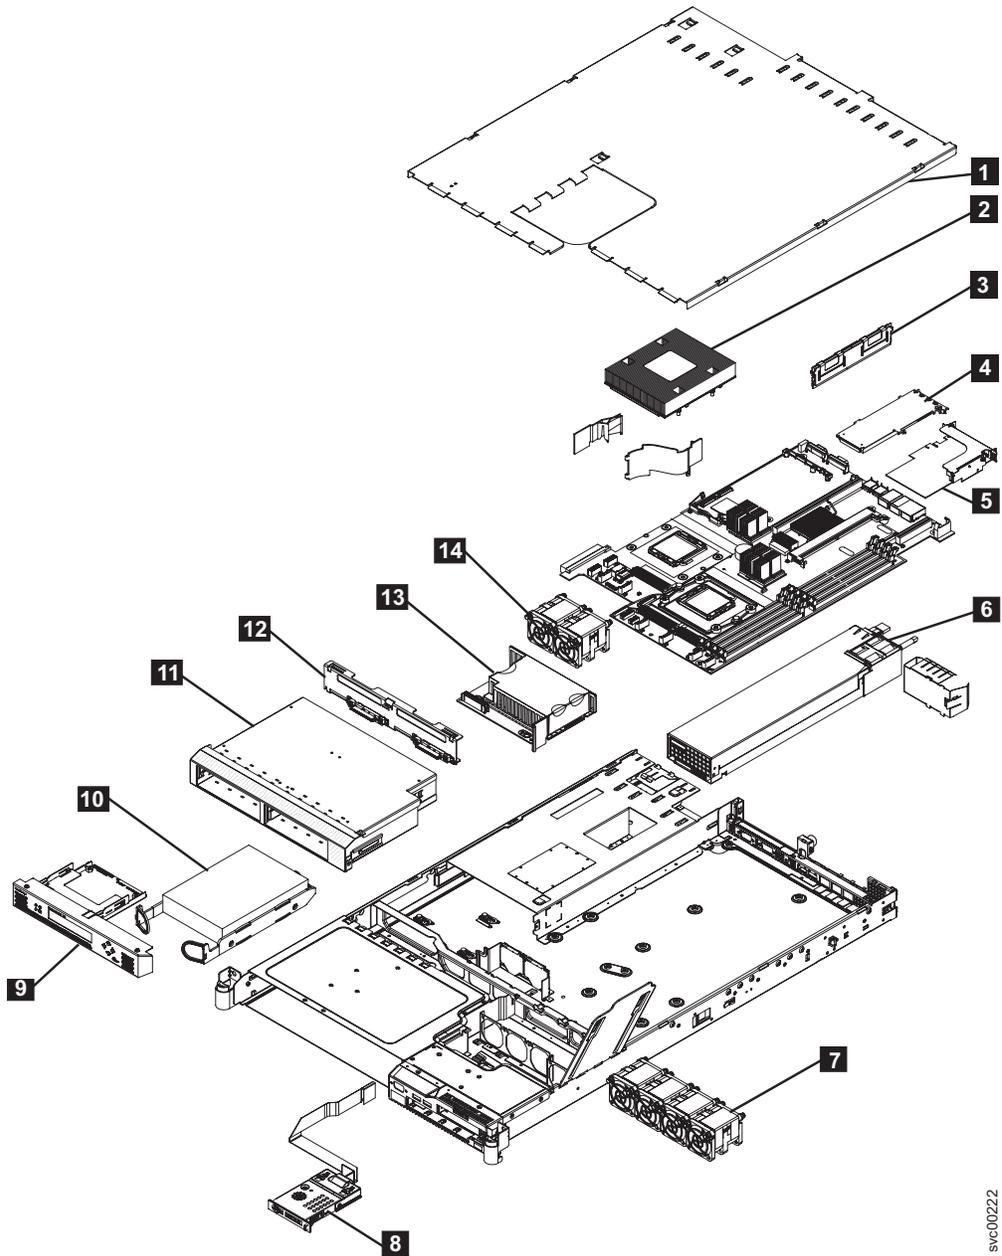


図9. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のハードウェア分解図


- 1** 上部カバー
- 2** ヒートシンク付きマイクロプロセッサ
- 3** メモリー
- 4** ファイバー・チャンネル・ホスト・バス・アダプター (4 ポート)
- 5** PCI Express ライザー・カード

svc00222

- 6 電源機構
- 7 ファン・アセンブリー (3 から 6)
- 8 オペレーター情報パネル
- 9 サービス・コントローラー
- 10 3.5 型 SATA ディスク・ドライブ
- 11 3.5 型 SATA ディスク・ドライブ・ケージ
- 12 SATA ケーブル・アセンブリー (バック・プレート付き)
- 13 電源バックプレーン
- 14 ファン・アセンブリー (1, 2)


SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 のコネクター

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の外部コネクターは簡単に見つかります。

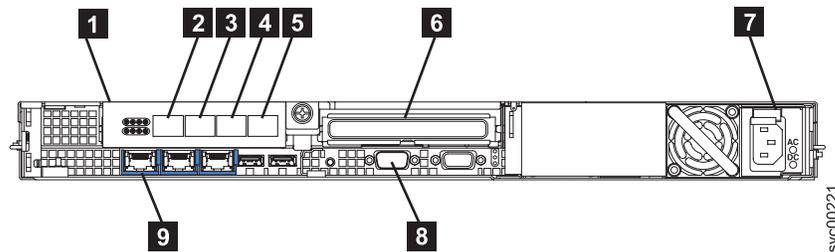

- 1 PCI スロット 1
- 2 ファイバー・チャンネル・ポート 1
- 3 ファイバー・チャンネル・ポート 2
- 4 ファイバー・チャンネル・ポート 3
- 5 ファイバー・チャンネル・ポート 4
- 6 PCI スロット 2
- 7 電源機構
- 8 シリアル接続
- 9 イーサネット・ポート 1

次の図に、電源機構アセンブリーにあるコネクターのタイプを示します。このコネクターを使用すると、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 を無停電電源装置から給電部に接続できます。

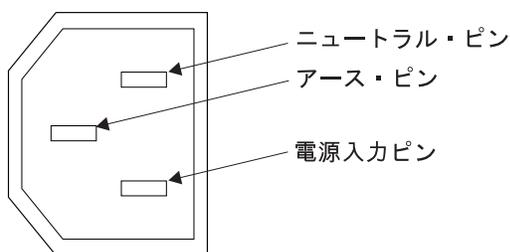

サービス手順の実行時に使用される SAN ボリューム・コントローラ — 2145-8G4 ポート

SAN ボリューム・コントローラ 2145-8G4 には、サービス手順を実行する際のみ使用される複数のポートがあります。これらのポートは、図 10 に示されています。

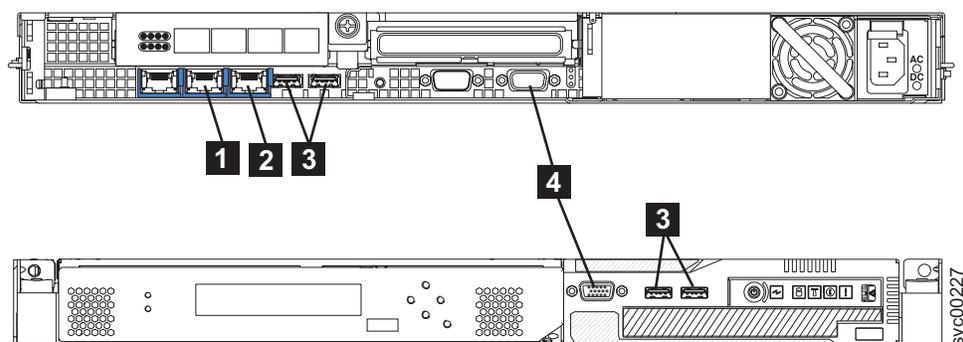


図 10. SAN ボリューム・コントローラ 2145-8G4 のサービス・ポート

- 1** イーサネット・ポート 2
- 2** システム管理ポート
- 3** 4 つの USB ポート (前面に 2 つ、背面に 2 つ)
- 4** 2 つのモニター・ポート (前面に 1 つ、背面に 1 つ)

通常操作時には、これらのポートはどれも使用しません。これらのポートのいずれかに装置を接続するのは、サービス手順により、あるいは IBM サービス担当員により接続するよう指示が出された場合に限りです。


SAN ボリューム・コントローラ 2145-8G4 の未使用ポート

SAN ボリューム・コントローラ 2145-8G4 には、未使用ポートはありません。

SAN ボリューム・コントローラ 2145-8F4 のハードウェア

SAN ボリューム・コントローラ 2145-8F4 のハードウェアについて知っておく必要があります。

次の図は、SAN ボリューム・コントローラ 2145-8F4 の部品の分解図を示しています。下記の参照キーを使用して、例にある参照キーと突き合わせます。

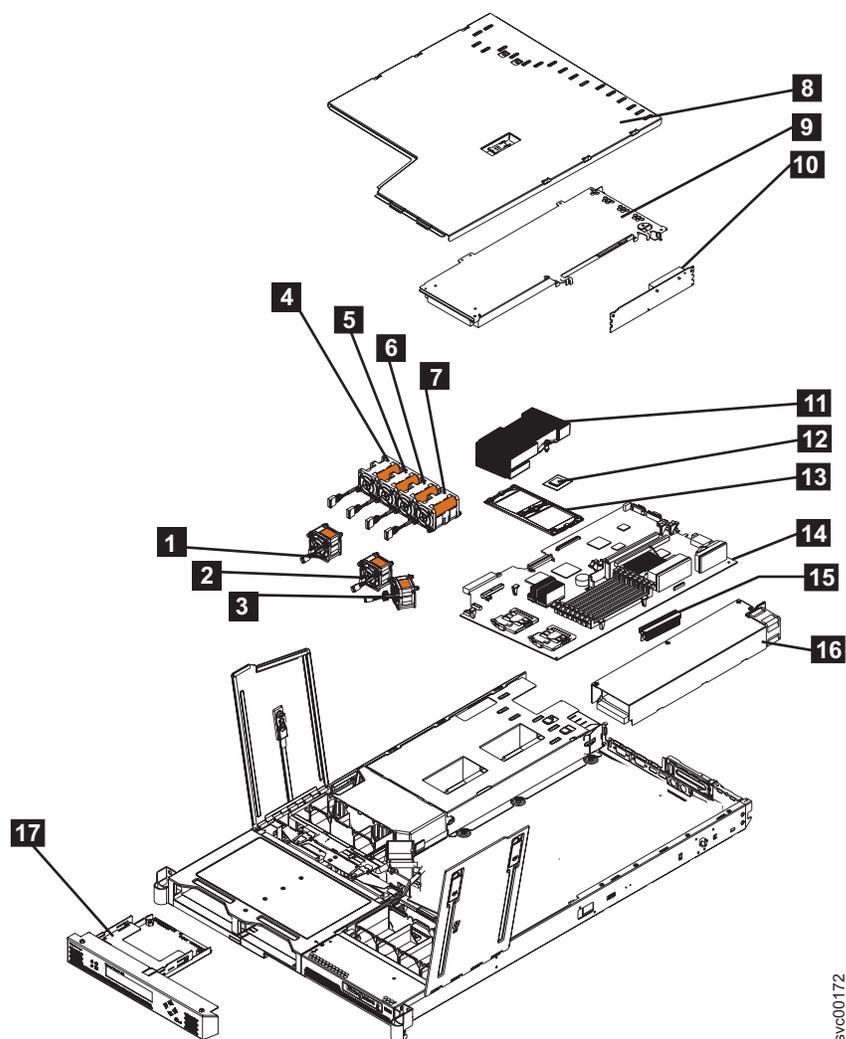


svc00172

- 1** ファン 1
- 2** ファン 2
- 3** ファン 3
- 4** ファン 4
- 5** ファン 5
- 6** ファン 6
- 7** ファン 7
- 8** 上部カバー
- 9** ファイバー・チャネル・ホスト・バス・アダプター (4 ポート)
- 10** PCI Express ライザー・カード
- 11** マイクロプロセッサ・ヒートシンク
- 12** マイクロプロセッサ

- 13 ヒートシンク保持部品
- 14 システム・ボード
- 15 電圧調節モジュール
- 16 電源機構
- 17 サービス・コントローラー


SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 のコネクタ

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 の外部コネクタは簡単に見つかります。

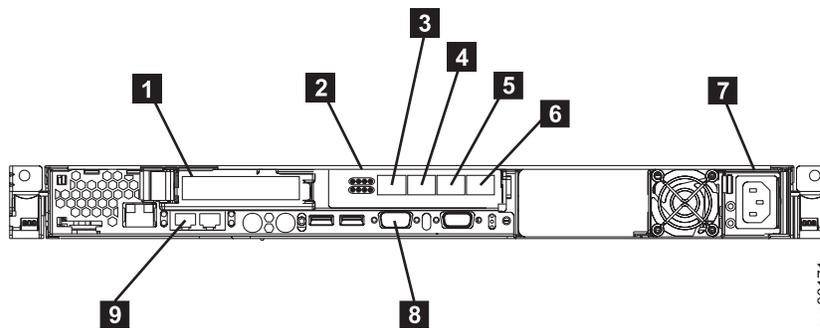

- 1 PCI スロット 1
- 2 PCI スロット 2
- 3 ファイバー・チャンネル・ポート 1
- 4 ファイバー・チャンネル・ポート 2
- 5 ファイバー・チャンネル・ポート 3
- 6 ファイバー・チャンネル・ポート 4
- 7 電源機構
- 8 シリアル接続
- 9 イーサネット・ポート 1

次の図に、電源機構アセンブリーにあるコネクタのタイプを示します。このコネクタを使用すると、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 を無停電電源装置から給電部に接続できます。

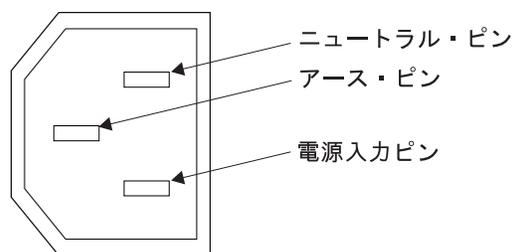

サービス手順の実行時に使用される SAN ボリューム・コントローラ 2145-8F4 ポート

SAN ボリューム・コントローラ 2145-8F4 には、3 つのサービス・ポート (イーサネット・ポート 2、キーボード・ポート、およびモニター・ポート) があります。これらのポートは、現在使用されません。図 11 は、サービス・ポートの位置を示します。

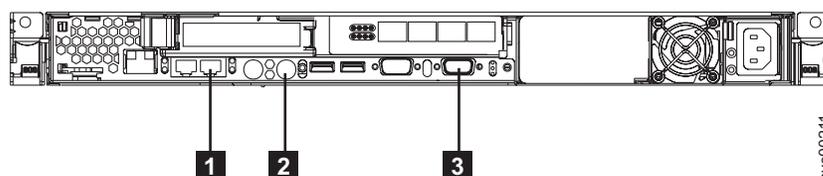


図 11. SAN ボリューム・コントローラ 2145-8F4 のサービス・ポート

- 1** イーサネット・ポート 2
- 2** キーボード・ポート
- 3** モニター・ポート

通常操作時には使用されない SAN ボリューム・コントローラ 2145-8F4 ポート

SAN ボリューム・コントローラ 2145-8F4 には、通常操作時には SAN ボリューム・コントローラでは使用されず、テストが済んでいない複数のポートが備わっています。SAN ボリューム・コントローラ 2145-8F4、またはこのハードウェア上で稼働できる他のいずれかのアプリケーションと一緒にこれらのポートを使用することはできません。使用されないポートについては、図 12 および 26 ページの図 13 を参照してください。

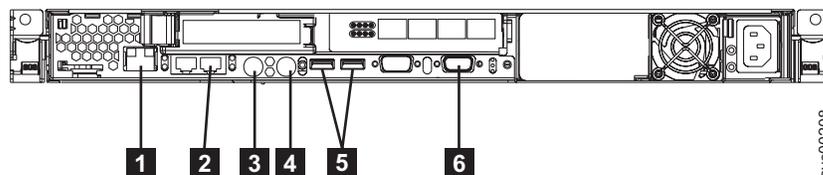


図 12. SAN ボリューム・コントローラ 2145-8F4 で使用されないポート

- 1** システム管理ポート

- 2 イーサネット・ポート 2
- 3 マウス・ポート
- 4 キーボード・ポート
- 5 USB ポート
- 6 モニター・ポート

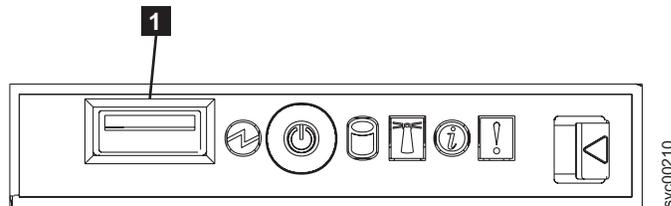



図 13. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 のフロント・パネル上で使用されないポート

- 1 USB ポート

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 のハードウェア

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 のハードウェアについて知っておく必要があります。

次の図は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 の部品の分解図を示しています。図の下にある参照キーを使用して、例に示されている参照キーと突き合わせてください。

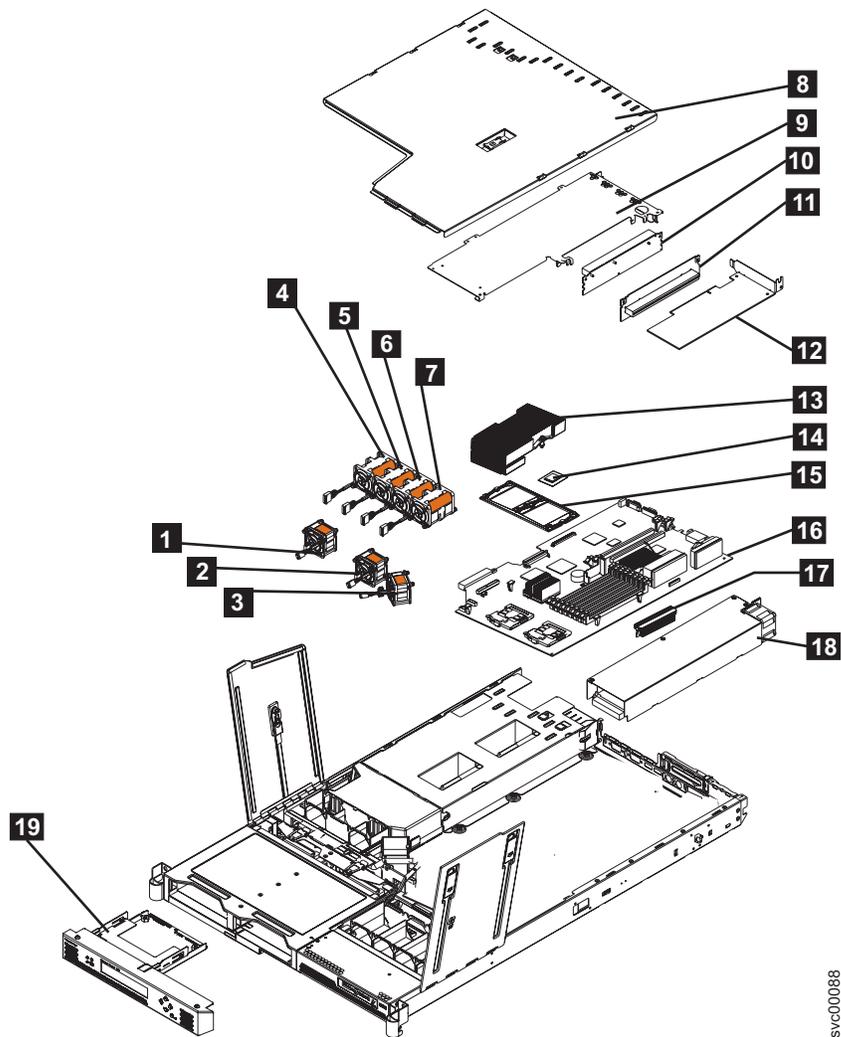


svc00088

- 1** ファン 1
- 2** ファン 2
- 3** ファン 3
- 4** ファン 4
- 5** ファン 5
- 6** ファン 6
- 7** ファン 7
- 8** 上部カバー
- 9** デュアル・ポート・ファイバー・チャンネル・ホスト・バス・アダプター (フルハイト)
- 10** フルハイト・ライザー・カード
- 11** ロー・プロファイル・ライザー・カード

- 12** デュアル・ポート・ファイバー・チャンネル・ホスト・バス・アダプター (ロー・プロファイル)
- 13** マイクロプロセッサ・ヒートシンク
- 14** マイクロプロセッサ
- 15** ヒートシンク保持部品
- 16** システム・ボード
- 17** 電圧調節モジュール (VRM)
- 18** 電源機構
- 19** サービス・コントローラー


SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 のコネクター

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 の外部コネクターは簡単に見つかります。

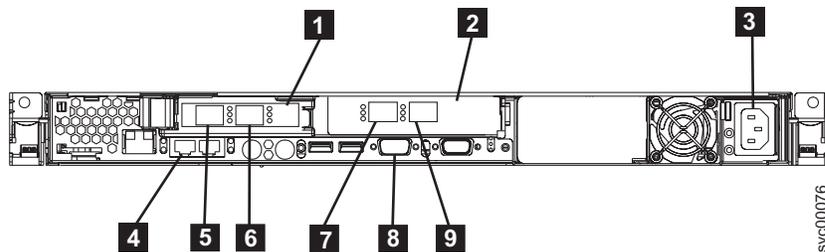

- 1** PCI スロット 1
- 2** PCI スロット 2
- 3** 電源機構
- 4** イーサネット・ポート 1
- 5** ファイバー・チャンネル・ポート 1
- 6** ファイバー・チャンネル・ポート 2
- 7** ファイバー・チャンネル・ポート 3
- 8** シリアル接続
- 9** ファイバー・チャンネル・ポート 4

次の図に、電源機構アセンブリーにあるコネクターのタイプを示します。このコネクターを使用すると、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 を無停電電源装置から給電部に接続できます。

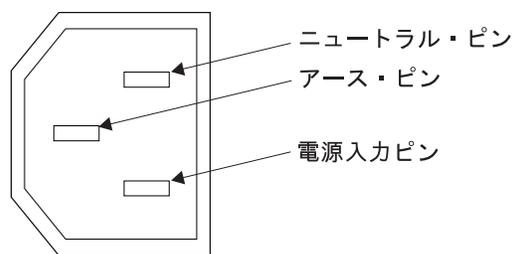

SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 のハードウェア

SAN ボリューム・コントローラーのハードウェアは、以下の表と図に記載されています。

30 ページの図 14 は、SAN ボリューム・コントローラーの部品の分解図を示しています。図の下にある参照キーを使用して上の例の参照キーと突き合わせます。

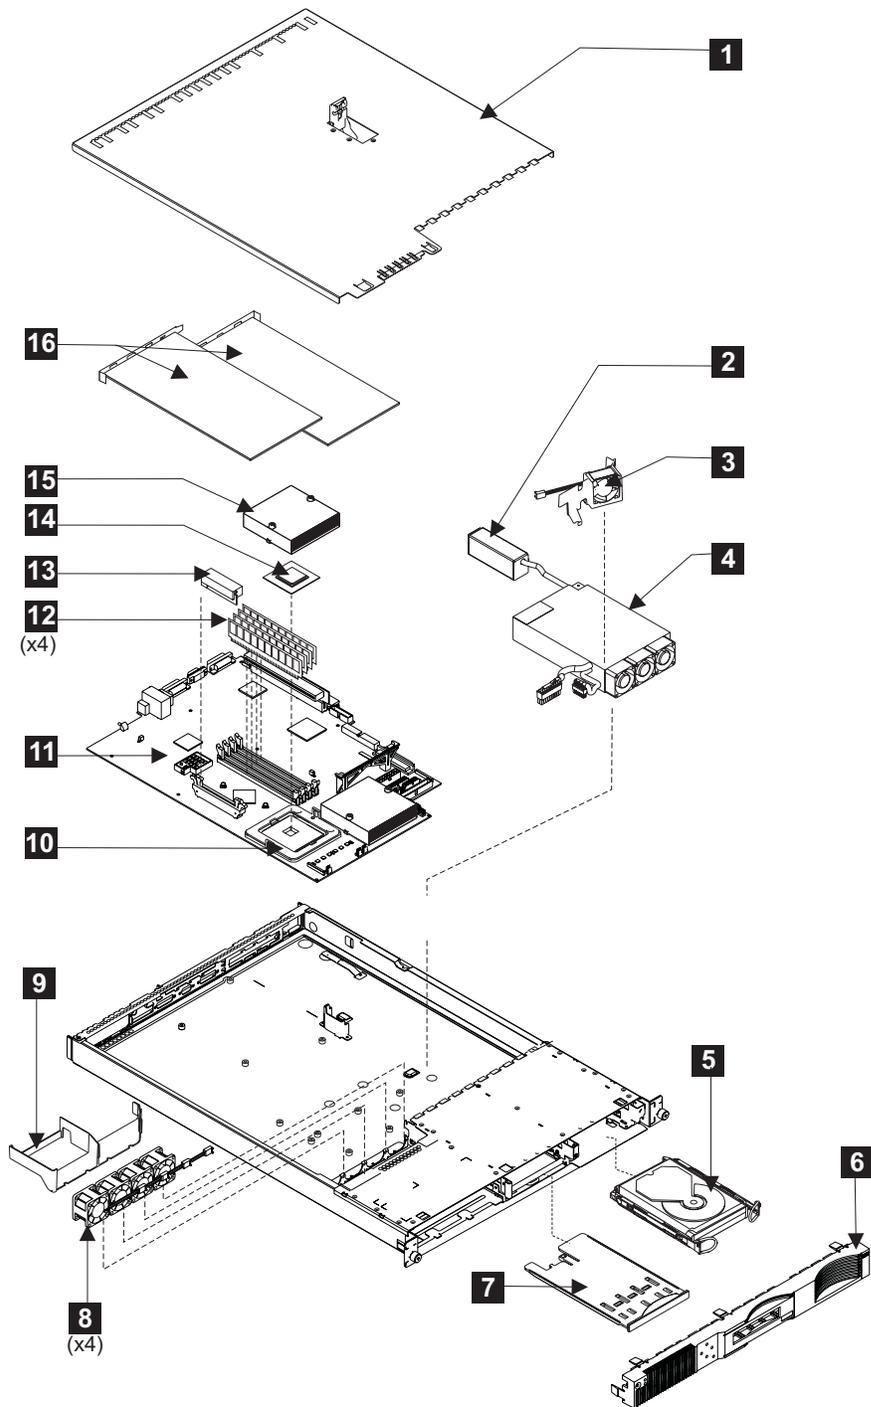


図 14. SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 のハードウェア分解図

- 1** 上部カバー
- 2** 電源機構コネクタ
- 3** バッフル付きファン
- 4** 電源機構アセンブリー
- 5** ハード・ディスク

- 6 フロント・パネル
- 7 サービス・コントローラー・カード
- 8 ファン・アセンブリー (4)
- 9 エア・バッフル
- 10 マイクロプロセッサ・ヒートシンク保持モジュール
- 11 システム・ボード
- 12 DIMM モジュール (4)
- 13 マイクロプロセッサ電圧調節装置
- 14 マイクロプロセッサ
- 15 マイクロプロセッサ・ヒートシンク
- 16 ファイバー・チャンネル・アダプター (2)

SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 のコネクタ

SAN ボリューム・コントローラーの外部コネクタは簡単に見つかります。

コンテキスト

図 15 は、外部コネクタの位置を示します。


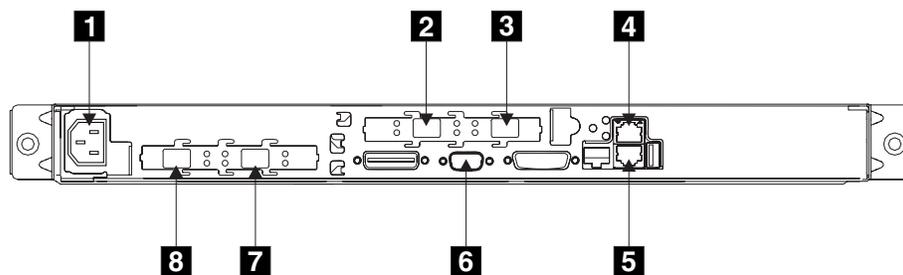


図 15. SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 のコネクタの位置

- 1 電源コネクタ
- 2 ファイバー・チャンネル・ポート 3
- 3 ファイバー・チャンネル・ポート 4
- 4 イーサネット・ポート 2 (SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 では使用されない)
- 5 イーサネット・ポート 1
- 6 シリアル・コネクタ
- 7 ファイバー・チャンネル・ポート 2

8 ファイバー・チャンネル・ポート 1

次の図に、電源機構アセンブリーにあるコネクターのタイプを示します。このコネクターを使用すると、SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2を無停電電源装置から電源機構に接続できます。

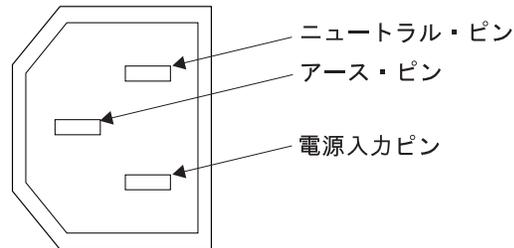

SAN ボリューム・コントローラー環境の準備

SAN ボリューム・コントローラー をインストールする前に物理環境を準備する必要があります。

入力電圧要件

以下の要件を満たしていることを確認してください。

| 電圧 | 周波数 |
|--------------------|-----------------|
| 200 から 240 V 単相 AC | 50 Hz または 60 Hz |

各 SAN ボリューム・コントローラー・ノードの消費電力

各ノードについて、以下の電力が使用可能であることを確認してください。必要な電力は、ノード・タイプ、無停電電源装置 (UPS) タイプ、および予備 AC 電源機構を使用するかどうかによって決まります。

| コンポーネント | 電源要件 |
|--------------------------------------------------------|--------|
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 + 2145 UPS-1U | 470 W |
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 + 2145 UPS-1U | 520 W |
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 + 2145 UPS-1U | 520 W |
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 + 2145 UPS-1U | 420 W |
| 1 つの SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 + 1 つの 2145 UPS | 760 W |
| 2 つの SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 ノード + 1 つの 2145 UPS | 1120 W |

1 つの予備 AC 電源スイッチにつき、消費電力に 20 W を追加してください。

回路ブレーカー要件

以下の回路ブレーカー要件を満たしていることを確認してください。

- 2145 UPS-1U には回路ブレーカーが内蔵されており、追加の保護を必要としない。
- 各 2145 UPS は、UL 規格準拠の 15 A 回路ブレーカーが組み込まれた別個の分岐回路に接続されている。
- 予備 AC 電源スイッチが使用される場合、予備 AC 電源スイッチへの両方の入力回路は回路ブレーカーで保護されている。

回路ブレーカーの定格要件は、以下の表のとおりです。

| 予備 AC 電源スイッチに接続された 2145 UPS-1U の数 | 回路ブレーカーの最小定格 | 回路ブレーカーの最大定格 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 5 A | 16 A |
| 2 | 7 A | 16 A |

予備 AC 電源を使用しない場合の環境要件

| 環境 | 温度 | 高度 | 相対湿度 | 最大湿球温度 |
|----------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 操作 (低高度) | 10°C から 35°C (50°F から 95°F) | 0 から 914 m (0 から 2998 ft) | 8% から 80% 結露なし | 23°C (74°F) |
| 操作 (高高度) | 10°C から 32°C (50°F から 88°F) | 914 から 2133 m (2998 から 6988 ft) | 8% から 80% 結露なし | 23°C (74°F) |
| パワーオフ | 10°C から 43°C (50°F から 110°F) | 0 から 2133 m (2998 から 6988 ft) | 8% から 80% 結露なし | 27°C (81°F) |
| 保管時 | 1°C から 60°C (34°F から 140°F) | 0 から 2133 m (0 から 6988 ft) | 5% から 80% 結露なし | 29°C (84°F) |
| 配送時 | -20°C から 60°C (-4°F から 140°F) | 0 から 10668 m (0 から 34991 ft) | 5% から 100% 結露可、ただし降水なし | 29°C (84°F) |

予備 AC 電源を使用する場合の環境要件

| 環境 | 温度 | 高度 | 相対湿度 | 最大湿球温度 |
|----------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 操作 (低高度) | 15°C から 32°C (59°F から 89°F) | 0 から 914 m (0 から 2998 ft) | 20% から 80% 結露なし | 23°C (74°F) |
| 操作 (高高度) | 15°C から 32°C (50°F から 88°F) | 914 から 2133 m (2998 から 6988 ft) | 20% から 80% 結露なし | 23°C (74°F) |

| 環境 | 温度 | 高度 | 相対湿度 | 最大湿球温度 |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| パワーオフ | 10°C から 43°C (50°F から 110°F) | 0 から 2133m (0 から 6988 ft) | 20% から 80% 結露なし | 27°C (81°F) |
| 保管時 | 1°C から 60°C (34°F から 140°F) | 0 から 2133 m (0 から 6988 ft) | 5% から 80% 結 露なし | 29°C (84°F) |
| 配送時 | -20°C から 60°C (-4°F から 140°F) | 0 から 10668 m (0 から 34991 ft) | 5% から 100% 結露可、ただし 降水なし | 29°C (84°F) |

SAN ボリューム・コントローラー環境の準備

以下の 3 つの表には、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 を取り付ける前に考慮する必要がある、ノードの物理的な寸法と重量、ノードの周囲に必要な追加スペース、およびノードから放散される最大発熱量を記載します。

寸法と重量

| 高さ | 幅 | 奥行き | 最大重量 |
|------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| 43 mm (1.69 インチ) | 440 mm (17.32 インチ) | 686 mm (27 インチ) | 12.7 kg |

必要な追加スペース

| 位置 | その他のスペース要件 | 理由 |
|---------|--------------------|----------|
| 左側および右側 | 50 mm (2 インチ) | 冷却用空気の流れ |
| 背面 | 最小: 100 mm (4 インチ) | ケーブルの出口 |

発熱量

| モデル | ノードごとの発熱量 |
|----------------------------|--------------------|
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 | 400 W (1350 Btu/時) |
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 | 450 W (1540 Btu/時) |
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 | 450 W (1540 Btu/時) |
| SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 | 350 W (1200 Btu/時) |

ファイバー・チャネル・ポート番号およびワールドワイド・ポート名

ファイバー・チャネル・ポートは、その物理ポート番号およびワールドワイド・ポート名 (WWPN) によって識別されます。

物理ポート番号は、保守作業時のファイバー・チャネル・カードおよびケーブル接続を識別するためのものです。 WWPN は、ファイバー・チャネル・スイッチ構成などの作業、ならびに SAN 上の装置を一意的に識別する場合に使用されます。

物理ポート番号は、SAN ボリューム・コントローラー の背面パネルを見たときに、左から右に向かって 1 から 4 の順になります。 WWPN は、カードが取り付けられている SAN ボリューム・コントローラーのワールドワイド・ノード名 (WWNN) から派生しています。

図 16 は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の背面図です。

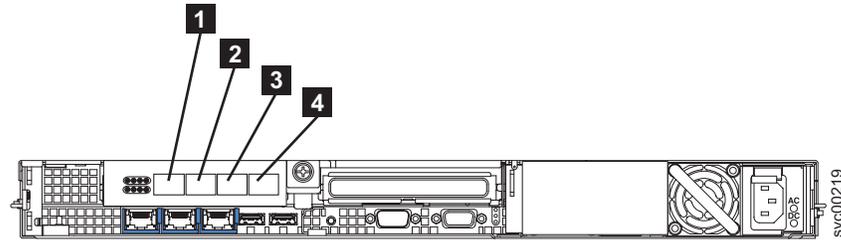


図 16. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の物理ポート番号

図 17 は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 の背面図です。

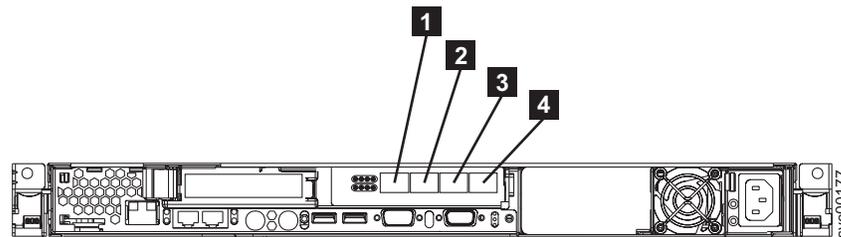


図 17. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 の物理ポート番号

図 18 は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 の背面図です。

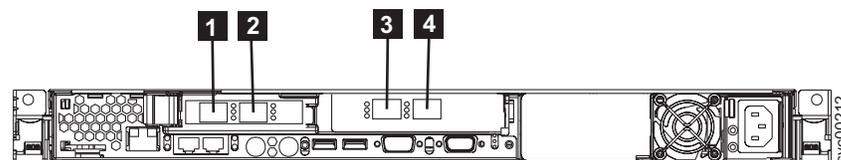


図 18. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 の物理ポート番号

WWNN は 50050768010XXXXX の形式です。ここで、XXXXX は装置からとられ、SAN ボリューム・コントローラー固有のものであります。保守コントローラーの並行交換を促進し、一部の並行アップグレード操作を使用可能にするために、フロント・パネルを使用して XXXXX の値を変更することができます。

WWPN は 5005076801QXXXXX の形式です。ここで、XXXXX は前述のとおりであり、Q は次のようにポート番号に関連しています。

| ポート | Q の値 |
|-----|------|
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |

第 2 章 予備 AC 電源スイッチ

予備 AC 電源スイッチは、SAN ボリューム・コントローラー・ノードの電源障害に対する回復力を高めるためのオプション・フィーチャーです。予備 AC 電源スイッチは無停電電源装置 (UPS) に置き換わるものではないので、各ノードに対して、やはり 2145 UPS-1U を使用する必要があります。

予備 AC 電源スイッチは、独立した 2 つの電源回路に接続する必要があります。1 つの電源回路は主電源入力ポートに接続し、もう 1 つの電源回路はバックアップ電源入力ポートに接続します。SAN ボリューム・コントローラー・ノードに対する主電源に何らかの理由で障害が起きた場合、予備 AC 電源スイッチは、自動的にバックアップ給電部を使用します。電源が回復すると、予備 AC 電源スイッチは自動的に主給電部の使用に戻ります。

予備 AC 電源スイッチは、SAN ボリューム・コントローラー・ノードと同じラック内に配置します。論理的には、予備 AC 電源スイッチは、ラックの電力配分装置と 2145 UPS-1U の間に位置します。

1 つの予備 AC 電源スイッチを使用して、1 つまたは 2 つの SAN ボリューム・コントローラー・ノードに電力供給できます。予備 AC 電源スイッチを使用して 2 つのノードに電力供給する場合、それらのノードは、異なる入出力グループに入っている必要があります。予備 AC 電源スイッチに、障害が起きた場合、または保守が必要となった場合、両方のノードが電源オフします。これらのノードは 2 つの異なる入出力グループに入っているため、ホストのバックエンド・ディスク・データへのアクセスは失われません。

障害回復力を最大にするためには、各 SAN ボリューム・コントローラー・ノードの電力供給には、それぞれ 1 つの予備 AC 電源スイッチを使用してください。

以下のグラフィックは、予備 AC 電源スイッチを示しています。



予備 AC 電源環境の準備

物理的な設置場所が、予備 AC 電源スイッチの取り付け要件を満たしていることを確認してください。

予備 AC 電源スイッチには、ラックに取り付けられた 2 つの電力配分装置 (PDU) を介して提供される 2 つの独立した給電部が必要です。PDU は、IEC320-C19 コンセントを備えている必要があります。

予備 AC 電源スイッチと 2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) 間の電源ケーブルの定格は 10 A です。

予備 AC 電源スイッチの仕様

寸法と重量

| 高さ | 幅 | 奥行き | 最大重量 |
|-------|--------|--------|------------------|
| 43 mm | 192 mm | 240 mm | 2.6 kg (5.72 lb) |

必要な追加スペース

| 位置 | 幅 | 理由 |
|----|--------|-------------|
| 左方 | 124 mm | 側面の取り付けプレート |
| 右方 | 124 mm | 側面の取り付けプレート |

発熱量 (最大)

予備 AC 電源スイッチの内部で放散される最大発熱量は、約 50 ワット (170 Btu/時) です。

第 3 章 UPS

無停電電源装置 (UPS) は、電源障害、電力低下、過電流、または回線ノイズのために 1 次給電部からの電力を失った場合、SAN ボリューム・コントローラー のノードに 2 次給電部を提供します。

電源が失われた場合に、電力を供給して装置の継続的な操作を可能にする従来の UPS とは異なり、これらの UPS は、外部電源の予期されない損失の場合、SAN ボリューム・コントローラーのダイナミック RAM (DRAM) に保持されるデータを保守するためだけに使用されます。データは、SAN ボリューム・コントローラー・ノードの内部ディスクに保管されます。入力給電部それ自体が無停電電源であっても、UPS が SAN ボリューム・コントローラーのノードに電源を供給するように要求されます。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 および SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 ノードは、2145 UPS-1U とのみ作動します。SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 ノードは、2145 UPS または 2145 UPS-1U のいずれかと作動します。

注: UPS は、接続された SAN ボリューム・コントローラー・ノードを使用して、連続的な SAN ボリューム・コントローラー固有の通信を維持します。SAN ボリューム・コントローラー・ノードは UPS がないと作動しません。UPS は文書化されたガイドラインおよび手順に従って使用する必要があります、SAN ボリューム・コントローラー・ノード以外の装置に電力を供給してはなりません。

UPS の構成

完全な冗長度が提供され、並行保守を行えるようにするには、SAN ボリューム・コントローラー・ノードを対で取り付ける必要があります。

1 つの 2145 UPS-1U は、1 つの SAN ボリューム・コントローラー・ノードに電源供給します。すべての SAN ボリューム・コントローラー・モデル・タイプが、2145 UPS-1U でサポートされます。1 つの 2145 UPS は、1 つまたは 2 つの SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 ノードに電源を供給します。2145 UPS が 2 つの SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 ノードに電源を供給する場合、それらのノードは、同一 SAN ボリューム・コントローラー・クラスターの異なる入出力グループ内になければなりません。

SAN ボリューム・コントローラー・クラスターの電源障害に対する回復力を高めるために、2145 UPS-1U を予備 AC 電源スイッチに接続することができます。予備 AC 電源スイッチを使用しない場合、1 つの入出力グループに電源を供給する 2 つの UPS を、異なる独立した給電部に接続すると、1 つの給電部に障害が発生した場合に、SAN ボリューム・コントローラー・クラスターは、低減された能力で動作を継続することができます。

UPS は、ノードと同じラックに置く必要があります。

重要: UPS を、規格に準拠していない入力給電部に接続しないでください。

各 UPS には、UPS を予備 AC 電源スイッチ (存在する場合)、ラックの電力配分装置 (PDU) (存在する場合)、または外部の給電部に接続する電源 (ライン) コードが含まれます。

UPS は、電源ケーブルと信号ケーブルを用いて SAN ボリューム・コントローラー・ノードに接続されます。電源ケーブルと信号ケーブルが別の UPS に接続されないように、これらのケーブルは一緒にまとめられて、単独の現場交換可能ユニットとして提供されます。SAN ボリューム・コントローラー・ノードは、信号ケーブルにより、UPS から状況情報と識別情報を読み取ることができます。

UPS の操作

各 SAN ボリューム・コントローラー・ノードは、接続された無停電電源装置 (UPS) の操作状態をモニターします。

入力電源がないという報告を UPS から受けた場合、SAN ボリューム・コントローラー・ノードは、すべての入出力操作を停止し、そのダイナミック RAM (DRAM) の内容を内蔵ディスク・ドライブにダンプします。UPS への入力電源が復元されると、SAN ボリューム・コントローラー・ノードは再始動して、ディスク・ドライブに保管されたデータから DRAM の元の内容を復元します。

SAN ボリューム・コントローラー・ノードは、UPS バッテリーの充電状態が、すべてのメモリーがディスク・ドライブに保管されるまで SAN ボリューム・コントローラー・ノードに電力を供給する十分な容量があることを示すまでは、完全に作動可能にはなりません。これは電源が失われた場合のことです。UPS は、SAN ボリューム・コントローラー・ノード上のすべてのデータを、最低 2 回保管できる十分な容量を持っています。完全に充電された UPS では、DRAM データを保管する間、バッテリー容量が SAN ボリューム・コントローラー・ノードに電力供給された後でも、入力電力が復元されると直ちに SAN ボリューム・コントローラー・ノードが完全に作動状態となるだけのバッテリー容量が残されています。

注: 入力電源が 2145 UPS から切断される場合、その 2145 UPS に接続している完全に作動可能状態の SAN ボリューム・コントローラー・ノードはパワーダウン・シーケンスを実行します。この操作は、構成データおよびキャッシュ・データを SAN ボリューム・コントローラー・ノード内の内蔵ディスクに保管するものですが、通常約 3 分かかり、その時点で、2145 UPS の出力から電力が除去されます。パワーダウン・シーケンスの完了に遅延が生じた場合は、2145 UPS の出力電力は 2145 UPS への電力が切断されてから 5 分後に除去されます。この操作は SAN ボリューム・コントローラー・ノードによって制御されるため、アクティブな SAN ボリューム・コントローラー・ノードに接続されていない 2145 UPS は、5 分間の必要時間内にシャットオフされません。

重要: サポートされている SAN ボリューム・コントローラー・ノードを最初にシャットダウンしてからでなければ、UPS をシャットダウンしないでください。ノードの作動中に 2145 UPS のパワーオフ・ボタンまたは 2145 UPS-1U のオン/オフ・ボタンを押すと、データ安全性が損なわれることがあります。ただし、緊急の場合は、ノードの作動中でも 2145 UPS のパワーオフ・ボタンまたは 2145 UPS-1U のオン/オフ・ボタンを押して、手動で UPS をシャ


ットダウンすることができます。その後、ノードが通常の操作を再開できるようにするには、サービス・アクションを実行する必要があります。サポートされるノードをシャットダウンする前に、複数の UPS をシャットダウンすると、データが破損する場合があります。

同じ入出力グループ内の 2145 UPS を使用する 2 つの SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 ノードがある場合は、これらのノードを異なる 2145 UPS に接続する必要があります。このように構成することで、UPS またはメインラインの給電部に障害が発生した場合にも、キャッシュおよびクラスタの状態情報が保護されることが保証されます。

SAN ボリューム・コントローラー・ノードをクラスターに追加する際、ノードが参加する入出力グループを指定する必要があります。構成インターフェースは、UPS をチェックして、入出力グループ内の 2 つの SAN ボリューム・コントローラー・ノードが同じ UPS に接続されていないことを確認します。

2145 UPS-1U のコントロールとインディケータ

2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) のすべてのコントロールは、フロント・パネル・アセンブリーにあります。

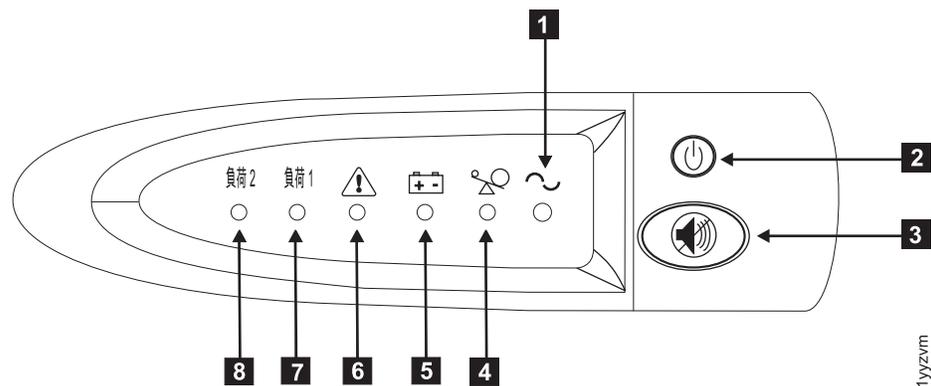

- 1** パワーオン・インディケータ
- 2** オン/オフ・ボタン
- 3** テストおよびアラーム・リセット・ボタン
- 4** 過負荷インディケータ
- 5** バッテリー使用中インディケータ
- 6** サービス・インディケータ
- 7** ロード・セグメント 1 インディケータ
- 8** ロード・セグメント 2 インディケータ

パワーオン・インディケーター

パワーオン・インディケーターは、2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) が機能していることを示します。

パワーオン・インディケーターが緑色に点灯したままの場合、2145 UPS-1U はアクティブです。

オン/オフ・ボタン

オン/オフ・ボタンは、2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) の電源をオンまたはオフにします。

2145 UPS-1U をオンにする

2145 UPS-1U をコンセントに接続すると、電源をオンにするまで待機モードになります。パワーオン・インディケーターが点灯するまで (約 5 秒)、オン/オフ・ボタンを押したままにします。自己診断テストが開始され、約 10 秒続きます。その間、インディケーターのオン/オフが何回か繰り返されます。その後で、2145 UPS-1U は通常モードになります。

2145 UPS-1U をオフにする

パワーオン・ライトが消えるまで (約 5 秒)、オン/オフ・ボタンを押したままにします。これによって、2145 UPS-1U は待機モードになります。その後、2145 UPS-1U のプラグを抜いて、装置をパワーオフしてください。

テストおよびアラーム・リセット・ボタン

テストおよびアラーム・リセット・ボタンは、自己診断テストを始めるときに使用します。

自己診断テストを開始するには、テストおよびアラーム・リセット・ボタンを 3 秒間押し続けます。このボタンで、アラームもリセットされます。

注: このボタンは、2145 無停電電源装置 (2145 UPS) と 2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) の両方に適用されます。

過負荷インディケーター

過負荷インディケーターは、2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) の容量を超えた場合に点灯します。

過負荷インディケーターがオンになった場合は、2145 UPS-1U MAP に進んで、問題を解決してください。

バッテリー使用中インディケーター

バッテリー使用中ライトは、2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) がバッテリーから電力供給されているときに黄色に点灯します。これは、メイン給電部が障害を起こしたことを示します。

バッテリー使用中ライトがオンになった場合は、2145 UPS-1U MAP に進んで、問題を解決してください。

サービス・インディケータ

2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) のサービス・インディケータが赤く明滅している場合は、保守を行う必要があります。

サービス・インディケータがオンになった場合はインディケータ、2145 UPS-1UMAP に進んで、問題を解決してください。

ロード・セグメント 1 インディケータ

ロード・セグメント 1 インディケータは、現在 2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) では使用されません。

注: 負荷セグメント 1 は、SAN ボリューム・コントローラによって使用されません。2145 UPS-1U が SAN ボリューム・コントローラによって構成される場合、このロード・セグメントは使用不可になります。通常操作時には、ロード・セグメント 1 インディケータはオフです。

ロード・セグメント 2 インディケータ

2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) のロード・セグメント 2 インディケータは、ロード・セグメント 2 に電源を供給できる場合に (緑色に) 点灯します。

ロード・セグメント 2 インディケータが緑色の場合は、2145 UPS-1U は正常に稼働しており、このセグメントに電源を供給できます。


このセグメントの電源コンセントの位置については、2145 UPS-1U のハードウェア資料を参照してください。

2145 UPS-1U のハードウェア

2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) のハードウェアを次の図に示します。

2145 UPS-1U のコネクタおよびスイッチの位置


以下の図は、2145 UPS-1U のハードウェアを示しています。

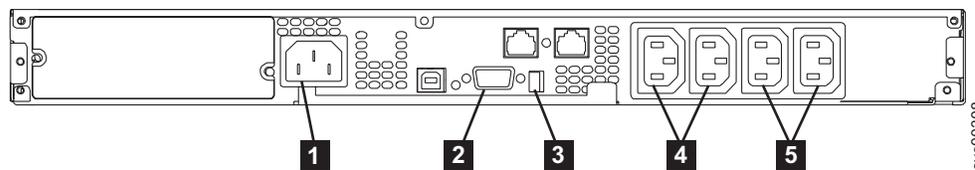

- 1** 主電源コネクタ
- 2** 通信ポート
- 3** ディップ・スイッチ
- 4** ロード・セグメント 1 コンセント
- 5** ロード・セグメント 2 コンセント

UPS-1U のディップ・スイッチ

ディップ・スイッチは、入力および出力の電圧範囲の設定に使用します。この機能は SAN ボリューム・コントローラーのソフトウェアによって実行されるため、この 2 つのスイッチはオフのままにしておいてください。

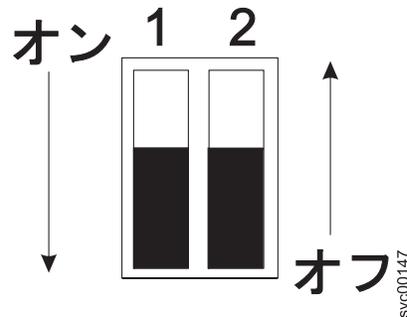

2145 UPS-1U の未使用ポート

2145 UPS-1U には、SAN ボリューム・コントローラーでは使用されず、テストが済んでいないポートが備わっています。SAN ボリューム・コントローラーまたは SAN ボリューム・コントローラーと併用できる他のいずれかのアプリケーションと一緒にこれらのポートを使用することはできません。図 19 は、使用されない 2145 UPS-1U ポートを示しています。


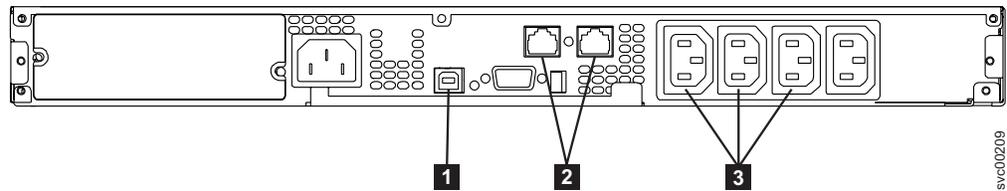


図 19. 2145 UPS-1U で使用されないポート


- 1** USB インターフェース・ポート
- 2** ネットワーク・ポート
- 3** ロード・セグメント・コンセント

2145 UPS-1U のハードウェア位置

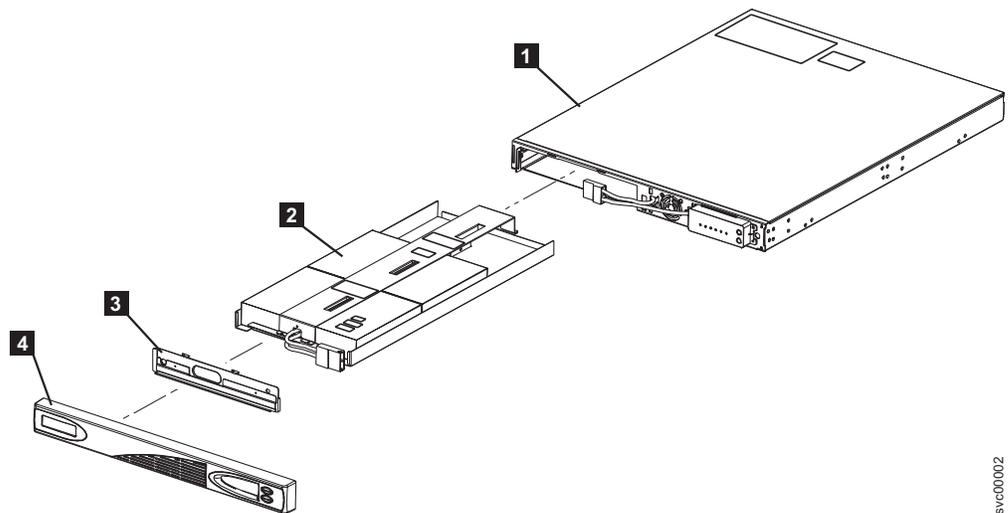

- 1 フレーム・アセンブリー
- 2 バッテリー・パック・アセンブリー
- 3 バッテリー・プレート
- 4 フロント・パネル・アセンブリー

2145 UPS-1U 電源コネクタ

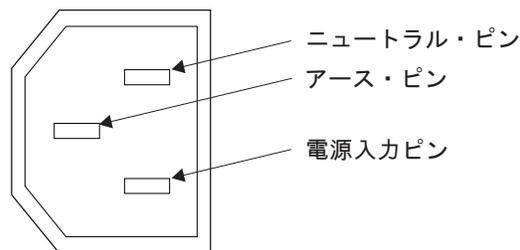

2145 UPS-1U および予備 AC 電源スイッチ用の電源ケーブル

2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) をラックの電力配分装置 (PDU) または予備 AC 電源スイッチに接続しない場合は、お客様の国または地域の電源要件に従って、2145 UPS-1U 用に適した電源ケーブルを選ぶ必要があります。

2145 UPS-1U には、ラック PDU への接続用の IEC 320-C13/C14 ジャンパーが同梱されています。このケーブルは、2145 UPS-1U の予備 AC 電源スイッチへの接続にも使用できます。予備 AC 電源スイッチには、ラック PDU への接続用の 2 本の IEC 320-C19/C20 電源ケーブルが同梱されています。予備 AC 電源スイッチには、各国特有のケーブルはありません。


次の表には、電源ケーブルに関する各国または地域の要件が記載されています。

| 国または地域 | 長さ | 接続タイプ (200 から 240V AC 入力用に設計さ れた接続プラグ) | 部品 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------|
| 米国 (シカゴ)、カナダ、メキシコ | 1.8 m (6 フィート) | NEMA L6-15P | 7842122 |
| バハマ、バルバドス、バーミューダ、ボリビア、ブラジル、カナダ、ケイマン諸島、コロンビア、コストリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、日本、韓国、リベリア共和国、メキシコ、オランダ領アンティル諸島、ニカラグア、パナマ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、スリナム、台湾、トリニダード島 (西インド連邦)、米国、ベネズエラ | 2.8 m (9 フィート) | NEMA L6-15P | 7842123 |
| アンティグア、バーレーン、ブルネイ、チャネル諸島、中国 (香港 S.A.R.)、キプロス、ドバイ、フィジー、ガーナ、インド、イラク、アイルランド、ケニア、クウェート、マラウイ、マレーシア、マルタ、ネパール、ナイジェリア、ポリネシア、カタール、シエラレオネ、シンガポール、タンザニア、ウガンダ、英国、イエメン、ザンビア | 2.8 m (9 フィート) | BS 1363/A | 14F0033 |
| アルゼンチン、オーストラリア、中国 (PRC)、ニュージーランド、パプアニューギニア、パラグアイ、ウルグアイ、西サモア | 2.8 m (9 フィート) | AZ/NZS C112 | 13F9940 |

| 国または地域 | 長さ | 接続タイプ (200 から 240V AC 入力用に設計さ れた接続プラグ) | 部品 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------|
| アフガニスタン、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、オーストリア、ベルギー、ベナン、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、中国 (マカオ 特別行政区)、チェコ共和国、エジプト、フィンランド、フランス、仏領ギアナ、ドイツ、ギリシャ、ギニア、ハンガリー、アイスランド、インドネシア、イラン、コートジボアール、ヨルダン、レバノン、ルクセンブルグ、マラガシ、マリ、マルチニーク島、モーリタニア、モーリシャス、モナコ、モロッコ、モザンビーク、オランダ、ニュー・カレドニア、ニジェール、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セネガル、スロバキア、スペイン、スーダン、スウェーデン、シリア、トーゴ、チュニジア、トルコ、旧 USSR、ベトナム、旧ユーゴスラビア、ザイール、ジンバブエ | 2.8 m (9 フィート) | CEE 7-VII | 13F9979 |
| デンマーク | 2.8 m (9 フィート) | DK2-5a | 13F9997 |
| バングラデシュ、ミャンマー、パキスタン、南アフリカ、スリランカ | 2.8 m (9 フィート) | SABS 164 | 14F0015 |
| リヒテンシュタイン、スイス | 2.8 m (9 フィート) | 1011-S2450 7 | 14F0051 |
| チリ、エチオピア、イタリア、リビア、ソマリア | 2.8 m (9 フィート) | CEI 23-16 | 14F0069 |
| イスラエル国 | 2.8 m (9 フィート) | SI 32 | 14F0087 |

2145 UPS のコントロールとインディケータ

2145 無停電電源装置 (2145 UPS) のすべてのコントロールは、フロント・パネル・アセンブリーにあります。

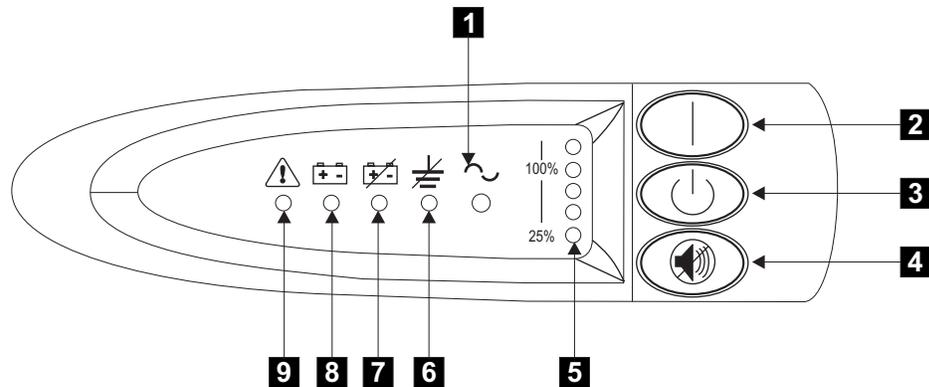

- 1** モード・インディケータ
- 2** オン・ボタン
- 3** オフ・ボタン
- 4** テストおよびアラーム・リセット・ボタン
- 5** 負荷レベル・インディケータ
- 6** サイト配線障害インディケータ
- 7** バッテリー・サービス・インディケータ
- 8** バッテリー・モード・インディケータ
- 9** 汎用アラーム・インディケータ

モード・インディケータ

モード・インディケータは、フロント・パネルにあり、2145 無停電電源装置 (2145 UPS) に関する状況情報を提供します。

モード・インディケータが緑色で点灯したままの場合は、2145 UPS は通常モードです。2145 UPS は、そのバッテリーを検査し、必要に応じて充電します。

モード・インディケータが緑色で明滅している場合は、2145 UPS は待機モードです。待機モードは、2145 UPS がオフになっているが、まだ主給電部に接続されていることを示します。2145 UPS の出力ソケットからの電力は使用できませんが、2145 UPS はそのバッテリーを検査し、必要に応じて充電します。

モード・インディケータが赤く点灯したままの場合は、2145 UPS は以下のいずれかの条件のためにバイパス・モードになっています。

- 2145 UPS がオーバーヒートしている。
- 2145 UPS が 30 秒間 103% から 110% の過負荷になっている。
- 2145 UPS がバッテリーまたは2145 UPS の電子部品アセンブリーに障害を検出した。

モード・インディケータが赤く明滅していて、アラームが鳴っているときは、電圧範囲設定が正しくない可能性があります。SAN ボリューム・コントローラ 2145-4F2 を 2145 UPS に接続すると、SAN ボリューム・コントローラ 2145-4F2

は自動的に電圧範囲設定を調整します。このアラーム状態は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 を 2145 UPS に接続し、パワーオンにした後、5 分を超えて続く場合を除いて、処置を講じる必要はありません。

オン・ボタン

オン・ボタンは、2145 無停電電源装置 (2145 UPS) の主電源をオフにします。

電源を入れるには、ピープ音が鳴るまで (約 1 秒) オン・ボタンを押し続けます。モード・インディケーターが明滅を停止し、負荷レベル・インディケーターが 2145 UPS に加えられている負荷のパーセンテージを示します。

オフ・ボタン

オフ・ボタンは、2145 無停電電源装置 (2145 UPS) の主電源をオフにします。

重要: SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 に付属の説明書に特に指示がない限り、オフ・ボタンは使用しないでください。指示のない場合にオフ・ボタンを押すと、他の 2145 UPS に障害が起こった場合に、クラスター内のデータが失われる可能性があります。

電源をオフにするには、オフ・ボタンを押し、長いピープ音が止まるまで (およそ 5 秒) 押し続けます。モード・インディケーターが明滅し始めますが、2145 UPS を主電源コンセントから外すまで、2145 UPS は待機モードのままです。

負荷レベル・インディケーター

負荷レベル・インディケーターは、2145 無停電電源装置 (2145 UPS) 容量のうち SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 が使用しているパーセンテージを示します。

すべてのインディケーターが点灯している場合、SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 の消費電力が 2145 UPS の容量を超えています。

サイト配線障害インディケーター

2145 無停電電源装置 (2145 UPS) のサイト配線障害インディケーターは、接地線接続がないこと、または活線と中性線が入力電源接続で逆になっていることを示します。

サイト配線障害インディケーターは、2145 UPS のフロント・パネルにあります。

バッテリー・サービス・インディケーター

バッテリー・サービス・インディケーターは、2145 無停電電源装置 (2145 UPS) のフロント・パネルにあり、2145 UPS がバッテリー・モードのときにバッテリーの充電が少なくなってきたことを示します。

5 秒おきに 1 回、アラームのピープ音が鳴り続けます。アプリケーション・プログラムはただちに終了し、処理を保管して、データのロスを防ぎます。2145 UPS は、シャットダウンした後、主電源が回復すると自動的に再始動されます。

バッテリー・モード・インディケーター

バッテリー・モード・インディケーターは、2145 無停電電源装置 (2145 UPS)がバッテリーで稼働していることを示します。

バッテリー・モード・インディケーターは、主電源に障害が起き、2145 UPS がバッテリー電力で稼働しているときに、点灯します。5 秒おきに 1 回、アラームのピープ音が鳴ります。主電源が回復すると、2145 UPSは通常モードに戻り、バッテリーが再充電されます。バッテリー・モード・インディケーターが消え、アラームも停止します。

汎用アラーム・インディケーター

2145 無停電電源装置 (2145 UPS) の汎用アラーム・インディケーターは、電源または温度に関する問題が発生したときにオンになります。


汎用アラーム・インディケーターがオンになり、同時にオーディオ・アラームが 5 秒ごとにピープ音を鳴らしている場合は、バッテリーの充電が少なくなっています。オーディオ・アラームが連続して鳴る場合は、2145 UPS の内部温度が高過ぎるか、または瞬間的な出力過負荷が起きています。

2145 UPS のハードウェア

2145 無停電電源装置 (2145 UPS) のハードウェアを次の図に示します。


2145 UPS のコネクターおよび回路ブレーカーの位置

以下の図は、2145 UPS のハードウェアを示しています。

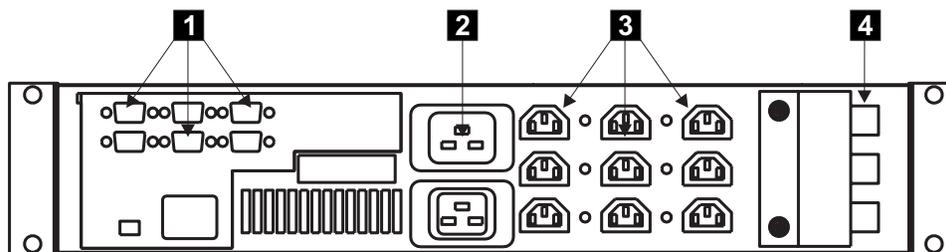


- 1** シグナル・ケーブル・コネクター
- 2** 主電源コネクター
- 3** 出力コネクター
- 4** 回路ブレーカー

2145 UPS のハードウェア位置

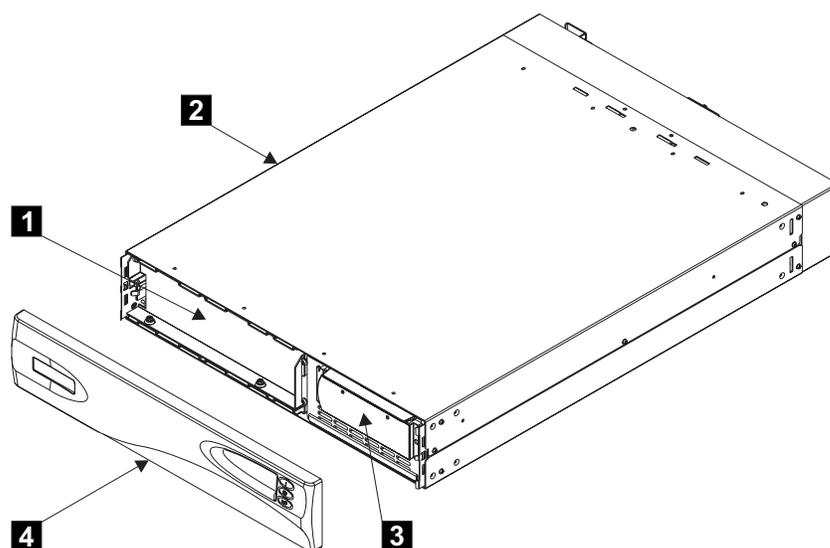

- 1 バッテリー・アセンブリー
- 2 フレーム・アセンブリー
- 3 電子部品アセンブリー
- 4 フロント・パネル・アセンブリー

無停電電源装置コネクター

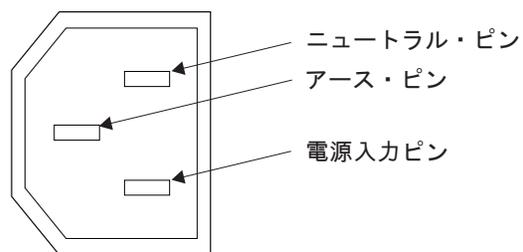

2145 UPS 用の電源ケーブル

2145 無停電電源装置 (2145 UPS) 用に適した電源ケーブルを選ぶ際は、お客様の国または地域の電源要件に従ってください。

次の表には、電源ケーブルに関する各国または地域の要件が記載されています。

| 国または地域 | 長さ | 接続タイプ (200 から 240V AC 入力用に設計さ れた接続プラグ) | 部品 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------|
| 米国 (シカゴ)、カナダ、メキシコ | 1.8 m (6 フィート) | NEMA L6-15P | 14F1549 |
| バハマ、バルバドス、バーミューダ、ボリビア、ブラジル、カナダ、ケイマン諸島、コロンビア、コストリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、日本、韓国、リベリア共和国、メキシコ、オランダ領アンティル諸島、ニカラグア、パナマ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、スリナム、台湾、トリニダード島 (西インド連邦)、米国、ベネズエラ | 2.5 m (8 フィート) | NEMA L6-15P | 12J5119 |
| アンティグア、バーレーン、ブルネイ、チャネル諸島、中国 (香港特別行政区)、キプロス、デンマーク、ドバイ、フィジー、ガーナ、インド、イラク、アイルランド、ケニア、クウェート、マラウィ、マレーシア、マルタ、ネパール、ナイジェリア、ポリネシア、カタール、シエラレオネ、シンガポール、タンザニア、ウガンダ、英国、イエメン、ザンビア | 2.5 m (8 フィート) | IEC 309 | 36L8822 |
| アルゼンチン、オーストラリア、中国 (PRC)、ニュージーランド、パプアニューギニア、パラグアイ、ウルグアイ、西サモア | 2.5 m (8 フィート) | L6-20P | 12J5118 |

| 国または地域 | 長さ | 接続タイプ (200 から 240V AC 入力用に設計された接続プラグ) | 部品 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------|
| アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、オーストリア、ベルギー、ベナン、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、中国 (マカオ 特別行政区)、チェコ共和国、エジプト、フィンランド、フランス、仏領ギアナ、ドイツ、ギリシャ、ギニア、ハンガリー、アイスランド、インドネシア、イラン、コートジボアール、ヨルダン、レバノン、ルクセンブルグ、マラガシ、マリ、マルチニーク島、モーリタニア、モーリシャス、モナコ、モロッコ、モザンビーク、オランダ、ニュー・カレドニア、ニジェール、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セネガル、スロバキア、スペイン、スーダン、スウェーデン、シリア、トーゴ、チュニジア、トルコ、旧USSR、ベトナム、旧ユーゴスラビア、ザイール、ジンバブエ | 2.5 m (8 フィート) | CEE7 | 55H6643 |
| バングラデシュ、ミャンマー、パキスタン、南アフリカ、スリランカ | 2.5 m (8 フィート) | SABS 164 | 12J5124 |
| タイ | 2.5 m (8 フィート) | NEMA 6-15P | 12J5120 |

UPS 環境の準備

設置場所が無停電電源装置 (UPS) のインストール要件を満たしていることを確認してください。

2145 UPS-1U

| SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2、SAN ボリューム・コントローラー
| 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、および SAN ボリューム・
| コントローラー 2145-8G4 は、2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) に対応し
| ています。

2145 UPS

| SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 のみが 2145 無停電電源装置 (2145
| UPS) に対応しています。

重要: UPS 装置について、以下の要件を満たしていることを確認してください。

- UPS が別の UPS からカスケードされている場合、ソースの UPS は、相当たり少なくとも 3 倍の容量を持つ必要があり、合計の高調波ひずみが 5% 未満である必要があります。
- また、UPS は、秒あたり 3 Hz を超えないスルー・レートを持つ入力電圧キャプチャー機能を備えていなければなりません。

UPS の仕様

2145 UPS-1U の寸法と重量

| 高さ | 幅 | 奥行き | 最大重量 |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 44 mm (1.73 インチ) | 439 mm (17.3 インチ) | 579 mm (22.8 インチ) | 18.8 kg (41.4 ポンド) |

2145 UPS の寸法と重量

| 高さ | 幅 | 奥行き | 最大重量 |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 89 mm (3.5 インチ) | 483 mm (19 インチ) | 622 mm (24.5 インチ) | 37 kg (84 ポンド) |

発熱量

| モデル | 通常操作時の発熱量 | バッテリー操作時の発熱量 |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2145 UPS-1U | 40 W (135 Btu/時) | 150 W (510 Btu/時) |
| 2 つの SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 ノードに電源を供給する 2145 UPS | 140 W (480 Btu/時) | 250 W (850 Btu/時) |

第 4 章 マスター・コンソール

マスター・コンソールは、SAN ボリューム・コントローラー・ノードを管理するための単一点を提供します。マスター・コンソールは、ハードウェア製品オプション (プリインストールされたマスター・コンソール・ソフトウェアを含む) またはソフトウェアのみのオプションとして購入できます。

2 つのマスター・コンソール・オプションの機能とソフトウェアは、同一です。ただし、計画、インストール、および構成の各処理が若干異なります。

マスター・コンソール・ハードウェア・オプション

ソフトウェアは、製造工場で、デフォルトの設定値を使用してハードウェアにインストールされます。IBM サービス担当員がハードウェア・オプションを取り付けた後に、お客様がデフォルトの工場出荷時設定を構成して、カスタマイズする必要があります。

マスター・コンソール・ソフトウェアのみのオプション

お客様ご自身でハードウェアを用意し、インストール処理と構成処理の両方を行う必要があります。

マスター・コンソールは、以下の機能を提供します。

- サブシステム構成ツールを実行できるプラットフォーム。
- リモート・サービス用プラットフォーム。これにより、複雑な問題を解決するために支援が必要な場合に、デスクトップをリモート側の IBM サービス技術員と共用できます。
- 以下のコンポーネントへのアクセス。
 - SAN ボリューム・コントローラー・コンソール (Web ブラウザーを介するグラフィカル・ユーザー・インターフェース・アプリケーション)
 - SAN ボリューム・コントローラー・コマンド行インターフェース (セキュア・シェル (SSH) セッションを介する)

マスター・コンソールは、最大で 4 つの SAN ボリューム・コントローラー・クラスターをサポートできます。

マスター・コンソール・ハードウェア・オプションのコンポーネント

SAN ボリューム・コントローラーと共にマスター・コンソール・ハードウェア・オプションを注文すると、マスター・コンソール・ソフトウェアがプリインストールされています。

マスター・コンソール・ハードウェア・オプションには、以下のコンポーネントが含まれます。

- 19 型 1U ラック・マウント IBM® eServer™ xSeries® サーバー
- 19 インチ 1U フラット・パネル・モニターおよびキーボード

重要: 複数の電力配分バスが使用可能な場合、2つの電源コネクタ (1つはマスター・コンソール・サーバーへの給電用、もう1つはマスター・コンソール・モニターへの給電用) は、同じ電力配分バスに接続する必要があります。

以下のソフトウェアがシステムにプリインストールされています。

- Microsoft® Windows 2003 Standard Server Edition (最新の Service Pack を含む)
- PuTTY - Telnet および Secure Shell (SSH) プロトコル通信用クライアント
 - Putty.exe - クライアント・ソフトウェア
 - Puttygen.exe - 暗号鍵生成用ユーティリティ
 - Plink.exe - PuTTY クライアント・ソフトウェアへのコマンド行インターフェース
- SAN ボリューム・コントローラー・コンソール
- Adobe Reader

サポートされるソフトウェア・バージョンの現行リストは、次の Web サイトに掲載されています。

<http://www.ibm.com/storage/support/2145>

マスター・コンソール・ハードウェアの取り付けが終了したら、お客様は、要件に合わせてソフトウェアを構成する必要があります。

マスター・コンソール・ハードウェア・オプション環境の準備

SAN ボリューム・コントローラーにマスター・コンソール・ハードウェア・オプションが含まれる場合は、物理的な設置場所が、マスター・コンソール・ハードウェアとコンソール・モニター・キットの取り付け要件を満たしていることを確認してください。

サーバーの寸法と重量

以下の表に、マスター・コンソール・ハードウェア・オプションの物理的特性と環境要件を示します。

| 高さ | 幅 | 奥行き | 最大重量 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 43 mm (1.7 インチ) | 430 mm (16.69 インチ) | 424 mm (16.69 インチ) | 12.7 kg |

注: 上記の寸法は、1U のモニターとキーボードのアセンブリーに関するものです。

サーバーの AC および入力電圧要件

| 電源機構 | 電源入力 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 203 ワット (110 または 220 V ac オート・センシング) | 正弦波入力 (47 から 63 Hz) が必要 入力電圧低範囲: 最小: 100 V ac 最大: 127 V ac 入力電圧高範囲: 最小: 200 V ac 最大: 240 V ac 入力キロボルト・アンペア (kVA) 概算: 最小: 0.0870 kVA 最大: 0.150 kVA |

サーバー環境

| 環境 | 温度 | 高度 | 相対湿度 |
|---------|------------------------------------|---------------|-----------|
| サーバー・オン | 10° から 35°C (50°F から 95°F) | 0 から 914 m | 8% から 80% |
| サーバー・オフ | -40°C から 60°C (-104°F から 140°F) | 最大: 2133 m | 8% から 80% |

サーバーの発熱量

発熱量概算 (英国熱量単位 (BTU))

- 最小構成: 87 ワット (297 BTU)
- 最大構成: 150 ワット (512 BTU)

モニター・コンソール・キットの寸法と重量

| 高さ | 幅 | 奥行き | 最大重量 |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 43 mm (1.7 インチ) | 483 mm (19.0 インチ) | 483 mm (19.0 インチ) | 17.0 kg |

ハードウェア・マスター・コンソールの取り付け

SAN ボリューム・コントローラーにマスター・コンソール・ハードウェア製品オプションが含まれる場合は、そのオプションを取り付けて、初期ハードウェア構成を実行する必要があります。

取り付けを開始する前に、以下の作業が完了済みであることを確認してください。

- **重要:** マスター・コンソール IBM eServer xSeries ハードウェア、キーボード、および表示装置の資料に詳述されている安全に関する確認事項をすべて検討し、完了してください。
- 必要なお客様の情報をすべて収集します。「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: 計画ガイド*」を参照してください。この資料には、構成データ表が記載されています。また、<http://www.ibm.com/storage/support/2145> を参

照してください。このサイトから、お客様が取り付け前に記入するハードウェア配置図、およびケーブル接続表をダウンロードできます。

マスター・コンソール・ハードウェア・オプションを取り付けるには、以下のステップを実行します。

1. ご使用の xSeries のインストール・ガイドおよび取り付けレールに同梱の手順書に記載されているハードウェア取り付け手順に従って、マスター・コンソール・ハードウェアをラックに取り付けます。

重要: xSeries のインストール・ガイドのソフトウェア のインストール手順には従わないでください。

2. イーサネット・ポートにケーブルが接続されていないことを確認する。
3. マスター・コンソールをオンにします。
 - a. 「ユーザー ID」フィールドに administrator と入力します。
 - b. 「パスワード」フィールドに passw0rd と入力します。このパスワードは、すべての必要なパスワード・フィールドに適用されます。マスター・コンソールは、始動を続行します。

注: この処理には数分かかり、その後すべてのサービスが開始して、操作が完全に対応可能になります。

- c. 最新の Microsoft Windows 更新をインストールするようプロンプトが出された場合は、プロンプトに従って更新をインストールします。
 - d. ネットワーク・インターフェース・カード・ポートがオフラインであることを示すメッセージが表示された場合は、「**OK**」をクリックします。
4. マシン・タイプ 2145、およびこのマスター・コンソールと共に取り付け SAN ボリューム・コントローラーのシリアル番号を使用して、マスター・コンソールに参照識別タグを付けます。
 5. **重要:** このステップは、マシンをお客様にお渡しする前にマスター・コンソールに行う最後のステップでなければなりません。このステップにより、このマスター・コンソールは、次のパワーオン時に Windows 使用許諾契約書の画面を表示するようにセットアップされます。その後、マスター・コンソールはシャットダウンされます。
 - a. 「スタート」→「ファイル名を指定して実行」を選択します。
 - b. c:%sysprep%sysprep.exe と入力します。
 - c. 「**OK**」をクリックします。「システム準備ツール」パネルが表示されます。
 - d. 「セキュリティ識別子を再生成しない」を選択します。
 - e. 「シャットダウン モード」リストから「再起動」を選択します。
 - f. 「再シール」をクリックします。

注: このステップを実行することは重要です。実行しないと、後に、Windows 登録条件を受け入れるか拒否するかを選択画面がお客様に提示されません。

6. イーサネット・ケーブルを、マスター・コンソールのイーサネット・ポートに接続します。

第 5 章 SAN ボリューム・コントローラー・ハードウェアの取り付け

SAN ボリューム・コントローラー・ハードウェアの準備および取り付けを行うには、いくつかのステップを実行する必要があります。

SAN ボリューム・コントローラー・ハードウェア取り付けの準備

オプションの予備 AC 電源スイッチ、無停電電源装置 (UPS)、マスター・コンソール、および SAN ボリューム・コントローラーの取り付けを準備するためのステップを実行する必要があります。

次のステップを実行して、取り付けの準備を行ってください。

1. 取り付けに必要なものがすべて揃っていることを確認してください。これには、「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: 計画ガイド*」または <http://www.ibm.com/storage/support/2145> で提供されている計画表 (お客様による記入済み) も含まれます。これらの表には、ハードウェアの配置、ケーブルの接続、インストール手順を完了するのに必要な構成データ情報が入っています。現在使用中のスイッチにケーブルを接続するときは、作業を続けても安全かどうか、お客様に確認してください。すべての情報が正しく、有効であることが確認されるまでは、以降の説明に進まないでください。
2. 図 20 に示す部品を参照してすべての部品と数量をチェックし、すべてが揃っていることを確認します。欠落がある場合は、IBM 担当員に連絡してください。

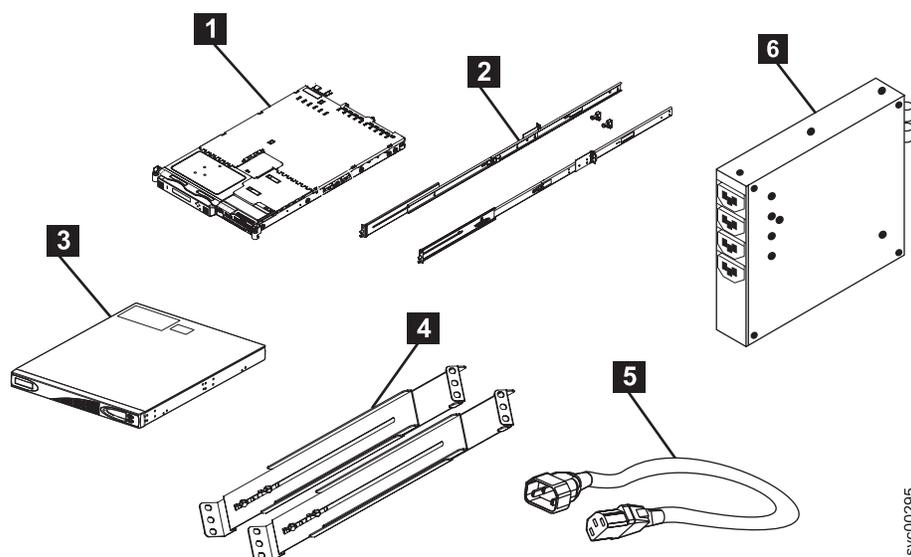


図 20. ラックへの SAN ボリューム・コントローラー・ハードウェアの取り付け用に提供される品目

各ノードについて、以下の品目が必要です。

- 1 SAN ボリューム・コントローラー・ノード

2 SAN ボリューム・コントローラー サポート・レール (2)

3 UPS

4 UPS サポート・レール (2)

5 電源ケーブルおよびシグナル・ケーブル

6 (オプション) 1 つ以上の予備 AC 電源スイッチ、1 つのスイッチにつき 2 つのサイド・プレート、および電源ケーブル。

注:

- a. 少なくとも 2 つの SAN ボリューム・コントローラー・ノードを取り付ける必要があります。また、各ノードに 1 つの UPS が必要です。
 - b. オプションとして、入出力グループ内のノードに 2 つの 2145 UPS-1U を経由して電力供給するための 2 つの予備 AC 電源スイッチ。
3. UPS を取り付ける場合は、安全と環境に関する注意を熟読してください。

注: お客様は使用可能な予備の容量のある 2145 無停電電源装置 (2145 UPS) をラックに取り付け済みの場合があります。したがって、SAN ボリューム・コントローラーが UPS なしで納入される場合があります。

4. マスター・コンソールを取り付ける場合は、「*IBM System Storage* マスター・コンソール (SAN ファイル・システムと SAN ボリューム・コントローラー用) インストールとユーザーのガイド」に記載された安全上の注意をすべてお読みください。「*IBM System Storage* SAN ボリューム・コントローラー: 計画ガイド」を参照してください。この資料には、構成データ表が記載されています。また、<http://www.ibm.com/storage/support/2145> を参照してください。このサイトから、お客様が取り付け前に記入するハードウェア配置図、およびケーブル接続表をダウンロードできます。

取り付けチェックリスト

SAN ボリューム・コントローラー・ハードウェアを取り付けるには、いくつかのステップを実行する必要があります。

以下のトピックは、SAN ボリューム・コントローラー・ハードウェアの取り付け作業を、実行すべき順序で説明します。

注: 既存の SAN ボリューム・コントローラー・クラスターに新規入出力グループを追加する場合、作動中の既存クラスター・ノードの電源をオフにする必要はありません。

1. 予備 AC 電源スイッチをノード用に使用する予定で、まだ使用していない場合は、予備 AC 電源スイッチを取り付け、検査します。
2. UPS を取り付けます。
3. ノードを取り付けます。
4. ノードに、ファイバー・チャネル・ケーブルとイーサネット・ケーブルを接続します。
5. ノードを UPS に接続します。


6. ノードを検査します。
7. マスター・コンソールを取り付けて、検査します。オプションとして、このステップを最初に実行することができます。

上記のステップが終了したら、ハードウェア取り付けは完了です。

予備 AC 電源スイッチの取り付け

予備 AC 電源スイッチを使用して、SAN ボリューム・コントローラー・クラスターの電源障害に対する回復力を高めることができます。

安全 5:



注意:

装置の電源制御ボタンおよび電源機構の電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。装置には 2 本以上の電源コードが使われている場合があります。装置から完全に電気を取り除くには給電部からすべての電源コードを切り離してください。

以下のトピックは、予備 AC 電源スイッチの取り付け作業を、実行すべき順序で説明します。

1. 取り付けプレートを、予備 AC 電源スイッチに取り付けます。
2. ケーブルにラベルを貼り付けます。
3. 電源入力ケーブルを、予備 AC 電源スイッチに接続します。
4. ラックに、予備 AC 電源スイッチ を取り付けます。
5. 予備 AC 電源スイッチを、設置場所の電源に接続します。
6. 予備 AC 電源スイッチをテストして、主給電部の障害発生時および復元時に、電源機構が自動的に切り替えられることを確認します。

予備 AC 電源スイッチへの取り付けブラケットの取り付け

ケーブルにラベルを貼る前に、予備 AC 電源スイッチに取り付けプレートを取り付ける必要があります。

取り付けプレートを予備 AC 電源スイッチに取り付けるには、以下のステップを実行します。

3 本の M3 Torx T8 ヘッドねじを使用して、2 つの取り付けプレートのそれぞれを予備 AC 電源スイッチに取り付けます。取り付け面を、予備 AC 電源スイッチの出力電源ソケットのある面に位置合わせします。62 ページの図 21 を参照してください。



図 21. 取り付けプレートの取り付け

ケーブルのラベル付け

電源入力ケーブルを予備 AC 電源スイッチに接続する前に、2 つの予備 AC 電源スイッチ入力電源ケーブルのそれぞれの端部にラベルを貼り付ける必要があります。

2 つの予備 AC 電源スイッチ入力電源ケーブルのそれぞれの端部にラベルを貼り付けるには、以下のステップを実行します。

1. ラックの電力配分装置側の端部には、「電源ソース <名前>、コンセント <ID> から 予備 AC 電源スイッチ <位置> <主 | バックアップ> 入力」とラベル付けします。例えば、「電源ソース D2、コンセント 4 から 予備 AC 電源スイッチ位置 7 主入力」のようにします。1 つのケーブルには「主」とラベル付けし、もう 1 つのケーブルには「バックアップ」とラベル付けします。
2. 予備 AC 電源スイッチ側の端部には、「予備 AC 電源スイッチ <位置> <主 | バックアップ> 入力、電源ソース <名前>、コンセント <ID> より」とラベル付けします。1 つのケーブルには「主」とラベル付けし、もう 1 つのケーブルには「バックアップ」とラベル付けします。

予備 AC 電源スイッチへの電源入力ケーブルの接続

予備 AC 電源スイッチをラックに取り付ける前に電源入力ケーブルを予備 AC 電源スイッチに接続すると、接続がより簡単に行えます。

予備 AC 電源スイッチに電源入力ケーブルを接続するには、以下のステップを実行します。

1. 主入力電源ケーブルを予備 AC 電源スイッチに接続します。
2. バックアップ入力電源ケーブルを予備 AC 電源スイッチに接続します。
3. 予備 AC 電源スイッチのクリップを使用して、予備 AC 電源スイッチの両方の入力ケーブルを固定します。63 ページの図 22 を参照してください。



図 22. 電源ケーブル・クリップ

ラックへの予備 AC 電源スイッチの取り付け

予備 AC 電源スイッチを設置場所の電源に接続する前に、予備 AC 電源スイッチをラック後部に取り付ける必要があります。

予備 AC 電源スイッチをラックに取り付けるには、以下のステップを実行します。

1. ハードウェア配置図を使用して、ラック内の予備 AC 電源スイッチの取り付け位置を決定します。予備 AC 電源スイッチは、ラック・スロットに横方向で取り付けることも、ラックのサイド・スロットの 1 つに縦方向で取り付けることもできます。
2. 4 個の「C」クリップを、ラックのマウント・バーで位置決めします。64 ページの図 23 を参照してください。

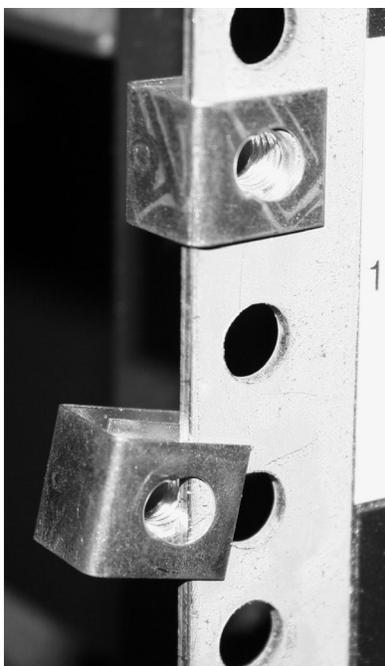


図 23. クリップの位置決め

- 最初に予備 AC 電源スイッチをラック内で位置決めし、ケーブルをラック前面まで押し込みます。4 つの M6 ネジを使用して、所定の位置に取り付けます。図 24 を参照してください。



図 24. ラックに配置

予備 AC 電源スイッチの設置場所の電源への接続

予備 AC 電源スイッチをテストするには、まず予備 AC 電源スイッチを設置場所の電源に接続する必要があります。

予備 AC 電源スイッチを設置場所の電源に接続するには、以下のステップを実行します。

- 予備 AC 電源スイッチから電力配分装置への、適切なケーブル配線経路を決定します。
- 予備 AC 電源スイッチの主入力電源ケーブルを、指定された電力配分装置に経路指定して接続します。
- 予備 AC 電源スイッチのバックアップ入力電源ケーブルを、指定された電力配分装置に経路指定して接続します。
- 予備 AC 電源スイッチの電源ケーブルが整然と配線されていることを確認してください。電源ケーブルが、他の装置の妨げにならないこと、および必要に応じて所定の位置で固定されていることを確認してください。

予備 AC 電源スイッチのテスト

他の SAN ボリューム・コントローラー・コンポーネントの取り付けを続行する前に、予備 AC 電源スイッチをテストすることができます。適切なテスト装置がない場合は、予備 AC 電源スイッチのテストは後で行うこともできます。

主入力電源の障害発生時または復元時に、予備 AC 電源スイッチが正しく電源入力の切り替えを行うかどうかをテストすることができます。電圧メーターを使用して出力での電圧を計測するか、または C14 プラグを備えた作業用照明器具などの装置を予備 AC 電源スイッチの出力に接続して、どちらの入力で障害をシミュレートしたときにも出力に電源が供給されていることを確認できます。

注: 予備 AC 電源スイッチの出力ポートに電源が供給されていることを確認するための個別の装置がない場合、このテストは、予備 AC 電源スイッチを無停電電源装置 (UPS) に接続してから実行することができます。この場合は、UPS (SAN ボリューム・コントローラー・ノードではなく) を電源オンして、UPS がバッテリー電源に切り替わるかどうかを確認します。UPS が 5 秒を超えてバッテリー電源に切り替わっている場合は、テストは失敗です (一時的なバッテリー電源表示は無視できます)。

「電源の除去」が指示される場合、設置場所の電力配分装置の出力に個別スイッチが付いている場合はその電源をオフに切り替えること、あるいは設置場所の電力配分装置のコンセントから、指定の予備 AC 電源スイッチの電源ケーブルを取り外すことができます。

注: 出力ソケットに電源が供給されていない場合は、給電部の電力配分ソケットに電源が供給されているかどうか確認してください。供給されている場合は、すべての接続を再チェックし、入力電源ケーブルを含む予備 AC 電源スイッチ・アセンブリーに障害がないかどうか判別してください。

予備 AC 電源スイッチをテストするには、以下のステップを実行してください。

1. 予備 AC 電源スイッチの出力ソケット 2 に電源が供給されていることを確認します。
2. 予備 AC 電源スイッチの出力ソケット 1 に電源が供給されていることを確認します。
3. 予備 AC 電源スイッチへの主電源ケーブルから電源を除去し、予備 AC 電源スイッチの出力 1 に電源が供給されていることを確認します。
4. 主電源ケーブルを再接続します。
5. 予備 AC 電源スイッチへのバックアップ電源ケーブルから電源を除去し、予備 AC 電源スイッチの出力 1 に電源が供給されていることを確認します。
6. バックアップ電源ケーブルを再接続し、モニター装置を取り外します。

注: 障害があった場合は、すべてのテストが正常に終了するまで、テスト・フェーズを最初から繰り返します。

UPS のインストール

SAN ボリューム・コントローラーを使用する前に、無停電電源装置 (UPS) を取り付ける必要があります。場合によっては、UPS が既に取り付け済みで、SAN ボリューム・コントローラーと共に使用可能になっていることもあります。

UPS を取り付けるには以下のステップを実行します。

1. プリインストール作業を実行する。
2. UPS 用のサポート・レールを取り付ける。
3. UPS を用意する。
4. UPS をラックに取り付ける。

2145 UPS-1U 用のサポート・レールの取り付け

2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) を取り付ける前に、サポート・レールをラックに取り付ける必要があります。

サポート・レールを取り付ける前に、以下の前提条件を完了してください。

1. お客様のハードウェア配置図を使用して、ラックのどこに 2145 UPS-1U を取り付けるかを決定します。
2. ラックの背後に立ち、米国電子工業会 (EIA) マークの位置を探して、2145 UPS-1U を取り付ける場所を決定します。2145 UPS-1U は、常に、ラックの空いている一番下の位置に取り付ける必要があります。UPS より下にある唯一の装置は、別の UPS です。

2145 UPS-1U 用のサポート・レールを取り付けるには、以下のステップを実行します。

1. 使用する側に前面を向けて、2145 UPS-1U を平らな面の上に置きます。
2. 取り付けブラケットごとに 4 つの M3 × 6 ねじ **2** を使用して、取り付けブラケット **1** の長い側を 2145 UPS-1U の各側面に取り付けます。図 25 を参照してください。

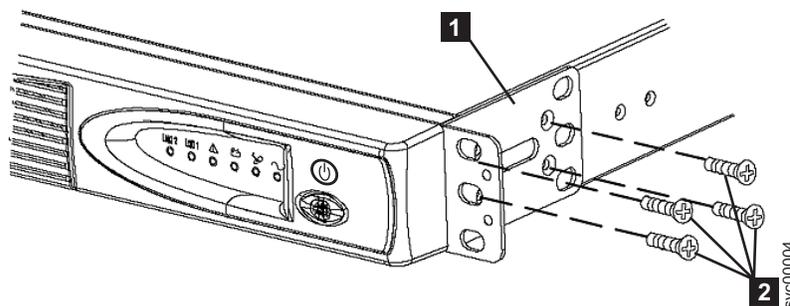


図 25. 2145 UPS-1U 用サポート・レールのラックへの取り付け

3. 両方のレール・アセンブリのアセンブリ・ウィング・ナット (67 ページの図 26 の **1** を参照) を緩め、ラックの奥行きに合わせてレール・サイズを調整します。

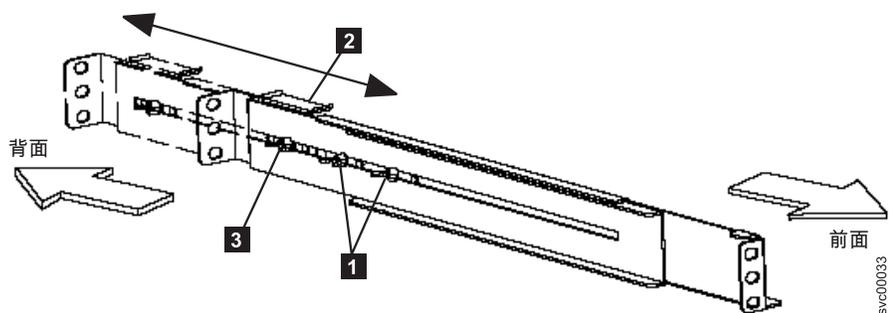


図 26. 2145 UPS-1U でのレールの縦の長さの調整

- 1** アセンブリ・ウィング・ナット
- 2** 押さえブラケット
- 3** ウィング・ナット

4. 後部の押さえブラケット **2** をレール・アセンブリの端に位置付け、ウィング・ナット **3** を締めます。図 26 を参照してください。
5. 2145 UPS-1U を位置付けるレールの穴を選択します。

注: サポート・レールの下部フランジをラックの EIA マークと位置合わせする必要があります。

6. 2 つの M6 × 10 ねじ (図 27 の **1**) と 2 つのクリップ・ナット **2** を使用して、レールをラック背面に取り付けます。

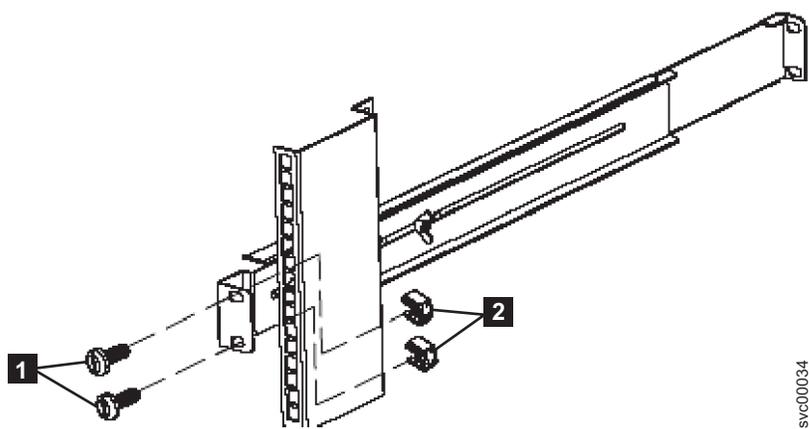


図 27. 2145 UPS-1U への背面レールの固定

7. 1 つの M6 × 10 ねじと 1 つのクリップ・ナットを使用して、レールの下部の穴のみをラックの前面に取り付けます (68 ページの図 28 の **1** を参照)。

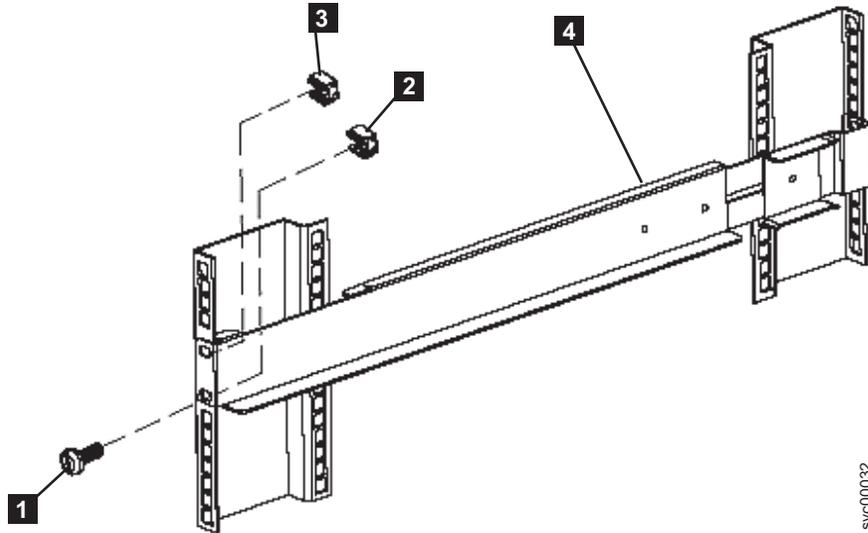


図 28. 2145 UPS-1U への前面レールの固定

8. レールの上部穴にクリップ・ナット **3** を取り付けます。
9. 他のレールについて、ステップ 6 (67 ページ) からステップ 8 を繰り返します。
10. 両方のレール・アセンブリーでアセンブリー・ウィング・ナットを締めます。

ラックへの 2145 UPS-1U の取り付け

準備手順が完了したら、2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) をラックに取り付けることができます。

2145 UPS-1U をラックに取り付ける前に、以下の前提条件を完了する必要があります。

1. 取り付け前の手順を完了する。
2. 2145 UPS-1U 用のサポート・レールを取り付ける。
3. 2145 UPS-1U 環境を準備する。

重要: 取り付けプロセスを開始する前に、安全と環境に関する注記をすべて読んでください。注記に対応する翻訳文を見つけるには、各注記の終わりにある括弧で囲んだ参照番号を使用してください。危険、警告、注意に関する注記、および安全ラベルの翻訳文は、「*IBM Systems Safety Notices*」を参照してください。

注意:

2145 UPS-1U は、独自のエネルギー源 (密閉された鉛酸バッテリー) を持っています。2145 UPS-1U が AC 電源に接続されていなくても、出力コンセントに電圧がかかっていることがあります。(11)

注意:

2145 UPS-1U がオンになっているときに、入力コードの電源プラグを抜いてはなりません。電源プラグを抜くと、2145 UPS-1U および 2145 UPS-1U に接続されている機器から安全用のアースが外れます。(12)

注意:

火災または感電の危険を減らすために、2145 UPS-1U は、温度と湿度が管理された室内の導電汚染のない環境を選んで取り付けてください。周辺温度が 40°C を超えてはなりません。水の近くまたは極端に湿度の高い (最大 95%) ところでは操作しないでください。 (13)

注意:


装置の取り付け時にラックが前方に傾く危険を避けるため、装置を取り付けるラックの安全上の予防措置をすべて守ってください。

すべての前提条件が完了したら、取り付けプロセスを開始することができます。


2145 UPS-1U をラックに取り付けるには、以下のステップを実行します。

注: 2145 UPS-1U に同梱の「はじめにお読みください」の小冊子を使用した場合
は、ステップ 6 (70 ページ) から 9 (71 ページ) を既に完了していることがあります。

1. 2145 UPS-1U 配送カートンの上部を開きます。2145 UPS-1U の両側に付いているフラップをつかみます。
2. 2145 UPS-1U を配送カートンから取り出し、平らな安定した面に置きます。
3. 2145 UPS-1U のそれぞれの側面で、取り付けブラケット **1** の長いほうの端を 2145 UPS-1U に取り付けます。その場合、提供された 4 個の M3 × 6 ねじ **2** を使用します。

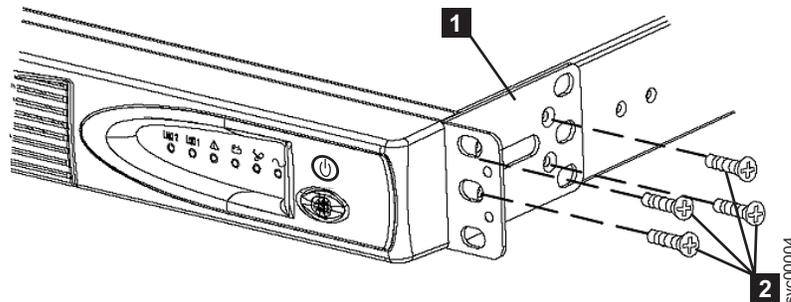


4. ラックの正面に立ち、2145 UPS-1U の背面をサポート・レールに乗せ、次に 2145 UPS-1U をラックに滑らせて入れます。
5. 2145 UPS-1U の前面で、2 つの取り付けねじ **1** を取り付けます。

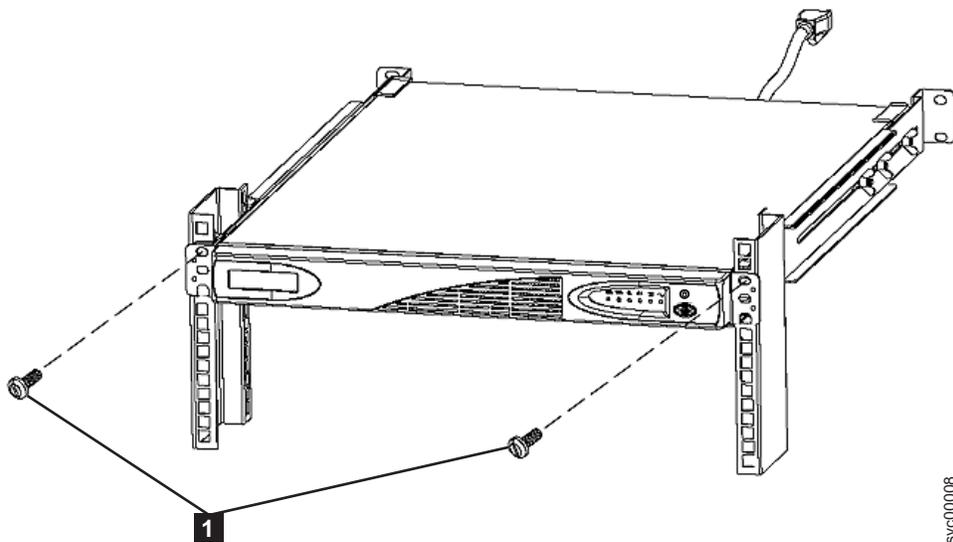


svc00008

6. 2145 UPS-1U のフロント・パネルを取り外します。

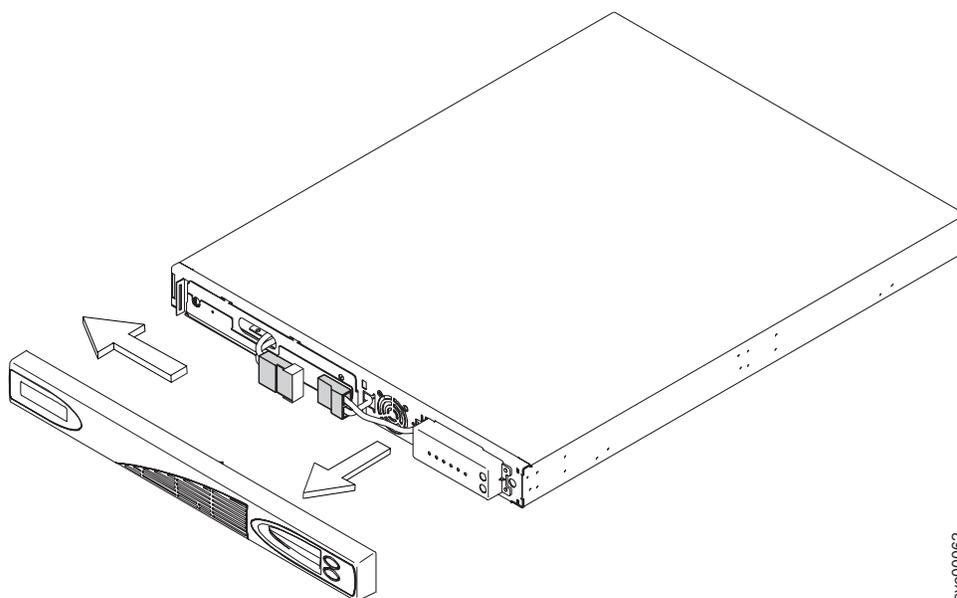

svc00062


7. 内部バッテリー・コネクタから保護ラベルを除去します。

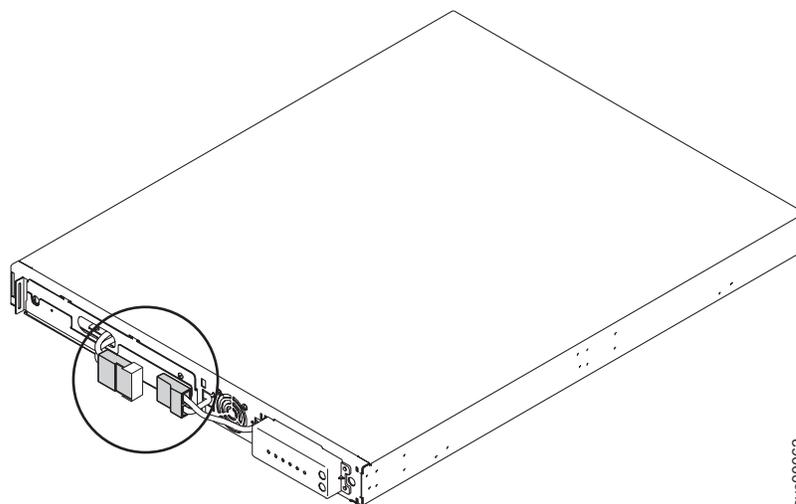

svc00062

8. 内部バッテリー・コネクタを接続します。ガイド・キー付きのコネクタのそれぞれの端部には 2 本のワイヤーがあります。1 本は赤 (+) でもう 1 本は黒 (-) です。黒いワイヤーと黒いワイヤーおよび赤いワイヤーと赤いワイヤーが結合されます。


注: バッテリーを接続すると、わずかに弧状になることがあります。これは正常であり、装置を損傷したり、安全上の問題を引き起こすことはありません。

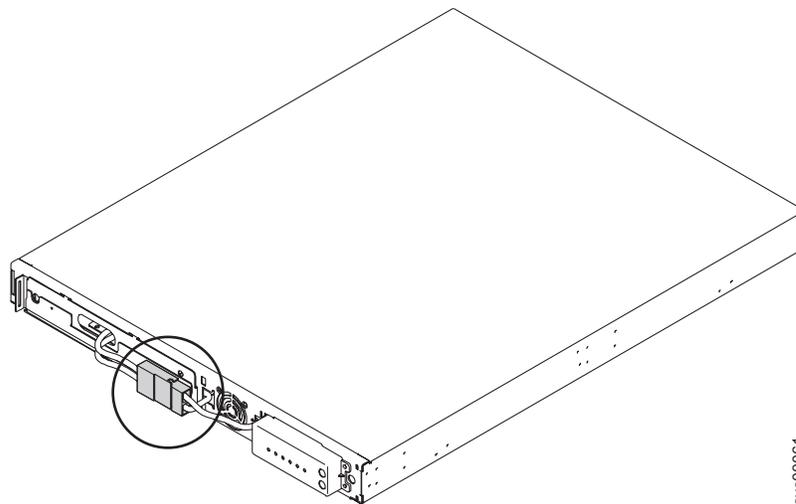

svc00061

9. フロント・パネルを再び取り付けます。
10. 2145 UPS-1U の背面で、2145 UPS-1U の主電源コネクタを電源ソケット (下図の **1**) に差し込みます。2145 UPS-1U は待機モードであり、インディケータはすべてオフです。

1 つの入出力グループ用の各 2145 UPS-1U は、それぞれ別の給電部に接続することをお勧めします。

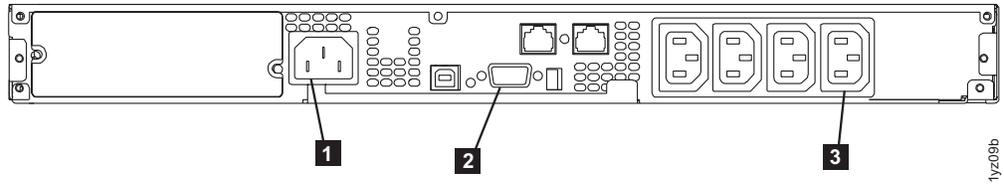

- 1** 主電源コネクタ
- 2** 通信ポート
- 3** ロード・セグメント 2 コンセント


重要: 以下の要件を満たしていることを確認してください。

- 2145 UPS-1U に供給される電圧は、200 V から 240 V の単相でなければなりません。
- 供給される周波数は、50 Hz から 60 Hz の間でなければなりません。

注:

- a. 2145 UPS-1Uには回路ブレーカーが内蔵されており、外部の保護を必要としません。
- b. 2145 UPS-1U は、データをローカル・ハード・ディスクに保管できるまでの間、SAN ボリューム・コントローラー・ノードの電源を維持するためのものです。SAN ボリューム・コントローラー・ノードのみが、2145 UPS-1U に接続できます。それ以外のものを接続すると SAN ボリューム・コントローラー・クラスターの誤動作を引き起こします。

11. オン/オフ・ボタン **2** を約 5 秒間押したままにします。2145 UPS-1U が自己診断テストを行う間、フロント・パネル・インディケータは始動シーケンスを循環します。

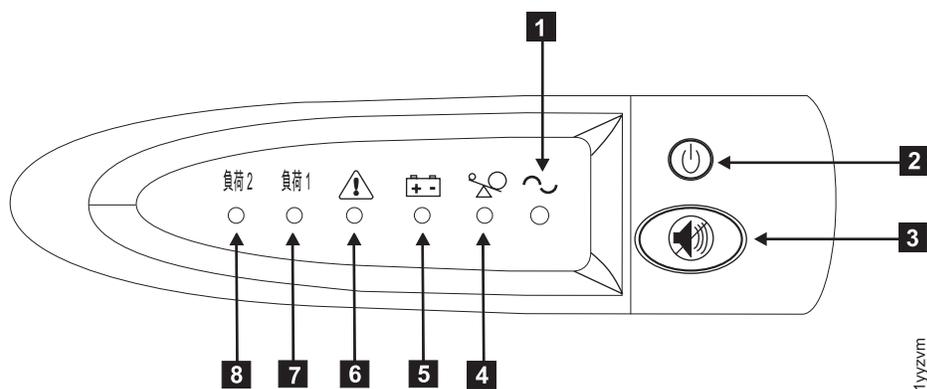

自己診断テストが完了すると、パワーオン・インディケータ **1** と負荷インディケータ (**7** および **8**) が点灯して、2145 UPS-1U から電源が供給されていることを示します。これで、2145 UPS-1U は通常モードになり、バッテリーの充電を行います。パワーオン・インディケータ **1** が赤く明滅していて、アラームが鳴っている場合は、電圧範囲設定が正しくない可能性があります。SAN ボリューム・コントローラーを 2145 UPS-1U に接続すると、SAN

ボリューム・コントローラーは自動的に電圧範囲設定を調整します。このアラーム状態は、SAN ボリューム・コントローラーをこの 2145 UPS-1U に接続し、パワーオンにした後、5 分を超えて続く場合を除いて、処置を取る必要はありません。

12. 追加の 2145 UPS-1U を取り付けるには、これらのステップをすべて繰り返します。

2145 UPS 用のサポート・レールの取り付け

2145 無停電電源装置 (2145 UPS) を取り付ける前に、サポート・レールをラックに取り付ける必要があります。

サポート・レールを取り付ける前に、2145 UPS をラックのどこに取り付けるかを決定する必要があります。サポート・レールを取り付ける前に、以下の前提条件を完了してください。

- お客様のハードウェア配置図 (<http://www.ibm.com/storage/support/2145> からダウンロード) を使用して、ラックのどこに 2145 UPS を取り付けるかを決定します。
- サポート・レールと共に出荷される 2 本のハンドルとそれに付随するナットは、廃棄します。
- ラックの背後に立ち、米国電子工業会 (EIA) マークの位置を探して、2145 UPS を取り付ける場所を決定します。2145 UPS は、常に、ラックの空いている一番下の位置に取り付ける必要があります。2145 UPS より下にある唯一の装置は、別の UPS です。サポート・レールのフランジの下部をラックの EIA マークと合わせる必要があります。

注: お客様は使用可能な予備の容量がある 2145 UPS をラックに取り付けてある場合もあります。したがって、SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 が 2145 UPS なしで納入される場合もあります。

レールごとに次のステップを実行します。

1. ナット・クリップ **4** をラックに取り付けます (74 ページの図 29 を参照)。これらのナット・クリップは、サポート・レール・フランジの 2 番目と 4 番目の穴に位置が合っている必要があります。

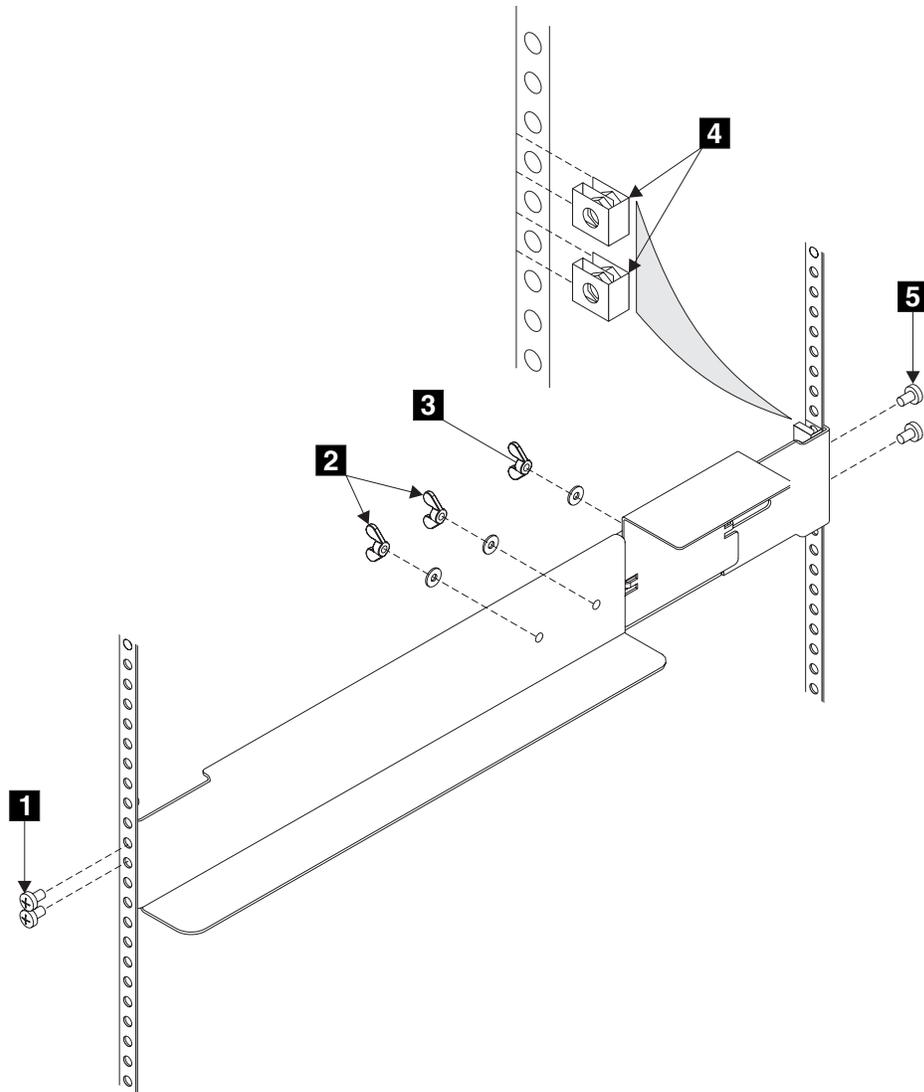


図 29. 2145 UPS 用サポート・レールのラックへの取り付け

2. 2 つのウィング・ナット **2** を緩めます。
3. ウィング・ナット **3** を緩め、ブラケットをレールの後方にスライドさせます。
4. ラック背面で、サポート・レールをラック所定の位置に保ちながら、2 つの取り付けねじ **5** を取り付けて、完全に締め付けます。
5. ラックの前面に行きます。
6. サポート・レールをラックの前方に向かって伸ばします。

注: ステップ 8 が完了するまで、サポート・レールを所定の位置に保ちます。

7. サポート・レールが水平であることを確認します (水準器が役に立ちます)。
8. 2 つの取り付けねじ **1** を、サポート・レール・フランジの 3 番目と 4 番目の穴に取り付ける。ねじを完全に締め付けます。
9. 2 つのウィング・ナット **2** を完全に締め付けます。

10. ウィング・ナット **3** を緩め、ブラケットをレールの前方に向かって動くところまでスライドさせ、ブラケットの前面の端が前面のサポート・レールの後端に来るようにします。
11. ウィング・ナット **3** を完全に締め付ける。

注: レールごとに、上記のステップをすべて実行する必要があります。

ラックへの 2145 UPS の取り付け

準備手順が完了したら、2145 無停電電源装置 (2145 UPS) をラックに取り付けることができます。

2145 UPS をラックに取り付ける前に、以下の前提条件を完了する必要があります。

1. 取り付け前の手順を完了する。
2. 2145 UPS 用のサポート・レールを取り付ける。
3. 2145 UPS 環境を準備する。

重要: 取り付けプロセスを開始する前に、安全と環境に関する注記をすべて読んでください。注記に対応する翻訳文を見つけるには、各注記の終わりにある括弧で囲んだ参照番号を使用してください。危険、警告、注意に関する注記、および安全ラベルの翻訳文は、「*IBM Systems Safety Notices*」を参照してください。

注意:

2145 UPS は、独自のエネルギー源 (バッテリー) を持っています。2145 UPS が AC 電源に接続されていなくても、出力コンセントに電圧がかかっていることがあります。(11)

注意:

2145 UPS がオンになっているときに、入力コードの電源プラグを抜いてはなりません。電源プラグを抜くと、2145 UPS および 2145 UPS に接続されている機器から安全用のアースが外れます。(12)

注意:

火災または感電の危険を減らすために、2145 UPS は、温度と湿度が管理された室内の導電汚染のない環境を選んで取り付けてください。周辺温度が 40°C を超えてはなりません。水の近くまたは極端に湿度の高い (最大 95%) ところでは操作しないでください。(13)

注意:

装置の取り付け時にラックが前方に傾く危険を避けるため、装置を取り付けるラックの安全上の予防措置をすべて守ってください。

2145 UPS は、電子部品アセンブリーとバッテリー・アセンブリーを取り付けると、重さが 39 kg になります。

- 2145 UPS を 1 人で持ち上げようとしてはなりません。他のサービス技術員の助けを借りてください。
- バッテリー・アセンブリーを 2145 UPS から取り外してから、2145 UPS を配送カートンから取り出してください。

- 電子部品アセンブリーとバッテリー・アセンブリーを取り外していない場合は、2145 UPS をラックに取り付けないでください。

2145 UPS をラックに取り付けるには、以下のステップを実行します。

1. 2145 UPS を配送カートンから取り出す前に、バッテリー・アセンブリーを取り外して重量を軽減する必要があります。2145 UPS のバッテリー・アセンブリーを取り外すには、以下のステップを実行します。
 - a. 2145 UPS 配送カートンの上部を開きます。もう 1 人のサービス技術員の助けを借りて、2145 UPS の両側に付いているフラップをつかみます。図 30 を参照してください。



図 30. 2145 UPS 配送カートンの上部を開く

- b. 2145 UPS をカートンの端までスライドし、その先端をカートンの端の上に置きます。77 ページの図 31 を参照してください。



図 31. 2145 UPS をカートンの端へスライドする

- c. 2 つのボルト **1** と、ブラケットの左側にある追加のナット **2** を取り外します (図 32 を参照)。次に、バッテリー保持ブラケット **3** を取り外します。

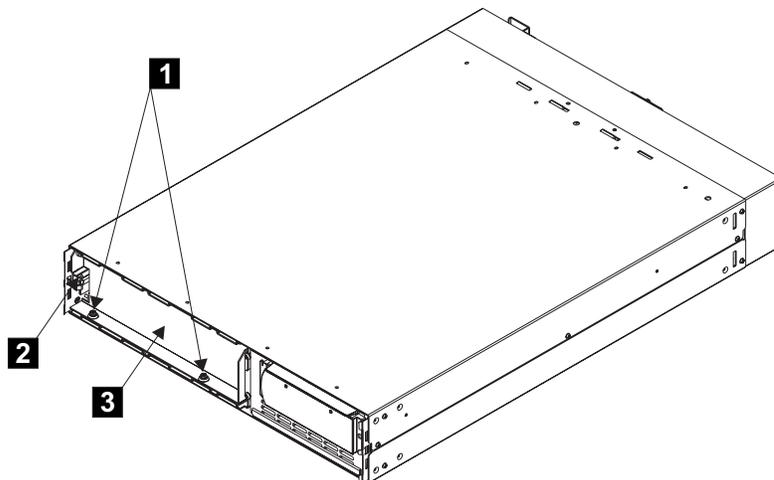


図 32. バッテリー保持ブラケットの取り外し

- 1** ボルト
- 2** ナット
- 3** バッテリー保持ブラケット

- d. バッテリーの前面に付いているタブをつかみ、バッテリーが 2 人のサービス技術員によってアクセスできるようになるまで、それを手前に引っ張る。
- e. もう 1 人のサービス技術員の助けを借りて、2145 UPS のバッテリー・アセンブリーを持ち上げ、そばに置きます。

注: 2145 UPS の前面カバーは取り付けられていませんが、配送カートンの中に入っています。前面カバーは、取り付けプロセスの後半で取り付けます。

2. もう 1 人のサービス技術員の助けを借りて、2145 UPS を配送カートンから取り出し、平らな安定した面に置きます。
3. 2 つのねじ **1** を取り外します (図 33)。
4. 電子部品アセンブリー **2** を 2145 UPS から引き出し、横に置きます。

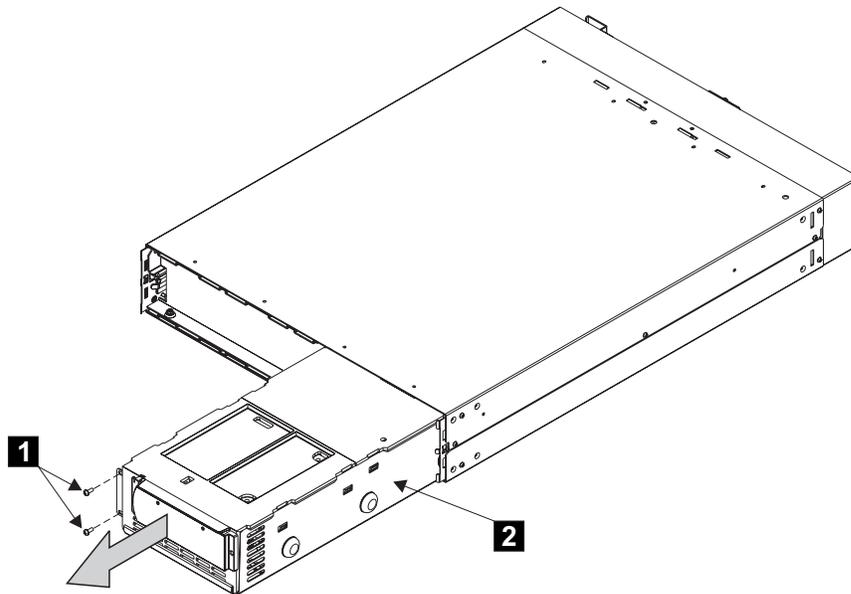


図 33. 2145 UPS の電子部品アセンブリーの取り出し

1 ねじ

2 電子部品アセンブリー

5. ラックの正面に立ちます。別のサービス技術員の助けを借りて、2145 UPS の背面をサポート・レールに乗せてから、ラックに滑らせて入れます。
6. 前面の平頭ねじ **1** を、79 ページの図 34 に示すように取り付けます。

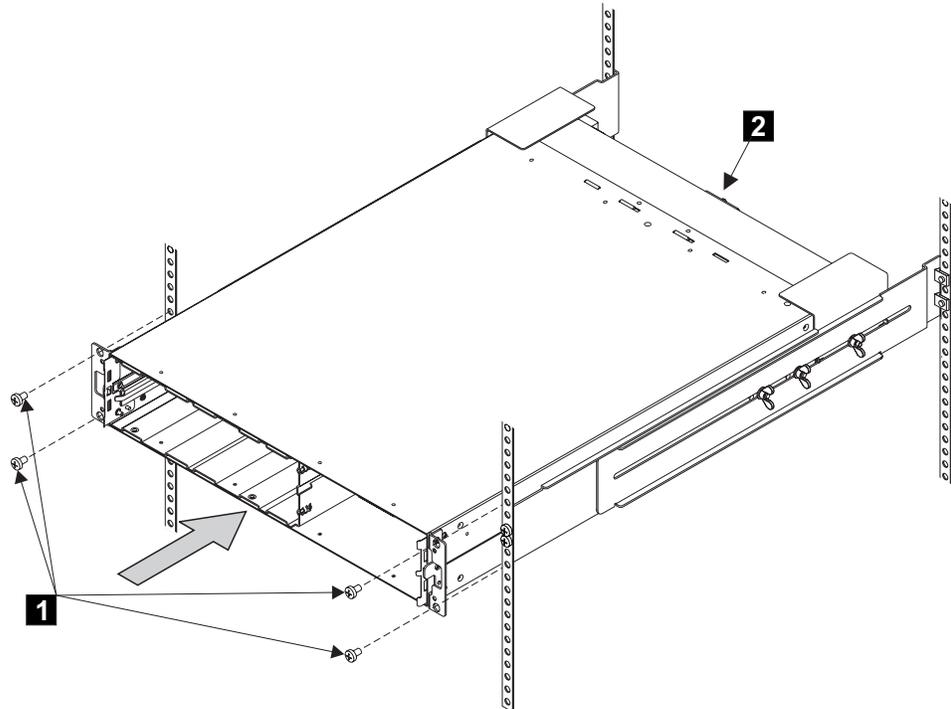


図 34. ラックへの 2145 UPS の取り付け

1 前面の平頭ねじ

7. もう 1 人のサービス技術員の助けを借りて、以下の部品を元どおりに取り付けます。
 - a. バッテリー・アセンブリー
 - b. バッテリー保持ブラケット
 - c. 電子部品アセンブリー

重要: 2145 UPS の後部に接地ねじフィーチャーが用意されており、地域の配線コード規定で要求される場合は、接地接合ワイヤーを接続できます。2145 UPS シャーシの安全アースは、入力回線電源コードによって維持されるので、通常は、この追加の接地ねじフィーチャーを使用する必要はありません。

8. フロント・パネルを取り付ける。
9. 2145 UPS の背面にある 2145 UPS 主電源ケーブル **1** (80 ページの図 35) を電源ソケットに差し込みます。

注: 2145 UPS は、データをローカル・ハード・ディスクに保管できるまでの間、SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 ノードの電源を維持するためのものです。SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 ノードのみが、2145 UPS に接続できます。それ以外のものを接続すると SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 クラスターの誤動作を引き起こします。

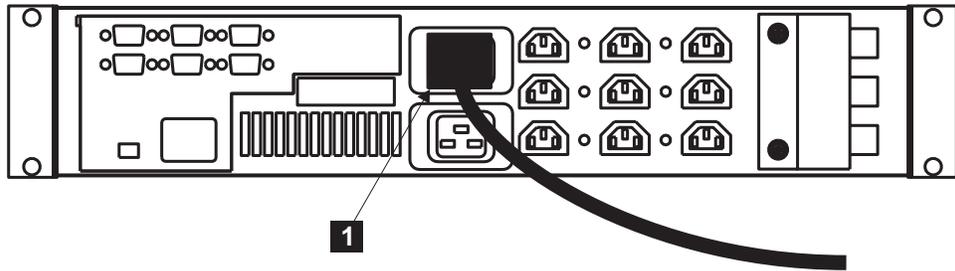


図 35. 2145 UPS 電源ケーブルの取り付け

1 主電源ケーブル

できれば、2 台の UPS を同じ給電部に接続しないでください。2145 UPS について以下の要件を満たしていることを確認してください。

- 各 2145 UPS は、個別の分岐回路に接続しなければならない。
- 2145 UPS に電源を供給する分岐回路ごとに、UL にリストされた 15 A 回路ブレーカーを取り付ける必要があります。
- 2145 UPS に供給される電圧は、200 V から 240 V の単相でなければなりません。
- 供給される周波数は、50 Hz から 60 Hz の間でなければなりません。

注: 2145 UPS が別の UPS からカスケードされている場合、ソースの UPS は、相当たり少なくとも 3 倍の容量を持つ必要があり、合計の高調波ひずみが 5% 未満である必要があります。また、UPS は、秒当たり 3 Hz を超えないスルー・レートを持つ入力電圧キャプチャー機能を備えていなければなりません。

10. 2145 UPS が自己診断テストを行っている間、2145 UPS のすべてのフロント・パネル・インディケータが、短時間明滅します。テストが完了すると、モード・インディケータ **1** が明滅して、2145 UPS が待機モードになったことを示します。81 ページの図 36 を参照してください。

2145 UPS のオン・ボタン **2** (81 ページの図 36) を、2145 UPS からピープ音が聞こえるまで (約 1 秒) 押したままにします。モード・インディケータが明滅を停止し、負荷レベル・インディケータが 2145 UPS に加えられている負荷のパーセンテージを示します。これで、2145 UPS は通常モードになり、バッテリーの充電を行います。

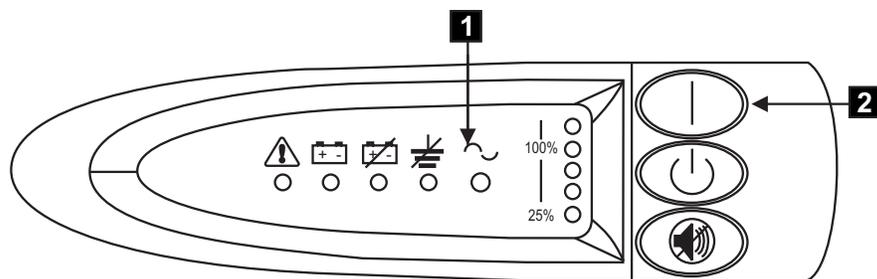


図 36. 2145 UPS の電源スイッチとインディケータ

1 モード・インディケータ

2 オン・ボタン

モード・インディケータ **1** が赤く明滅して、アラームが鳴っている場合は、電圧範囲設定が正しくない可能性があります。SAN ボリューム・コントローラ 2145-4F2 を 2145 UPS に接続すると、SAN ボリューム・コントローラ 2145-4F2 は自動的に電圧範囲設定を調整します。このアラーム状態は、SAN ボリューム・コントローラ 2145-4F2 をこの 2145 UPS に接続し、パワーオンにした後、5 分を超えて続く場合を除いて、処置を取る必要はありません。

- 追加の 2145 UPS を取り付けるには、これらのステップをすべて繰り返します。

SAN ボリューム・コントローラの取り付け

SAN ボリューム・コントローラ・ノードの取り付けを行うには、いくつかのステップを実行する必要があります。

SAN ボリューム・コントローラの取り付けは、以下の作業で構成されます。

- ラック・キャビネットへのサポート・レールの取り付け。
- SAN ボリューム・コントローラの取り付け。
- SAN ボリューム・コントローラの UPS への接続。
- UPS およびラック・キャビネットのサポート・レールへのケーブル保持ブラケットの取り付け。
- SAN ボリューム・コントローラのストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) およびイーサネット・ネットワークへの接続。
- SAN ボリューム・コントローラの取り付けの検査。

取り付けのガイドライン

サポート・レールを取り付ける前に、以下のガイドラインを検討します。

- ラック内部の温度が、すべてのラック・マウント型デバイスに対する製造者推奨の周辺温度を超えるようなラック内には、装置を取り付けしないでください。
- 通気が悪いラックに、ユニットを取り付けしないでください。ユニット全体の通気について、使用されるユニットの側面、前面、または背面のいずれでも通気が妨げられていないか、あるいは低減されていないか確認してください。

- 回路の過負荷によって電源配線や過電流保護が破損しないように、電源回路への機器の接続は適切に行うようにしてください。
- デバイスは、ラック・キャビネットの下部側から取り付けるように計画してください。
- 最も重いデバイスは、ラック・キャビネットの下部に取り付けるようにしてください。

SAN ボリューム・コントローラー用のサポート・レールの取り付け

SAN ボリューム・コントローラーを保持するサポート・レールを取り付ける必要があります。

サポート・レールを取り付ける準備が整ったら、以下の作業を行います。

- SAN ボリューム・コントローラーをラック内のどこに取り付けるか決定します。
- ラック上の米国電子工業会 (EIA) マークの位置を探して、サポート・レールを取り付ける場所を決定します。


SAN ボリューム・コントローラーの取り付け手順は、後続のトピックに記載します。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 用のサポート・レールの取り付け

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4を保持するサポート・レールを取り付ける必要があります。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 用のサポート・レールを取り付けるには、以下のステップを実行します。

1. サポート・レールの取り付けに必要な品目がすべて揃っていることを確認します。

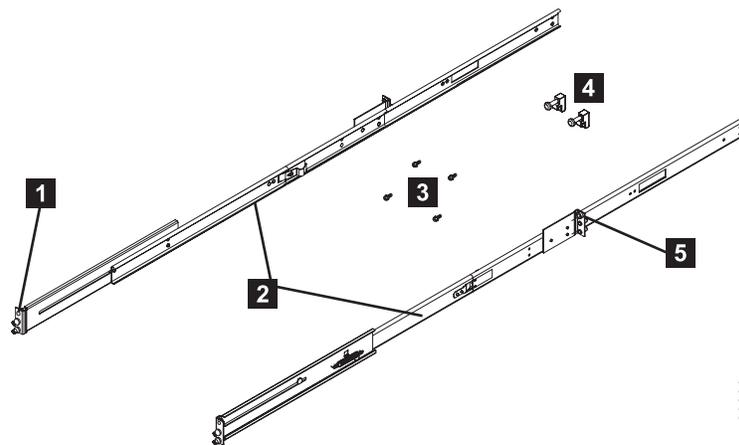

- 1 レールの後部
- 2 ラック・マウント・レール


svc00232

3 M6 ねじ

4 ラッチ

5 レールの前部

2. 取り付け時のアクセスを容易にするために、ラック・ドアおよびサイド・パネルを取り外します。
3. サポート・レール上のラベルを確認します。各レールには、レールの前面の端を示し、またラックの左右どちら側に取り付けるものであるかを示すラベルが付いています。この手順を両方のレールに行います。
4. レール・ピン **1** が背面ラック・マウント・フランジを通して突き出るようにして、右方スライド・レール **2** をフランジに挿入します。

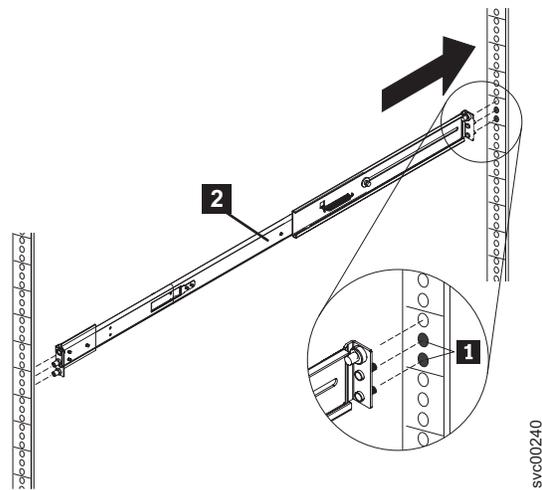

5. 右方スライド・レール **2** を伸ばし、レール・ピン **1** が前面ラック・マウント・フランジを通して突き出るようにして、フランジに挿入します。同様に、左方スライド・レールを挿入します。


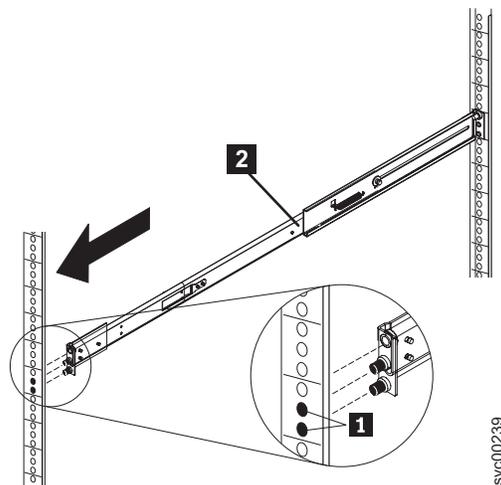



図 37. 右方スライド・レールの引き伸ばし

6. 拘束ねじ **3** を使用して、1 個のラッチ・ストライク **1** を右方レール **2** の前面に取り付けます。このねじは、手できつく締めるだけにしてください。同様に、もう 1 個のラッチ・ストライクを左方レールの前面に取り付けます。

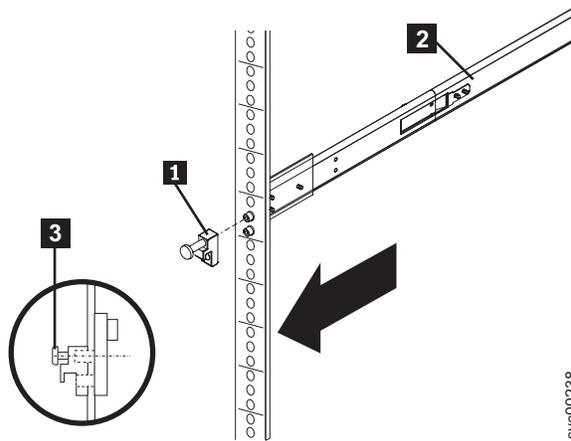

svc00238

7. 1 個のねじ **2** を使用して、スライド・レールを左方の背面マウント・フランジ **1** に取り付けます。このねじは、手できつく締めるだけにしてください。同様に、もう 1 つのスライド・レールを右方の背面マウント・フランジに取り付けます。

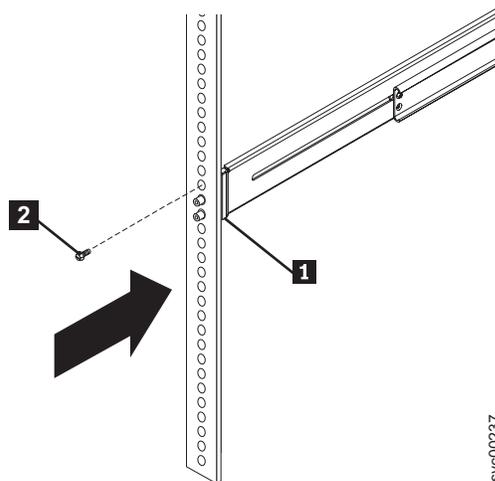

svc00237

これで、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 をラック・キャビネットに取り付ける準備が整いました。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 用のサポート・レールの取り付け

SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 を保持するサポート・レールを取り付ける必要があります。

サポート・レールを取り付けるには、次の手順で行います。

1. サポート・レール上のラベルを確認します。各レールには、レールの前面の端を示し、またラックの左右どちら側に取り付けるものであるかを示すラベルが付いています。この手順を両方のレールに行います。
2. ラッチ・レバー **1** (図 38 参照) の側面に人差し指を置き、親指をラッチ・ロック **2** の前面にあてます。

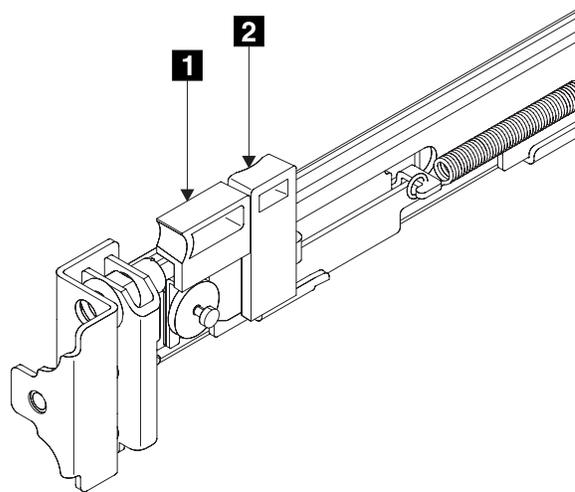


図 38. ラッチ・ロック・キャリアを引っ込める

1 ラッチ・レバー

2 ラッチ・ロック

3. ラッチ・レバー **1** をレールの終端の方向に動かしながら、ラッチ・ロック **2** をレールから離れる方向に静かに押します (86 ページの図 39 を参照)。ラッチ・ロック・キャリア・アセンブリーが、ばねの強度でスライドします。

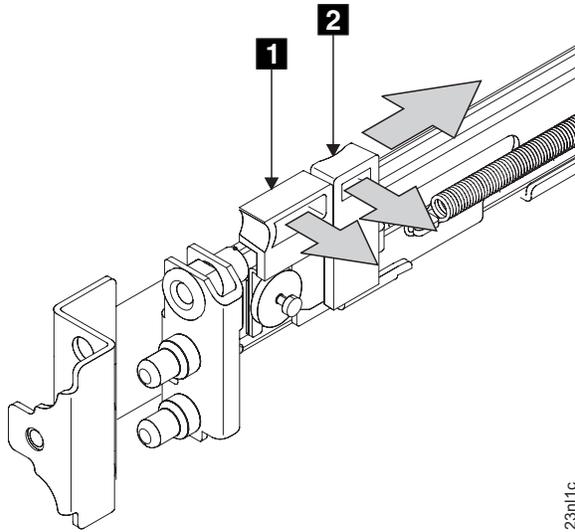


図 39. 前部ラッチ・ロック・キャリア・アセンブリーを開く

1 ラッチ・レバー

2 ラッチ・ロック

4. ラッチ・ロック・キャリアを約 13 mm (0.5 インチ) スライドし続けます。ラッチ・レバーが後部ブラケット・アセンブリーの穴とかみ合い、ラッチ・ロック・キャリアは引っ込めた位置に保持されます。

5. 後部レール・ブラケット **1** (図 40) を、止まるまでレールの前面に向かって押します。これで、レールはその一番短い長さに調整されます。

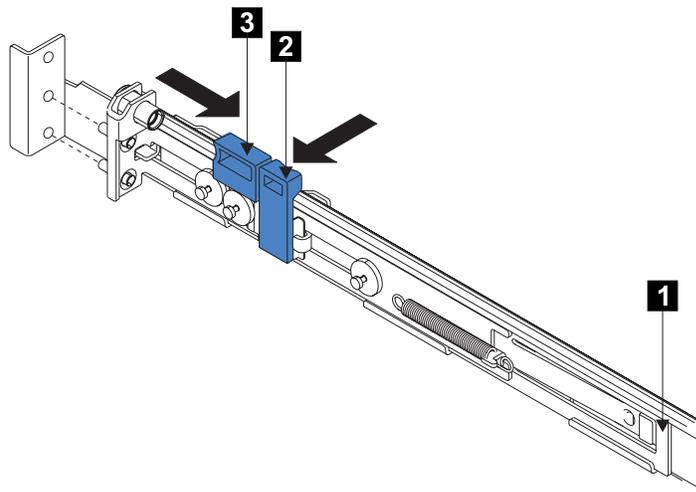


図 40. 後部のラッチ・ロック・キャリア・アセンブリーを開く

1 後方のレール・ブラケット

2 ラッチ・ロック

3 ラッチ・レバー

6. 左レールの前面の端をラック・キャビネットにはめる。前面ブラケットの上端 **1** (図 41) が、ラック上の必要な EIA マーキングに合うように調整します。

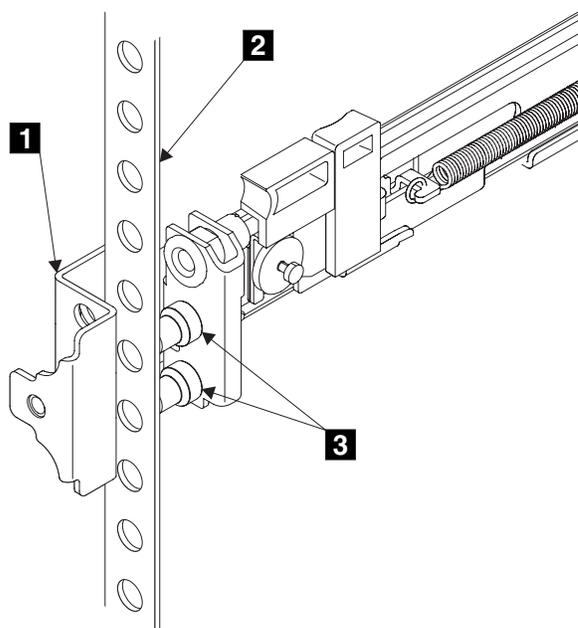


図 41. レールのフロントエンドの取り付け

- 1** 前面ブラケット
 - 2** ラック・マウント・フランジ
 - 3** 位置決めピン
7. 位置決めピン **3** を、ラック・マウント・フランジにある穴の位置に合わせます。
8. ラッチ・ロック **2** (88 ページの図 42) をレールから離れる方向に押して、キャリアを解放します。ラッチ・ロック・キャリアがラックの前方向にスライドし、位置決めピンが、前部フランジの穴と前部レール・ブラケットの穴を通して突き出ます。

重要: 位置決めピンが、前部レール・ブラケットを通して完全に延びているか確認します。

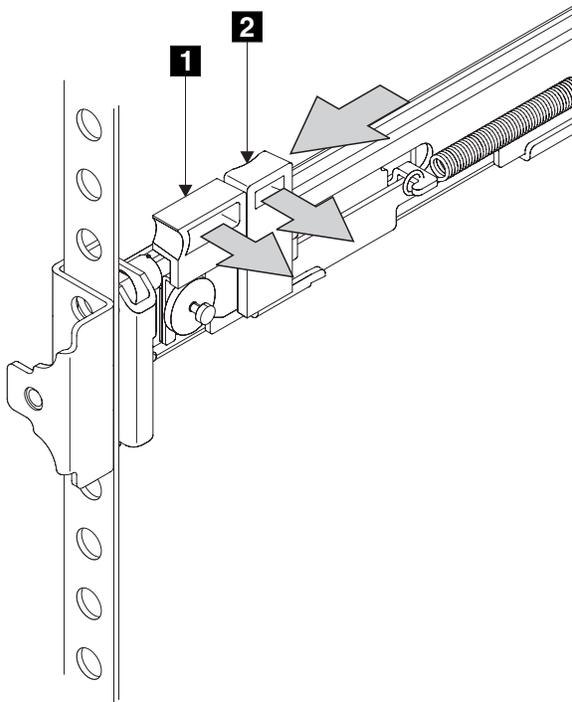


図 42. ラッチ・ロック・キャリア・アセンブリーを閉じる

1 ラッチ・レバー

2 ラッチ・ロック

9. 後方のレール・ブラケットを、ラックの背面に向かって押し、位置決めピンをラック・マウント・フランジに合わせます。
10. ラッチ・ロック **2** をレールから離れる方向に押して、キャリアを解放します。ラッチ・ロック・キャリアがラックの後方向にスライドし、位置決めピンが、後部フランジの穴と後部レール・ブラケットの穴を通して突き出ます。

重要: 位置決めピンが、後部レール・ブラケットを通して完全に延びているか確認します。

11. 各レールの後部の青色のリリース・タブを押して、梱包ブラケットをスライドさせてスライド・レールから離します。配送用ブラケットは、今後使用するために保管します。

両方のレールにこの手順を実行する必要があります。

ラックへの SAN ボリューム・コントローラーの取り付け

サポート・レールを取り付けたら、SAN ボリューム・コントローラーをラックに取り付けることができます。

注意:

ボックスを取り付ける際にラックが手前に倒れる危険を防ぐため、デバイスを取り付けるラックに関するすべての安全予防措置を守ってください。


以下のトピックでは、SAN ボリューム・コントローラーのさまざまなモデルをラックに取り付ける方法について説明します。

ラックへの SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の取り付け

サポート・レールを取り付けたら、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 をラックに取り付けることができます。


SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 (「ノード」とも呼ばれます) をラックに取り付けるには、以下のステップを実行します。

1. スライドを、ラック・キャビネットの前面から約 150 mm 伸ばします。
2. ノードの 2 つの後部ホイールをスライドの開口部の位置に合わせ、後部スライド解放ラッチ **2** が、カチッと音がして所定の位置に収まるまでノードをスライドに押し込み、ノードをスライドにロックします。

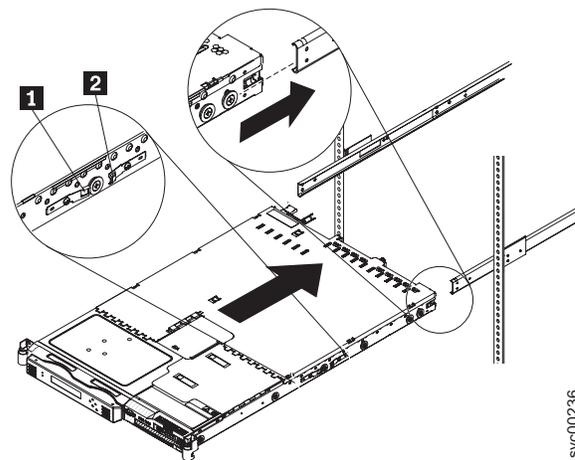

svc00236

3. スライドがいったいに伸びるまで、ノードをラックから引き出します。
4. ノードの両側の前部スライド解放ラッチ **1** を押し、ノードをラック・キャビネット内に入れてから再度引き出して、ノードが支障なく動くことを確認します。
5. 両方のレールの前部と後部にあらかじめ取り付けられてあった 4 つの取り付けねじをしっかりと締め付けます。

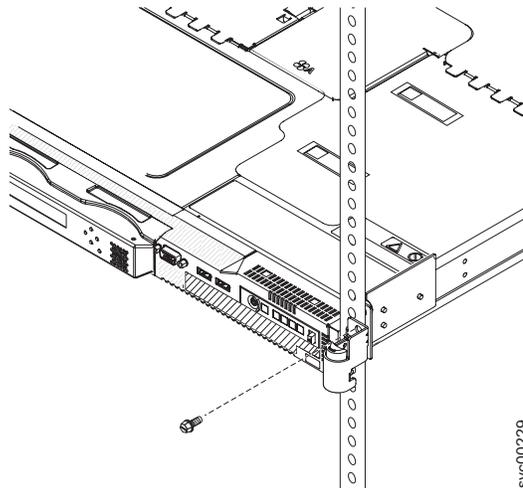

6. 前部スライド解放ラッチ **1** を押し、ノードをいっぱいまでラック・キャビネットに押し入れます。

重要: 後部スライド解放ラッチ **2** を使用するのには、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 をラックから取り外す場合のみです。

7. 取り付ける必要のある SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 ごとに、この手順を繰り返します。

ヒント: 使用可能なスペースがある場合は、ラック内の空気循環を良くするために各ノード間に 1U スペースを確保します。

ラックへのSAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 の取り付け

サポート・レールを取り付けたら、SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 をラックに取り付けることができます。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 をラックに取り付けるには、以下のステップを実行します。

1. ラックの正面に立ち、SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 の後部をラック内のできるかぎり下の位置にあるサポート・レールに置きます。
2. SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 を完全にラックの中へ滑り込ませます。
3. SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 モデルの場合は、2 つの拘束つまみねじ **1** を完全に締めます (91 ページの図 43 を参照)。SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 および SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 の場合は、所定の位置にはまります。

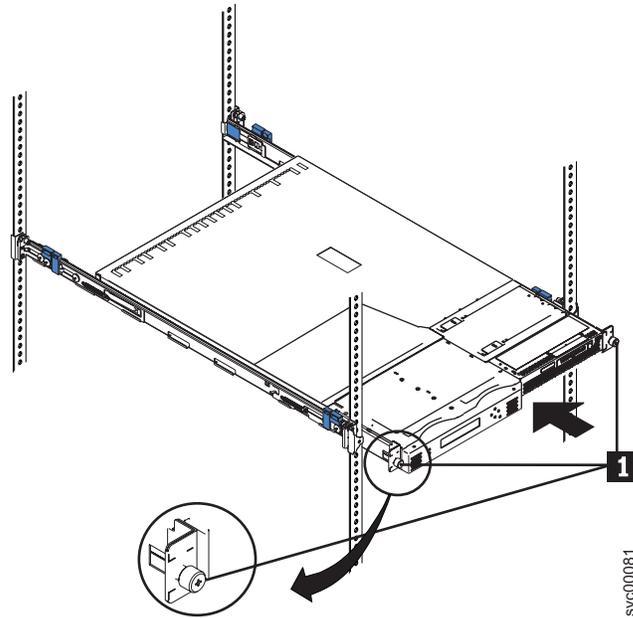


図43. ラックへの SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2の取り付け

4. 取り付ける必要のある SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 ごとに、この手順を繰り返します。

ヒント: 使用可能なスペースがある場合は、ラック内の空気循環を良くするために各ノード間に 1U スペースを確保します。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の 2145 UPS-1U への接続

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 ノードを 2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) に接続するには、まず 2 つのシステム間に存在する制限を検討する必要があります。

注: SAN ボリューム・コントローラー・クラスターの電源障害に対する回復力を高めるために、2145 UPS-1U を予備 AC 電源スイッチに接続することができます。予備 AC 電源スイッチを使用しない場合、1 つの入出力グループに電源を供給する 2 つの UPS を、異なる独立した給電部に接続すると、1 つの給電部に障害が発生した場合に、SAN ボリューム・コントローラー・クラスターは、低減された能力で動作を継続することができます。

この作業を始める前に、お客様のケーブル接続表を参照してください。この表は、「IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: 計画ガイド」に記載されています。また、<http://www.ibm.com/storage/support/2145> で入手することもできます。この表を使用して、この SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 が接続される 2145 UPS-1U を識別します。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 を 2145 UPS-1U に接続するには、以下のステップを実行します。

1. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の背面で、電源/シリアル複合ケーブルを電源コネクター **2** に差し込みます。図 44 を参照してください。

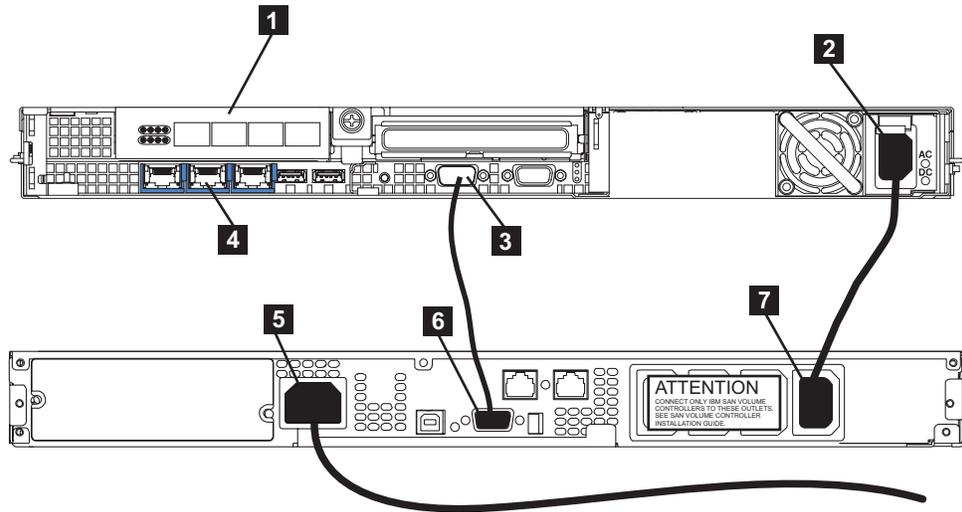


図 44. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の電源ケーブルを 2145 UPS-1U に接続します。

- 1** ファイバー・チャンネル・ポート
- 2** 電源コネクター
- 3** シリアル・コネクター
- 4** イーサネット・ポート
- 5** 主電源コネクター
- 6** 通信ポート
- 7** ロード・セグメント 2 コンセント

2. 電源ケーブルのもう一方の端を、2145 UPS-1U の右端のロード・セグメント 2 コンセント **7** に差し込みます。

危険

2145 UPS-1U のスイッチは既にオンにしています。 2145 UPS-1U の出力ソケットには電源が供給されています。

3. シグナル・ケーブルを、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4、または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 にあるシリアル・コネクター **3** に差し込みます。

4. シグナル・ケーブルのもう一方の端を、2145 UPS-1U にある通信ポート **6** に差し込みます。

SAN ボリューム・コントローラー の電源が 2145 UPS-1U に接続されました。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 ケーブル保持ブラケットの取り付け

ケーブル保持ブラケットを使用することにより、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 ノードのプラグが無停電電源装置 (UPS) から誤って外れないようにします。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 ケーブル保持ブラケットの取り付け

ラック内にノードを取り付けた後に、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 ケーブル保持ブラケットを取り付けます。

ブラケットをラック・レールに取り付けるには、以下の手順を実行します。

1. 電源ケーブルを電源機構に取り付けます。
2. キャビネット背面で、電源機構の隣にあるノードのサイド・レールから固定ボルトを取り外します。 図 45 を参照してください。

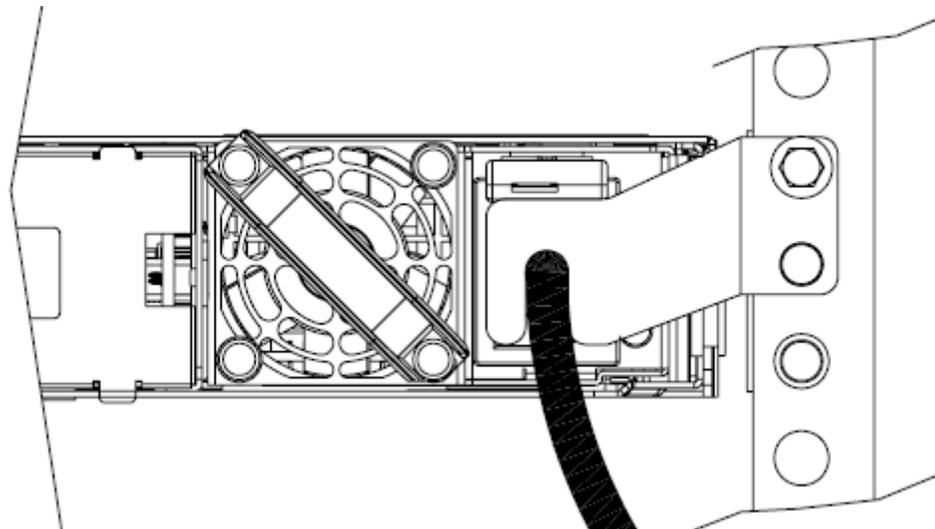


図 45. ケーブル保持ブラケットが取り付けられている SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4

3. ケーブル保持ブラケットをケーブル上に滑り込ませ、サイド・レールに位置合わせします。元のボルトを使用して、ケーブル保持ブラケットを所定の位置に固定します。

注: 2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) にも、ケーブル保持ブラケットが備わっています。詳細については、2145 UPS-1U ハードウェアの関連資料を参照してください。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 ケーブル保持ブラケットの取り付け

ラック内にノードを取り付けた後に、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 ケーブル保持ブラケットを取り付けます。

ブラケットをサポート・レールに取り付けるには、以下の手順を実行します。

1. 電源ケーブルを電源機構に取り付けます。
2. 電源ケーブルがブラケットの端にあるスロットで保持されるように、ブラケットを電源ケーブルの上にはめ込みます。図 46 は、ケーブル保持ブラケットをケーブルに合わせて取り付ける方法を示したものです。



図 46. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 電源ケーブルへのケーブル保持ブラケットの取り付け

3. ケーブル保持ブラケットをサポート・レールに合わせて置き、サポート・レールの背面にあるスロットの上にケーブル保持ブラケットを取り付けます。図 47 は、SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 に取り付けられたケーブル保持ブラケットを示しています。

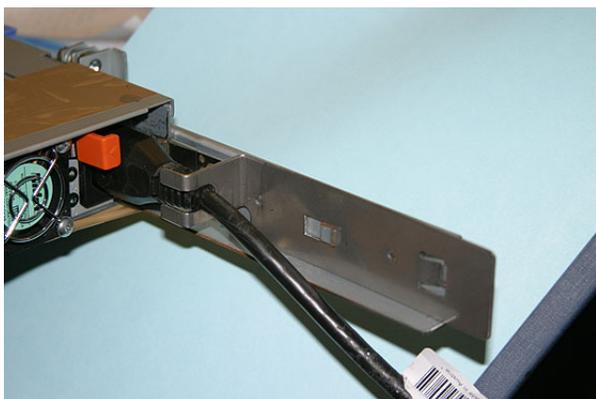


図 47. ケーブル保持ブラケットが取り付けられている SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4

注: 2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) にも、ケーブル保持ブラケットが備わっています。詳細については、2145 UPS-1U ハードウェアの関連資料を参照してください。

2145 UPS-1U ケーブル保持ブラケットの取り付け

2145 UPS-1U のケーブル保持ブラケットを使用すると、2145 UPS-1U と SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 との間の電源ケーブル接続が確実に安定的なものになります。

2145 UPS-1U をラックに取り付けた後で、ブラケットを取り付けます。

以下の手順を実行して、ケーブル保持ブラケットを取り付けます。

1. 電源ケーブルを、2145 UPS-1U 背面の右端にある電源機構に取り付けます。
2. パッケージからブラケットと 2 個のねじを取り出します。図 48 を参照してください。

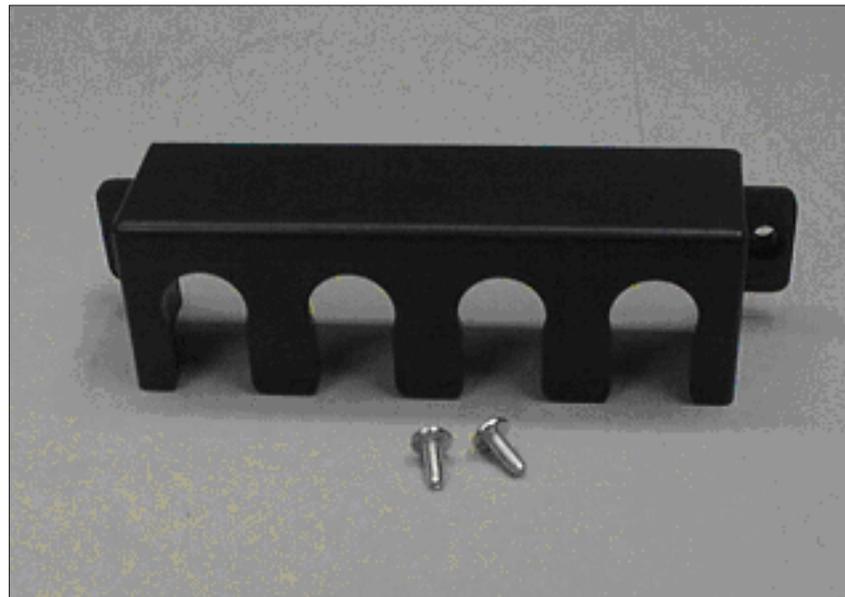


図 48. 2145 UPS-1U のケーブル保持ブラケット・ハードウェア

3. ブラケットを 2145 UPS-1U の右側背面の電源機構入り口部分に重ねて、2 つのねじ穴が並ぶようにします。
4. ケーブル保持ブラケットの両端で 2 個のねじをねじ込みます。96 ページの図 49 を参照してください。

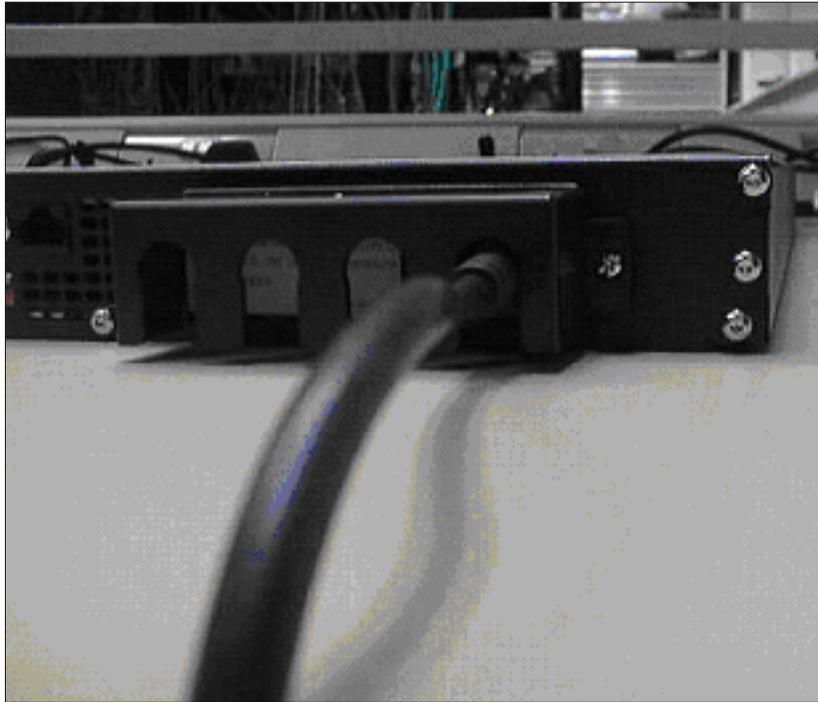


図 49. 2145 UPS-IU に接続される 2145 UPS-IU のケーブル保持ブラケット

SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 の 2145 UPS への接続

SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 ノードを 2145 無停電電源装置 (2145 UPS) に接続するには、まず 2 つのシステム間に存在する制限を検討する必要があります。

ペアの各 SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 は、異なる 2145 UPS に接続する必要があります。各 2145 UPS は、最大 2 つの SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 をサポートすることができます。

重要: 2 つのノードを同じペアの 2145 UPS に接続しないでください。その両方の 2145 UPS に電源障害が発生した場合、両方のノードが失われます。

注: 2145 UPS はペアで取り付けする必要があります。クラスターごとに少なくとも 2 つの 2145 UPS が必要です。クラスターに含めることができる SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 は 8 つまでです。さらに、ペアの各 2145 UPS は (できれば) 別々の入力電源に接続して、両方の 2145 UPS で入力電源障害が発生する機会を少なくする必要があります。

この作業を始める前に、<http://www.ibm.com/storage/support/2145> からダウンロードしたお客様のケーブル接続表を参照してください。この表を使用して、この SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 が接続される 2145 UPS を識別します。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 を 2145 UPS に接続するには、以下のステップを実行します。

1. SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 の背面で、電源ケーブルを電源コネクタ **1** に差し込みます。図 50 を参照してください。

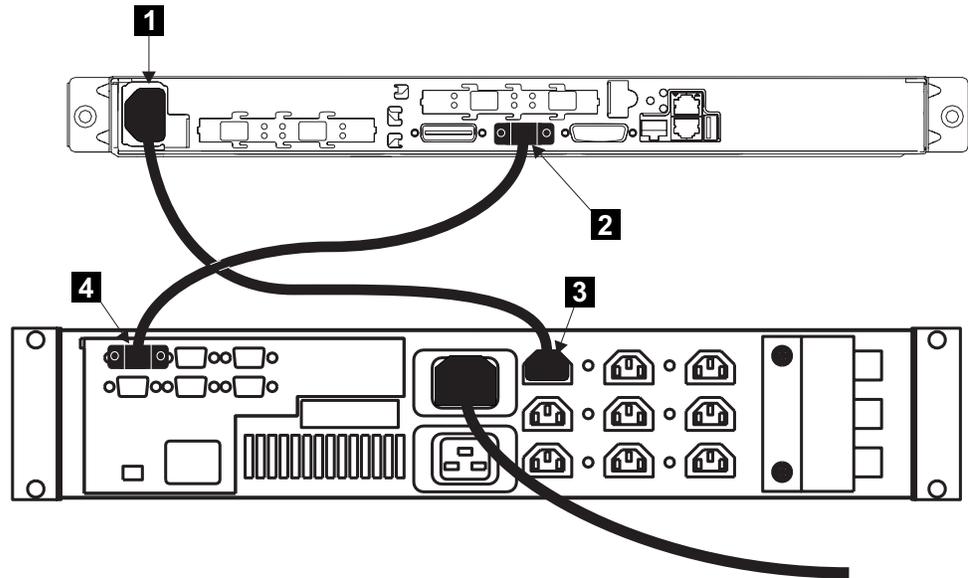


図 50. SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 の電源ケーブルを 2145 UPS に接続します。

- 1** 電源コネクタ
 - 2** シリアル・コネクタ
 - 3** 出力コネクタ
 - 4** シグナル・ケーブル・コネクタ
2. 電源ケーブル・アセンブリのシグナル・ケーブルを、シリアル・コネクタ **2** に差し込みます。

危険

2145 UPS のスイッチは既にオンにしています。2145 UPS の出力ソケットには電源が供給されています。

3. SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 の電源ケーブルのもう一方の端を、2145 UPS の空いている出力コネクタ **3** に差し込みます。
4. シグナル・ケーブルのもう一方の端を、2145 UPS のシリアル・コネクタの上段の空いている位置 **4** に差し込みます。

重要: シグナル・ケーブルをシグナル・ケーブル・コネクタの下段に差し込んではいけません。下段に差し込むと、2145 UPS が誤動作を起こします。

SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 の電源が 2145 UPS に接続されました。

SAN およびイーサネット・ネットワークへの SAN ボリューム・コントローラーの接続

SAN ボリューム・コントローラーを SAN に接続するには、その前に、イーサネット・ケーブルおよびファイバー・チャンネル・ケーブルを接続する必要があります。

この作業を始める前に、お客様のケーブル接続表を参照して、イーサネット・ケーブルとファイバー・チャンネル・ケーブルを接続する場所を確認します。

1. イーサネット・ケーブルをイーサネット・ポート 1 に接続します。このイーサネット・ポートの位置については、図 51、図 52、または 99 ページの図 53 を参照してください。

重要: SAN ボリューム・コントローラーのイーサネット・ポート 1 のみを使用してください。このソフトウェアは、イーサネット・ポート 1 のためにのみ構成されています。

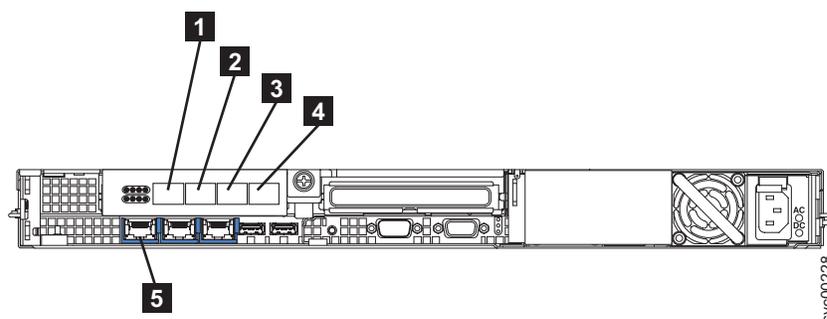


図 51. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 の後部にあるコネクタ

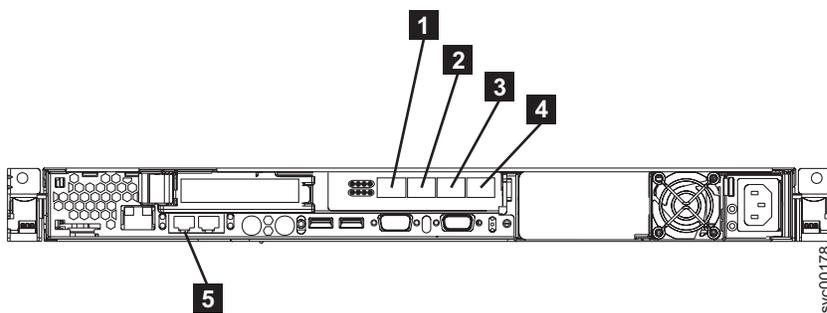


図 52. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 の後部にあるコネクタ

- 1 ファイバー・チャンネル・ポート 1
- 2 ファイバー・チャンネル・ポート 2
- 3 ファイバー・チャンネル・ポート 3
- 4 ファイバー・チャンネル・ポート 4
- 5 イーサネット・ポート 1

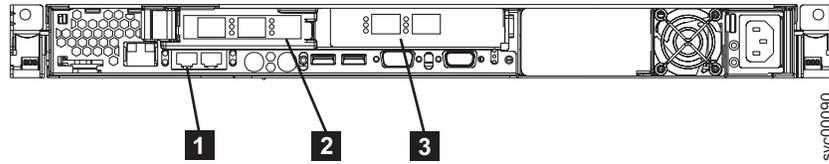


図 53. SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 の後部にあるコネクタ

- 1** イーサネット・ポート 1
- 2** ポート 1 および 2 (左から右へ) のあるロー・プロファイル・デュアル・ポート・ファイバー・チャンネル・ホスト・バス・アダプター (HBA)
- 3** ポート 3 および 4 (左から右へ) のある全高デュアル・ポート・ファイバー・チャンネル・ホスト・バス・アダプター (HBA)

重要: ファイバー・チャンネル・ケーブルを配線するとき、ケーブル・ストラップを締め付けたり、76 mm より小さい半径に折り曲げてはなりません。

2. お客様の構成の必要に応じて、ファイバー・チャンネル・ケーブルをファイバー・チャンネル・ポートに接続します。
3. イーサネット・ケーブルのもう一方の端を、イーサネット・ハブまたはスイッチの正しいコネクタに接続します。
4. ファイバー・チャンネル・ケーブルのもう一方の端を、ファイバー・チャンネル・スイッチの正しいコネクタに接続します。

SAN およびイーサネット・ネットワークに接続する必要があるそれぞれのノードについて、ステップ 1 (98 ページ) から 4 を実行します。

SAN ボリューム・コントローラーの取り付けの検査

SAN ボリューム・コントローラーの取り付けが完了したら、取り付けを検査する必要があります。

この作業は、SAN ボリューム・コントローラーをラックに取り付け、無停電電源装置とストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) の両方に接続した後で、取り付けを検査する方法を示しています。

注: SAN ボリューム・コントローラーが説明されているように作動しない場合はいつでも、「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: サービス・ガイド*」の『MAP 5000: 開始』を参照してください (ただし、別の保守分析手順 (MAP) が指定されている場合は除きます)。

次のステップを実行して、取り付けを検査してください。

1. SAN ボリューム・コントローラーの電源スイッチを押す。緑の電源ライトが点灯するか検査してください。ライトが点灯しない場合は、「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: サービス・ガイド*」の『MAP 5000: 開始』を参照して、問題を修復します。

注: ソフトウェアをインストールする必要はありません。ノードは自動的にブートします。

ノードがエラーなしでブートすることを確認します。エラーなしでブートする場合は、フロント・パネル表示の 1 行目に「充電中 (Charging)」メッセージが表示され、2 行目に進行状況表示バーが表示されます。ほとんどの場合、バッテリーは充電した状態で納入されるので、「充電中 (Charging)」メッセージは表示されません。バッテリー充電では、完全充電までに最大 3 時間かかることがあります。その間にいずれかのナビゲーション・ボタンを押すと、バッテリー充電メニューが置き換えられます。ただし、バッテリー充電は継続します (メニュー・システムを再入力して充電の進行状況を表示することができます)。バッテリーが十分に充電されて、バッテリー充電メニューがまだ表示できる場合は、フロント・パネル表示の 1 行目に「クラスター: (Cluster:)」が表示されます。2 行目はブランクのままです。

2. 選択ボタンを 5 秒間押し続けます。検査ライトが点灯し、表示テストが行われます。表示テストが完了すると、検査ライトは消え、ボタン・テストが始まります。
3. 上移動、下移動、左移動、右移動の各ボタンを押して、それらが作動しているか検査する。図 54 は、ボタンを押したときにフロント・パネルに表示される 4 つの例を示しています。ボタンのテストが完了したら、選択ボタンを 5 秒間押し続けたままにして、テストを終了します。

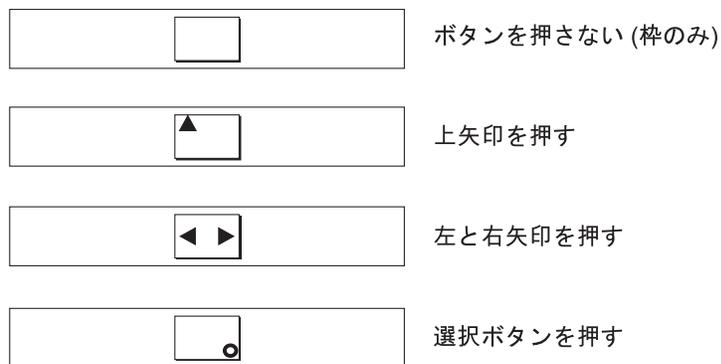


図 54. ボタンを押した場合のフロント・パネル表示

4. フロント・パネル表示に「充電中 (Charging)」メッセージが表示された場合は、選択ボタンを押してメニューに切り替えます。フロント・パネルでボタンを押している間は、メニューが表示され続けます。どのボタンも 60 秒以内に押さないと、メニューが充電進行の表示に変わります。選択ボタンを再び押すと、いつでもフロント・パネル表示をメニューに切り替えることができます。
5. フロント・パネル表示の 1 行目に「ノード: (Node:)」オプションが表示されるまで、上移動または下移動のボタンを押して離すを繰り返します。
6. フロント・パネル表示の 2 行目に表示されているノード番号が、ノードのフロント・パネル上に印刷されているノード番号と同じであることを確認します (101 ページの図 55 を参照)。

ノード:
XXXXXX

図 55. ノード番号

7. フロント・パネル表示に「イーサネット」オプションが表示されるまで、上移動または下移動のボタンを押して離すを繰り返します。図 56 のフロント・パネル表示の 2 行目は、メッセージ「非アクティブ (Inactive)」を示しています。このメッセージは、イーサネット接続は選択可能だがまだ使用できないことを示します。

イーサネット:
非アクティブ

図 56. イーサネット・モード

8. フロント・パネル表示に「FC Port-1」オプションが表示されるまで、上移動または下移動のボタンを押して離すを繰り返します。
9. フロント・パネル表示の 2 行目に、メッセージ「アクティブ (Active)」が表示されているかどうか調べます。2 行目に「アクティブ (Active)」が表示されない場合は、「ファイバー・チャンネル MAP (Fibre-channel MAP)」に進み、障害を修復します。
10. SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 をインストールする場合は、ステップ 16 に進みます。
SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 を取り付ける場合は、ステップ 11 に進みます。
11. 下移動ボタンを押したままにします。
12. 選択ボタンを押して離します。
13. 下移動ボタンを離します。ファイバー・チャンネル・リンクの動作速度が表示されます。お客様提供のケーブル接続テーブルを使用して、ファイバー・チャンネル・リンクが期待される速度で動作しているか検査します。動作速度が期待される速度と合致しない場合は、「ファイバー・チャンネル MAP (Fibre-channel MAP)」に進み、障害を修復します。
14. ファイバー・チャンネル状況表示に戻るには、選択ボタンを押します。
15. 各ポートを順番に表示して上記の速度検査を繰り返すには、右移動ボタンを押します。ステップ 18 (102 ページ) に進みます。
16. 他のポート・オプションを表示するには、左移動または右移動のボタンを押して離すを繰り返します。ポートごとに、フロント・パネル表示の 2 行目に、メッセージ「アクティブ (Active)」が表示されているかどうか調べます。いずれのポートについても「アクティブ (Active)」が表示されない場合は、「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: サービス・ガイド*」の『MAP 5600: ファイバー・チャンネル』に進み、障害を修復します。
17. お客様提供の構成データ表に SAN ボリューム・コントローラー・ノードが 1 Gbps で動作することが指示されている場合は、以下のステップを実行します。

- a. 下移動ボタンを押したままにします。
- b. 選択ボタンを押して離します。
- c. 下移動ボタンを離します。

フロント・パネル表示の 2 行目に、ノードの現行ファイバー・チャンネル速度設定が示されます。「1 Gbps」が表示されるまで上移動ボタンまたは下移動ボタンを押し、「1 Gbps」が表示されたら選択ボタンを押します。これによって、このノードのすべてのポートのファイバー・チャンネル速度が 1 Gbps に変わります。

18. 英語以外の言語を選択したい場合は、以下のステップを実行します。
 - a. 「言語の選択?」が表示されるまで、上移動または下移動ボタンを押します。
 - b. 「選択」ボタンを押します。
 - c. 必要な言語が表示されるまで、左移動ボタンまたは右移動ボタンを押します。
 - d. 「選択」ボタンを押します。

| バッテリーが完全に充電されると、SAN ボリューム・コントローラーのフロント・
| パネル表示の充電進行状況表示バーが「クラスター」オプションに変わります。こ
| れでハードウェアの取り付けが完了しました。ソフトウェアのインストールは不要
| です。「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: ソフトウェアのイ
| ンストールおよび構成のガイド*」内の手順を続行し、新規 SAN ボリューム・コン
| トローラー・クラスターを作成して、ノードを SAN ボリューム・コントローラ
| ー・クラスターに構成します。

付録. SAN ボリューム・コントローラーのフロント・パネルの使用

SAN ボリューム・コントローラーのフロント・パネルには、SAN ボリューム・コントローラーの保守を行うときに役立つインディケータおよびスイッチが表示されます。

SAN ボリューム・コントローラーのインディケータおよびスイッチについては、関連トピックを参照してください。

ブート進行インディケータ

ブート進行は、SAN ボリューム・コントローラーのフロント・パネルに表示されます。

フロント・パネルのブート進行表示は、ノードが始動中であることを示しています。



ブート操作の際は、ブート進行コードが表示され、ブート操作が進むにつれて進行状況表示バーが右に移動します。

ブート失敗

ブート操作が失敗すると、ブート・コードが表示されます。



| 「IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: サービス・ガイド」内の
| ブート・コードを含むトピックで、失敗の説明と、失敗を訂正するために実行する
| 必要がある適切なステップを調べてください。

充電中

| フロント・パネルは、無停電電源装置 (UPS) のバッテリーが充電中であることを示
| しています。
|

充電中

svc00304

電源障害に対処できる十分な電力が UPS バッテリーに充電されていない場合、ノードは始動せず、クラスターに参加しません。ノードを安全に始動できるようになるまで、「充電中」が表示されます。十分な充電がなされるまでに、数時間かかる場合があります。


エラー・コード

エラー・コードは、フロント・パネルに表示されます。

フロント・パネル表示に示されるエラー・コードについては、各種のエラー・コード・トピックに、障害の詳しい記述と、障害を訂正するために実行する必要がある処置についての説明があります。

ハードウェア・ブート

ハードウェア・ブートの表示は、ノードに初めて電源を供給し、ノードがブートするディスク・ドライブを検索するときに、システム・データを表示します。



3 分を超えてもこの表示がアクティブのままである場合は、問題が起きている可能性があります。原因としては、ハードウェア障害、あるいはハード・ディスク上のソフトウェアの欠落または損傷が考えられます。ハードウェア・ブート障害の判別に関するトピックを参照してください。

ノード・レスキュー要求

ソフトウェアが失われた場合は、ノード・レスキューを使用してすべてのソフトウェアを他のノードからコピーすることができます。

ノード・レスキュー要求の表示は、このノードのソフトウェアを交換する要求が出されたことを示します。SAN ボリューム・コントローラー・ソフトウェアは、すべての SAN ボリューム・コントローラー・ノードにプリインストールされています。このソフトウェアには、オペレーティング・システム、アプリケーション・ソフトウェア、および SAN ボリューム・コントローラーの資料が含まれています。ノードのソフトウェアの取り替えは通常は必要ありませんが、ソフトウェアが何らかの理由で失われた場合、例えば、ノード内のハード・ディスクに障害が起こった場合は、すべてのソフトウェアを、同じファイバー・チャンネル・ファブリックに接続された別のノードからコピーすることができます。このプロセスは、ノード・レスキューと呼ばれます。



電源障害

主電源が失われると、SAN ボリューム・コントローラーはバッテリー電源で稼働します。

電源障害の表示は、主電源が失われたため、SAN ボリューム・コントローラーがバッテリー電源で稼働していることを示しています。入出力操作はすべて停止します。ノードは、クラスター・メタデータとノード・キャッシュ・データを内部ディスク・ドライブに保管します。進行状況表示バーがゼロになると、ノードはパワーオフされます。

注: 入力電源が無停電電源装置に復帰すると、SAN ボリューム・コントローラーは、フロント・パネルの電源ボタンが押さなくてもオンになります。

電源障害

パワーオフ

表示の進行状況表示バーは、パワーオフ操作の進行を示します。

パワーオフの表示は、電源ボタンが押され、ノードがパワーオフになることを示します。パワーオフには、数分かかることがあります。

パワーオフ

電源が除去されると、進行状況表示バーは左へ移動します。

リカバリー

フロント・パネルは、無停電電源装置 (UPS) のバッテリーがフル充電されていないことを示しています。



ノードはクラスター内でアクティブになっているが、UPS バッテリーがフル充電されていないときに、「リカバリー」が表示されます。このメッセージの表示中に電源障害が起こると、UPS が次の電源障害に対処できるレベルまで充電されるまで、ノードは再始動しません。

再始動

フロント・パネルは、ノード上のソフトウェアが再始動することを示します。



以下のいずれかの理由で、ソフトウェアが再始動されます。

- 内部エラーが検出された
- ノードのパワーオフ中に電源ボタンが再び押されたため、パワーオフ操作が終了した

パワーオフ操作が終了しても、ノードのデータ保管が終るまで、進行状況表示バーは左に動き続けます。データが保管されると、進行状況表示バーは再始動中は右に動きます。

シャットダウン

フロント・パネル・インディケータは、シャットダウン操作を追跡表示します。

シャットダウンの表示は、SAN ボリューム・コントローラー・クラスターまたは SAN ボリューム・コントローラー・ノードにシャットダウン・コマンドを出した場合に表示されます。進行状況表示バーは、安全に電源をオフにできるまで、左に動き続けます。

シャットダウン操作が完了すると、ノードからすべての電源が除去されます。2145 無停電電源装置 (2145 UPS) に接続されている最後のノードから電源が除去されると、2145 UPS もシャットダウンされます。2145 無停電電源装置 1U (2145 UPS-1U) に接続されているノードがシャットダウンされたときには、2145 UPS-1U は、通常モードのまま残ります。



SAN ボリューム・コントローラーのメニュー・オプション

メニュー・オプションは、SAN ボリューム・コントローラーのフロント・パネル表示で利用できます。

メニュー・オプションを使用して、クラスター、ノード、および外部インターフェースの操作状況が検討できます。また、これらのオプションによって、ノードをインストールして保守するのに必要なツールへもアクセスすることができます。

図 57 に、メニュー・オプションのシーケンスを示します。フロント・パネル表示には、一度に 1 つのオプションだけが表示されます。オプションによっては、追加のデータが 2 行目に表示されます。最初に表示されるオプションは「cluster」オプションです。

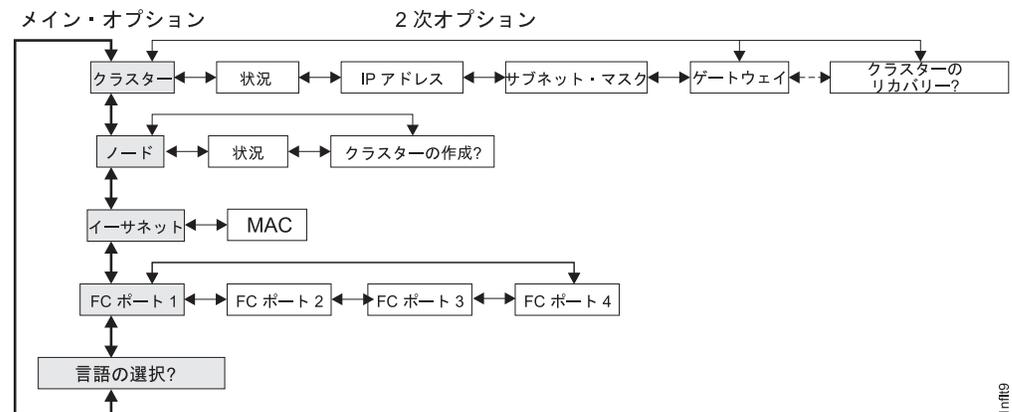


図 57. メニュー・オプションのシーケンス

左移動または右移動のボタンを押しながら、いくつかのメインオプションに関連付けられている 2 次オプションの中をナビゲートします。

注: メッセージが画面上に完全に表示されないことがあります。表示画面の右側に右不等号括弧 (>) が表示されることもあります。右不等号括弧が表示された場合は、右矢印ボタンを押して画面をスクロールしてください。こうすれば、残りのテキストが表示されます。後方へスクロールするには、左矢印を押します。表示するテキストがなくなったら、右矢印ボタンを押してメニューの中の次の項目へ移動することができます。

使用できるメインオプションは 5 つあります。

- 「クラスタ」
- 「ノード」
- 「イーサネット」
- 「FC ポート 1 から 4」
- 「言語の選択」

「クラスター」オプション

メニューのメイン・クラスター・オプションは、クラスター名または IP アドレスを表示する場合があります、またブランクの場合もあります。

メインオプションの「クラスター」は、ユーザーが割り当てたクラスター名を表示します。名前が割り当てられていない場合は、クラスターの IP アドレスが表示されます。この SAN ボリューム・コントローラーにクラスターが割り当てられていない場合は、このフィールドはブランクです。

状況

「状況」はフロント・パネルに示されます。

この SAN ボリューム・コントローラー・ノードがクラスターのメンバーでない場合は、このフィールドはブランクです。この SAN ボリューム・コントローラー・ノードがクラスターのメンバーである場合は、このフィールドは次のようにクラスターの操作状況を示します。

アクティブ (Active)

- この SAN ボリューム・コントローラー・ノードがクラスターのアクティブなメンバーであることを示します。

非アクティブ (Inactive)

- SAN ボリューム・コントローラー・ノードはクラスターのメンバーであるが、現在は操作可能ではないことを示します。このノードが操作可能でないのは、クラスター内の他の SAN ボリューム・コントローラー・ノードにアクセスできないためか、またはこの SAN ボリューム・コントローラー・ノードがクラスターから除外されているためです。

劣化

- クラスターは操作可能だが、メンバーの SAN ボリューム・コントローラー・ノードの 1 つ以上が喪失しているか、障害が発生していることを示します。

IP アドレス

IP アドレスを使用して、コマンド行ツールまたは Web ブラウザーから、このクラスターにアクセスすることができます。

このフィールドには、クラスターの既存のイーサネット IP アドレスが含まれます。これは、クラスター作成操作時に設定されます。このアドレスを使用して、コマンド行ツールまたは Web ブラウザーから、このクラスターにアクセスすることができます。この SAN ボリューム・コントローラーがクラスターのメンバーでない場合は、このフィールドはブランクです。

サブネット・マスク

サブネット・マスクは、クラスターの作成時に設定されます。

「サブネット・マスク」オプションは、サブネット・マスク・アドレスを表示します。これは、クラスター作成操作時に設定されます。

ゲートウェイ

ゲートウェイ・アドレスは、クラスターの作成時に設定されます。

「ゲートウェイ」オプションは、ゲートウェイ・アドレスを表示します。

クラスターのリカバリー?

「クラスターのリカバリー?」オプションは、管理者パスワードをなくしてしまったり、思い出せない場合に有用です。

このフィールドにより、逸失した管理者パスワードをリカバリーするか、サービス・パスワードを介してノードをアクセス可能にすることができます。

図 58 は、「クラスターのリカバリー?」メニュー・シーケンスを示しています。

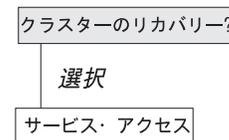


図 58. 「クラスターのリカバリー?」メニュー・シーケンス

インストール時に、このフィールドを使用する必要はありません。「クラスターのリカバリー?」フィールドについて詳しくは、「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー: サービス・ガイド*」を参照してください。

「ノード」オプション

「ノード」オプションには、SAN ボリューム・コントローラーの識別番号または名前が表示されます。

メイン・オプションである「ノード」オプションは、SAN ボリューム・コントローラーの識別番号、またはお客様が名前を割り当てている場合は SAN ボリューム・コントローラーの名前を表示します。

状況

「状況」は、クラスター障害を診断するのに使用します。

アクティブ (Active)

- SAN ボリューム・コントローラーは操作可能であり、クラスターに割り当てられています。ファイバー・チャンネル・ファブリックにアクセスできます。

非アクティブ (Inactive)

- SAN ボリューム・コントローラーは操作可能であり、クラスターに割り当てられています。ファイバー・チャンネル・ファブリックにはアクセスできません。

フリー (Free)

- SAN ボリューム・コントローラーは操作可能ですが、どのクラスターにも割り当てられていません。ファイバー・チャンネル・ファブリックにアクセスできます。

切断 (Disconnected)

- SAN ボリューム・コントローラーは操作可能ですが、どのクラスターにも割り当てられていません。ファイバー・チャンネル・ファブリックにはアクセスできません。

失敗 (Failed)

- SAN ボリューム・コントローラーは操作不能です。ハードウェア障害により、SAN ボリューム・コントローラーがクラスターの一部になることができません。

クラスターの作成?

「クラスターの作成」メニューからクラスターを作成できます。

「クラスターの作成?」フィールドを使用すると、新しい SAN ボリューム・コントローラー・クラスターを作成できます。選択ボタンを押して、「クラスターの作成」メニューに進みます。図 59 は、クラスターの作成のメニュー・シーケンスを示します。

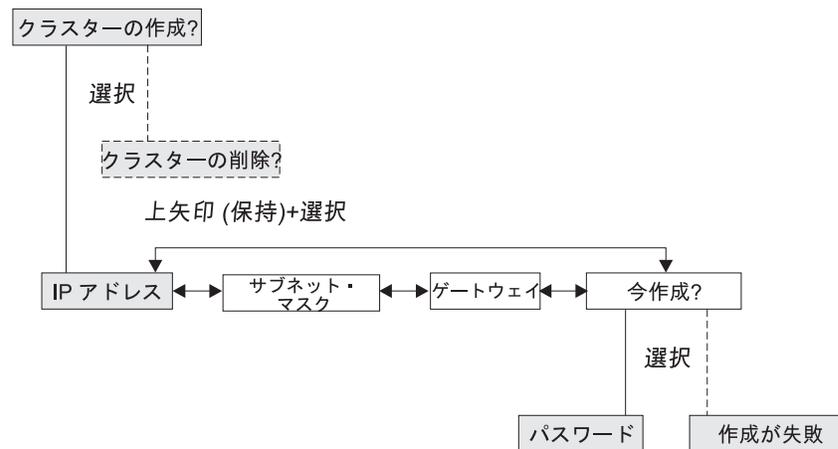


図 59. クラスターの作成? メニュー・シーケンス

左移動および右移動のボタンを押して、「クラスターの作成?」オプションに関連付けられている 2 次オプションの中をナビゲートします。望みのオプションが見つかったら、選択ボタンを押します。使用できる 2 次オプションには、次のものがあります。

- IP アドレス
- サブネット・マスク
- ゲートウェイ
- 今作成?

IP アドレス

「IP アドレス」によって、作成しようとするクラスターのイーサネット IP アドレスを表示または変更することができます。クラスターを作成する前に、お客様に正しい IP アドレスを必ず確認してください。

重要: IP アドレスを変更する場合は、必ず正しいアドレスを入力してください。誤ったアドレスを入力すると、コマンド行ツールまたは Web ブラウザーを使用してクラスターにアクセスすることができません。

IP アドレスを変更するには、次の手順で行います。

1. 「クラスターの作成?」オプションから選択ボタンを押す。IP アドレス・オプションが表示されます。
2. 再度、選択ボタンを押す。最初の IP アドレス数値が強調表示されます。
3. 表示されている値を増したい場合は、上移動ボタンを押す。値を下げたい場合は、下移動ボタンを押してください。値を 急いで 増したり減らしたりしたい場合は、それぞれ上移動または下移動のボタンを押したままにします。

注: 高速増減機能を使用不可にしたい場合は、下移動ボタンを押したままにし、選択ボタンを押して離してから、下移動ボタンを離します。高速増減機能の使用不可化は、クラスターの作成が完了するか、この機能が再び使用可能になるまで続きます。この機能が使用不可になっている間に上移動ボタンまたは下移動ボタンを押したままにした場合は、値は 2 秒ごとに増加または減少します。高速増減機能を再度使用可能にするには、上移動ボタンを押したままにし、選択ボタンを押して離してから、上移動ボタンを離します。

4. 更新したい番号フィールドに移動するには、右移動または左移動のボタンを押す。
5. 更新する数値フィールドごとに、ステップ 3 と 4 を繰り返す。
6. 「選択」ボタンを押して、変更を完了します。

次の 2 次オプションを表示するには右移動ボタンを、前のオプションを表示するには左移動ボタンを押します。

サブネット・マスク

このオプションを使用すると、サブネット・マスクを表示または変更することができます。

重要: サブネット・マスク・アドレスを変更する場合は、必ず正しいアドレスを入力してください。誤ったアドレスを入力すると、コマンド行ツールまたは Web ブラウザーを使用してクラスターにアクセスすることができません。

サブネット・マスクを変更するには、次のステップを実行してください。

1. 選択ボタンを押す。最初のサブネット・マスク数値が表示されます。
2. 表示されている値を増したい場合は、上移動ボタンを押す。値を下げたい場合は、下移動ボタンを押してください。値を 急いで 増したり減らしたりしたい場合は、それぞれ上移動または下移動のボタンを押したままにします。

注: 高速増減機能を使用不可にしたい場合は、下移動ボタンを押したままにし、選択ボタンを押して離してから、下移動ボタンを離します。高速増減機能の使用不可化は、クラスターの作成が完了するか、この機能が再び使用可能になるまで続きます。この機能が使用不可になっている間に上移動ボタンまたは下移動ボタンを押したままにした場合は、値は 2 秒ごとに増加または減少します。高速増減機能を再度使用可能にするには、上移動ボタンを押したままにし、選択ボタンを押して離してから、上移動ボタンを離します。

3. 更新したい番号フィールドに移動するには、右移動または左移動のボタンを押す。
4. 更新する数値フィールドごとに、ステップ 2 (111 ページ) と 3 を繰り返す。
5. 「選択」ボタンを押して、変更を完了します。

ゲートウェイ

重要: ゲートウェイ・アドレスを変更する場合は、必ず正しいアドレスを入力してください。誤ったアドレスを入力すると、Web インターフェースまたはコマンド行からクラスターにアクセスすることができません。

ゲートウェイ・アドレスを変更するには、次の手順で行います。

1. 選択ボタンを押す。最初のゲートウェイ・アドレス番号フィールドが強調表示されます。
2. 表示されている値を増したい場合は、上移動ボタンを押す。値を下げたい場合は、下移動ボタンを押してください。値を急いで増したり減らしたりしたい場合は、それぞれ上移動または下移動のボタンを押したままにします。

注: 高速増減機能を使用不可にしたい場合は、下移動ボタンを押したままにし、選択ボタンを押して離してから、下移動ボタンを離します。高速増減機能の使用不可化は、クラスターの作成が完了するか、この機能が再び使用可能になるまで続きます。この機能が使用不可になっている間に上移動ボタンまたは下移動ボタンを押したままにした場合は、値は 2 秒ごとに増加または減少します。高速増減機能を再度使用可能にするには、上移動ボタンを押したままにし、選択ボタンを押して離してから、上移動ボタンを離します。

3. 更新したい番号フィールドに移動するには、右移動または左移動のボタンを押す。
4. 更新する数値フィールドごとに、ステップ 2 と 3 を繰り返す。
5. 「選択」ボタンを押して、変更を完了します。

今作成?

このオプションを使用すると、クラスターを作成する操作を開始できます。選択ボタンを押して、操作を開始します。

作成操作が正常に終了すると、1 行目に「パスワード (Password)」と表示されます。このクラスターにアクセスするために使用できるパスワードは 2 行目に表示されます。パスワードをすぐに記録しておいてください。クラスターに最初にアクセスしようとするときに、そのパスワードが必要です。

重要: パスワードは 60 秒間だけ、またはフロント・パネル・ボタンが押されるまで表示されます。クラスターは、パスワード表示がクリアされた後にのみ作成されます。

作成操作が失敗すると、サービス表示画面の 1 行目に「作成が失敗: (Create Failed:)」と表示されます。2 行目には、2 つのエラー・コードのいずれかが表示されます。このコードを使用して、障害の原因を分離することができます。

「クラスターの作成?」オプションに戻るには、上移動ボタンを押します。

クラスタの削除?

「クラスタの削除?」のフィールドは、既にクラスタのメンバーである SAN ボリューム・コントローラーで「クラスタの作成?」を選択した場合のみ、表示されます。通常は、コマンド行インターフェース (CLI) またはグラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI) を使用してクラスタを削除できます。ただし、CLI または GUI が使用できない場合は、「クラスタの削除」を使用してクラスタからノードを強制的に削除することができます。クラスタからノードを削除するには、以下のステップを実行します。

1. 上移動ボタンを押したままにします。
2. 選択ボタンを押して離します。
3. 上移動ボタンを離します。

SAN ボリューム・コントローラーはクラスタから削除され、ノードが再始動されます。表示はデフォルト・メニューに戻ります。作成オプションを開始するには、クラスタ作成オプションをもう一度選択する必要があります。

「クラスタの作成?」オプションに戻るには上移動ボタンを使用します。

イーサネット・オプション

「イーサネット」オプションは、イーサネット・ポートの操作状態と、そのメディア・アクセス制御 (MAC) アドレスを表示します。

クラスタを作成すると、1 つのノードのイーサネット・ポートのみがクラスタ構成に対してアクティブになります。アクティブなポートを持つノードに障害が発生すると、クラスタ内の別のノードがそのイーサネット・ポートを開き、そのクラスタの構成にアクセスできるようになります。

アクティブ

クラスタへは、このポートを介してアクセスできます。

非アクティブ

ポートは操作可能でも、クラスタにアクセスできません。クラスタのアクティブ・ポートに障害が起こった場合は、このポートを使用してクラスタにアクセスできます。

障害 ポートは操作できません。

右移動ボタンを押すと、イーサネット・ポートの MAC アドレスが表示されます。

ファイバー・チャンネル・ポート 1 から 4 のオプション

「ファイバー・チャンネル・ポート 1 から 4 (Fibre channel port-1 through 4)」オプションは、ファイバー・チャンネル・ポートの操作状況を表示します。

アクティブ

ポートは操作可能で、ファイバー・チャンネル・ファブリックにアクセスできます。

非アクティブ

ポートは操作可能だが、ファイバー・チャンネル・ファブリックにはアクセスできません。次のいずれかの条件により、この結果が生じました。

- ファイバー・チャンネル・ケーブルに障害がある。

- ファイバー・チャンネル・ケーブルが取り付けられていない。
- ケーブルのもう一方の端のデバイスに障害が起こっている。

障害 ポートが、ハードウェア障害のため操作できません。

未インストール

このポートはインストールされていません。

現在のファイバー・チャンネル・ポート速度を表示するには、下移動ボタンを押したままにし、選択ボタンを押して離してから、下移動ボタンを離します。SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 または SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 の場合は、この操作により、上移動ボタンまたは下移動ボタンを押すことにより、クラスター内で関与していないノードのファイバー・チャンネル・ポート速度を変更することもできます。

言語の選択? オプション

表示された言語は、メニューから変更できます。

「言語の選択?」オプションによって、メニューに表示される言語を変更することができます。図 60 は、「言語の選択?」オプション・シーケンスを示しています。

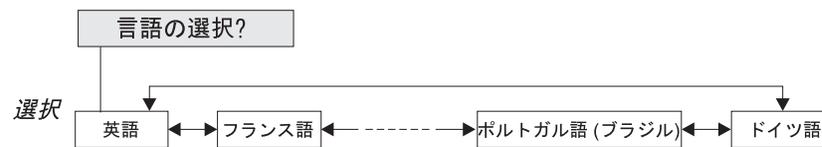


図 60. 言語の選択? メニュー・シーケンス

右移動ボタンを押して、使用したい各国語を表示します。必要な言語が表示されたら、「選択」ボタンを押します。

注: メニューの 1 行目はオプションを表示しています。オプションによっては、追加データが 2 行目に表示されることがあります。フロント・パネルが日本語、韓国語、または中国語の場合は、メニューは 1 行目にだけ示されます。2 行目を表示するには、選択ボタンを押します。1 行目のオプションに戻るには、選択ボタンをもう一度押します。

以下の言語が利用できます。

- 英語
- フランス語
- ドイツ語
- イタリア語
- 日本語
- 韓国語
- ポルトガル語
- スペイン語
- 中国語 (簡体字)
- 中国語 (繁体字)

表示されている言語が理解できない場合は、メニューがデフォルト・オプションにリセットするまで少なくとも 60 秒、待ってください。必要な言語を選択するには、以下のステップを実行してください。

1. 「上」 ボタンを一度押します。
2. 「選択」 ボタンを一度押します。表示が変わった場合は、ステップ 5 に進みません。
3. 「上」 ボタンを一度押します。
4. 「選択」 ボタンを一度押します。
5. 必要な言語が表示されるまで、右移動ボタンを押す。
6. 「選択」 ボタンを押します。

注: この手順は、ノードがブート・エラーを表示している場合は使用できません。

アクセシビリティ

アクセシビリティ機能は、運動障害または視覚障害など身体に障害を持つユーザーがソフトウェア・プロダクトを快適に使用できるようにサポートします。

機能

SAN ボリューム・コントローラー・コンソールの主なアクセシビリティ機能は次のとおりです。

- スクリーン・リーダー・ソフトウェアとデジタル音声シンセサイザーを使用して、画面の表示内容を音声で聞くことができる。スクリーン・リーダー（読み上げソフトウェア）のうちでテスト済みのものは、JAWS v4.5 および IBM ホームページ・リーダー v3.0 です。
- マウスの代わりにキーボードを使用して、すべての機能を操作することができます。

キーボードによるナビゲート

キーやキーの組み合わせを使用して、マウス・アクションでも実行できる操作を実行したり、多数のメニュー・アクションを開始したりできます。以下に示すようなキー組み合わせを使用して、SAN ボリューム・コントローラー・コンソールをナビゲートしたり、キーボードからシステムを援助したりできます。

- 次のリンク、ボタン、またはトピックに進むには、フレーム（ページ）内で Tab を押す。
- ツリー・ノードを展開または縮小するには、それぞれ → または ← を押す。
- 次のトピック・ノードに移動するには、V または Tab を押す。
- 前のトピック・ノードに移動するには、^ または Shift+Tab を押す。
- 一番上または一番下までスクロールするには、それぞれ Home または End を押す。
- 戻るには、Alt+← を押す。
- 先に進むには、Alt+→ を押す。
- 次のフレームに進むには、Ctrl+Tab を押す。
- 前のフレームに戻るには、Shift+Ctrl+Tab を押す。
- 現行ページまたはアクティブ・フレームを印刷するには、Ctrl+P を押す。
- 選択するには、Enter を押す。

資料へのアクセス

Adobe Acrobat Reader を使用して、PDF の SAN ボリューム・コントローラーの資料を表示することができます。PDF は、以下の Web サイトにあります。

<http://www.ibm.com/storage/support/2145>

関連資料

ix ページの『SAN ボリューム・コントローラーのライブラリーおよび関連資料』
この製品に関連する他の資料のリストが、参照用に提供されています。

特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-8711
東京都港区六本木 3-2-12
IBM World Trade Asia Corporation
Intellectual Property Law & Licensing

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

*IBM Corporation
Almaden Research
650 Harry Road
Bldg 80, D3-304, Department 277
San Jose, CA 95120-6099
U.S.A.*

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確証できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能になる前に変更になる場合があります。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

関連資料

121 ページの『商標』

商標

以下は、IBM Corporation の商標です。

- AIX
- BladeCenter
- Enterprise Storage Server
- FlashCopy
- IBM
- IBM eServer
- IBM TotalStorage
- IBM System Storage
- System p5
- System z9
- System Storage
- TotalStorage
- xSeries

Intel および Pentium は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

電波障害自主規制特記事項

この製品には、以下の電波障害自主規制に関する表示が適用されます。この製品とともに使用することを目的とする他の製品用の表示は、それぞれに付随する文書に含まれています。

Federal Communications Commission (FCC) statement

Ensure that you are familiar with the Federal Communications Commission (FCC) statement.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

instruction manual, might cause interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Neither the provider nor the manufacturer is responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device might not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that might cause undesired operation.

Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus complies with IECS-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

New Zealand compliance statement

Ensure that you are familiar with the New Zealand compliance statement.

This is a Class A product. In a domestic environment this product might cause radio interference, in which event the user might be required to take adequate measures.

European Union (EU) statement

Ensure that you are familiar with the European Union (EU) statement.

This product is in conformity with the protection requirements of EU council directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Neither the provider nor the manufacturer can accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the fitting of option cards not supplied by the manufacturer.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class A Information Technology Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class A equipment were derived for commercial and industrial environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication equipment.

Attention: This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Ensure that you use properly shielded and grounded cables and connectors in order to reduce interference to radio and TV communications and to other electrical or electronic equipment. Such cables and connectors are available from IBM authorized dealers. IBM cannot accept responsibility for any interference caused by using other than recommended cables and connectors.

Radio protection for Germany

Zulassungsbescheinigung laut Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) vom 30. August 1995.

Dieses Gerät ist berechtigt in Übereinstimmung mit dem deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen zu führen.

Der Aussteller der Konformitätserklärung ist die IBM Deutschland.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraph 3 Abs. (2):

| |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 50082-1 und EN 55022 Klasse A. |
|----------------------------------------------------------------------------------|

EN55022 Klasse A Geräte bedürfen folgender Hinweise:

Nach dem EMVG: "Geräte dürfen an Orten, für die sie nicht ausreichend entstört sind, nur mit besonderer Genehmigung des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation oder des Bundesamtes für Post und Telekommunikation betrieben werden. Die Genehmigung wird erteilt, wenn keine elektromagnetischen Störungen zu erwarten sind." (Auszug aus dem EMVG, Para.3, Abs.4). Dieses Genehmigungsverfahren ist nach Paragraph 9 EMVG in Verbindung mit der entsprechenden Kostenverordnung (Amtsblatt 14/93) kostenpflichtig.

Nach der EN 55022: "Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Massnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen."

Anmerkung: Um die Einhaltung des EMVG sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern angegeben zu installieren und zu betreiben.

情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 表示

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

vcci

People's Republic of China Class A Electronic Emission Statement

中华人民共和国“A类”警告声明

声明

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

国際電気標準会議 (IEC) ステートメント

この製品は、(IEC) 規格 950 に準拠するように設計され、構築されています。

United Kingdom telecommunications requirements

This apparatus is manufactured to the International Safety Standard EN60950 and as such is approved in the U.K. under approval number NS/G/1234/J/100003 for indirect connection to public telecommunications systems in the United Kingdom.

Korea Class A Electronic Emission Statement

이 기기는 업무용으로 전자파 적합등록을 받은 기기 이오니, 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.

Taiwan Class A compliance statement

警告使用者:

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

用語集

この用語集には、IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラーに関する用語が含まれています。

この用語集には、Dictionary of Storage Networking Terminology (<http://www.snia.org/education/dictionary>) から抜粋した用語と定義が含まれています (copyrighted 2001 by the Storage Networking Industry Association, 2570 West El Camino Real, Suite 304, Mountain View, California 94040-1313)。この資料から引用された定義には、定義の後ろに記号 (S) が付けてあります。

この用語集では、以下のような相互参照が使用されています。

2 種類の関連情報のどちらかを読者に示します。

- 省略語または頭字語の拡張形。この拡張形に、用語の完全な定義が入っています。
- 同義語または、より優先される用語

も参照。

1 つ以上の用語を読者に参照させます。

と対比。

意味が反対または実質的に意味が異なる用語を読者に参照させます。

ア

アイドリング (idling)

- 1 対の仮想ディスク (VDisks) に対してコピー関係が定義されていて、その関係を対象としたコピー・アクティビティーがまだ開始されていない状態。
- メトロまたはグローバル・ミラー関係において、マスター仮想ディスク (VDisk) と補助 VDisk が 1 次役割で作動していることを示す状態。したがって、両方の VDisk は、書き込み入出力操作にアクセス可能である。

アイドリング切断済み(idling-disconnected)

グローバル・ミラー関係において、整合性グループのこの半分に入っているすべての仮想ディスク (VDisk) が 1 次役割で作動していて、読み取り入出力操作または書き込み入出力操作を受け入れることができる状態。

アイドル (idle)

FlashCopy マッピングにおいて、ソースおよびターゲットの仮想ディスク (VDisks) 間にマッピングが存在している場合でも、両仮想ディスクが独立の VDisk として機能しているときに発生する状態。読み取り/書き込みキャッシングが、ソースとターゲットの両方に対して使用可能になる。

アクセス・モード (access mode)

ディスク・コントローラー・システムの論理装置 (LU) を作動できる 3 種類のモードの 1 つ。イメージ・モード (*image mode*)、管理対象スペース・モード (*managed space mode*)、および構成解除モード (*unconfigured mode*) も参照。

アプリケーション・サーバー (application server)

ストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) に接続されて、アプリケーションを実行するホスト。

イニシエーター (initiator)

入出力バスまたはネットワークを介して入出力コマンドを発信するシステム・コンポーネント。入出力アダプター、ネットワーク・インターフェース・カード、およびインテリジェント・コントローラー装置入出力バス制御 ASIC は、典型的なイニシエーターである。(S) 論理装置番号 (*logical unit number*) も参照。

イメージ VDisk (image VDisk)

管理対象ディスク (MDisk) から仮想ディスク (VDisk) へのブロックごとの直接変換を行う VDisk。

イメージ・モード

仮想ディスク (VDisk) 内のエクステントに対して、管理対象ディスク (MDisk) 内のエクステントの 1 対 1 マッピングを確立するアクセス・モード。管理対象スペース・モード (*managed space mode*)、および構成解除モード (*unconfigured mode*) も参照。

インスタンス (instance)

あるクラスのメンバーである個々のオブジェクト。オブジェクト指向プログラミングでは、クラスをインスタンス化することにより作成されるオブジェクト。

インターネット・プロトコル (Internet Protocol (IP))

インターネット・プロトコル・スイートの中で、1 つのネットワークまたは複数の相互接続ネットワークを経由してデータをルーティングし、上位のプロトコル層と物理ネットワークとの間で仲介の役割を果たすコネクションレス・プロトコル。

エージェント・コード (agent code)

クライアント・アプリケーションと装置との間で転送する Common Information Model (CIM) 要求と応答を解釈するオープン・システム標準。

エクステント (extent)

管理対象ディスクと仮想ディスクの間でデータのマッピングを管理するデータ単位。

エラー・コード (error code)

エラー条件を識別する値。

オーバー・サブスクリプション (oversubscription)

複数の ISL がこれらのスイッチ間で並列に接続されている場合の、イニシエーター N-node 接続上のトラフィック合計と、最も負荷の多い Inter-Switch Link (ISL) 上のトラフィックとの比率。この定義は、対称ネットワークと、すべてのイニシエーターから均等に適用され、すべてのターゲットに均等に設定される特定のワークロードを前提にしている。対称ネットワーク (*symmetrical network*) も参照。

オブジェクト (object)

オブジェクト指向の設計またはプログラミングにおいて、データとそのデータに関連付けられる操作から構成されるクラスの具体的な実現。

オブジェクト・パス (object path)

ネーム・スペース・パスとモデル・パスから構成されるオブジェクト。ネーム・スペース・パスは、CIM エージェントによって管理される Common Information Model (CIM) インプリメンテーションへのアクセスを可能にし、モデル・パスは、そのインプリメンテーション内でのナビゲーションを可能にする。

オブジェクト・モデル (object model)

特定のシステムにおけるオブジェクトについての表現 (ダイアグラムなど)。オブジェクト・モデルは、標準のフローチャート・シンボルに似たシンボルを使用して、そのオブジェクトが属すクラス、それらの互いの関連、それらを固有にする属性、および、オブジェクトが実行できる操作とオブジェクトに実行できる操作を記述する。

オブジェクト名 (object name)

ネーム・スペース・パスとモデル・パスから構成されるオブジェクト。ネーム・スペース・パスは、CIM エージェントによって管理される Common Information Model (CIM) インプリメンテーションへのアクセスを可能にし、モデル・パスは、そのインプリメンテーション内でのナビゲーションを可能にする。

オフライン (offline)

システムまたはホストの継続的な制御下でない機能単位または装置の操作を指す。

オペレーティング・セット (operating set)

SAN ボリューム・コントローラーにおいて、ストレージ・サービスを提供するために一緒に作動するノードのセット。

オンライン (online)

システムまたはホストの継続的な制御下にある機能単位または装置の操作を指す。

カ

カスケード (cascading)

複数のファイバー・チャンネル・ハブまたはスイッチを互いに接続してポート数を増やしたり、距離を延ばしたりすること。

仮想化ストレージ (virtualized storage)

仮想化エンジンによる仮想化技法が適用された物理ストレージ。

仮想ストレージ・エリア・ネットワーク (virtual storage area network (VSAN))

SAN 内のファブリック。

仮想ディスク (VDisk) (virtualdisk (VDisk))

SAN ボリューム・コントローラーにおいて、ストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) に接続されたホスト・システムが SCSI ディスクとして認識する装置。

可用性 個々のコンポーネントに障害が起こった後も、システムの稼働を継続できる (パフォーマンスは低下する可能性がある) こと。

空の (empty)

グローバル・ミラー関係において、整合性グループに関係が含まれていないときに存在する状況条件。

関係 メトロまたはグローバル・ミラーにおける、マスター仮想ディスク (VDisk) と補助 VDisk との関連。これらの VDisk には、1 次または 2 次 VDisk の属性もある。補助仮想ディスク (*auxiliary virtual disk*)、マスター仮想ディスク (*master virtual disk*)、1 次仮想ディスク (*primary virtual disk*)、2 次仮想ディスク (*secondary virtual disk*) も参照。

管理情報ベース (Management Information Base (MIB))

システムの 1 つの局面、例えば、システム名、ハードウェア番号、通信構成などを具体的に記述する管理対象情報の Simple Network Management Protocol (SNMP) 単位。関連する MIB オブジェクトの集合は MIB として定義される。

管理対象スペース・モード (managed space mode)

パーチャリゼーション機能の実行を可能にするアクセス・モード。イメージ・モード (*image mode*)、および構成解除モード (*unconfigured mode*) も参照。

管理対象ディスク (managed disk (MDisk))

新磁気ディスク制御機構 (RAID) コントローラーが提供し、クラスターが管理する SCSI 論理装置。MDisk は、ストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) 上のホスト・システムには見えない。

管理対象ディスク・グループ (managed disk group)

指定された仮想ディスク (VDisk) のセットに関するすべてのデータを 1 つの単位として含む管理対象ディスク (MDisk) の収集。

関連 参照される 2 つのオブジェクト間の関係を定義する 2 つの参照を含むクラス。

ギガバイト (gigabyte (GB))

10 進表記の 1 073 741 824 バイト。

ギガビット・インターフェース・コンバーター (GBIC) (gigabit interface converter (GBIC))

ファイバー・チャネル・ケーブルからの光のストリームを、ネットワーク・インターフェース・カードに使用するための電子信号に変換するインターフェース・モジュール。

技術変更 (engineeringchange (EC))

製品に適用された、ハードウェアまたはソフトウェアの不良の修正。

起動 (trigger)

コピー関係にある 1 対の仮想ディスク (VDisk) 間でのコピー操作を開始または再開すること。

キャッシュ (cache)

低速のメモリーや装置に対するデータの読み書きに必要な実効時間を短縮するために使用される、高速のメモリーまたはストレージ・デバイス。読み取りキャッシュは、クライアントから要求されることが予想されるデータを保

持する。書き込みキャッシュは、ディスクやテープなどの永続ストレージ・メディアにデータを安全に保管できるようになるまで、クライアントによって書き込まれたデータを保持する。

キュー項目数 (queue depth)

装置上で並行して実行できる入出力操作の数。

休止 (paused)

SAN ボリューム・コントローラーにおいて、キャッシュ・コンポーネントが、キャッシュ・レイヤーの下で実行されているすべての I/O アクティビティを静止するプロセス。

協力関係 (partnership)

メトロまたはグローバル・ミラーにおける 2 つのクラスター間の関係。クラスター協力関係では、一方のクラスターがローカル・クラスターとして定義され、他方のクラスターがリモート・クラスターとして定義される。

クォーラム・ディスク (quorum disk)

クォーラム・データを含む管理対象ディスク (MDisk) で、クラスターがタイを切断したり、クォーラムに達するために使用する。

クォーラム索引 (quorum index)

タイを解決するために使用する順序を示すポインター。ノードは、1 つ目のクォーラム・ディスク (索引 0) のロックを試行し、続いて次のディスク (索引 1)、最後に最終ディスク (索引 2) のロックを試行する。最初にタイをロックしたノードによって解決されるタイ。

区画 (partition)

- IBM 定義: ハード・ディスク上のストレージの論理分割。
- HP 定義: ホストに対して論理装置として表されるコンテナの論理分割。

クライアント

他のコンピューター・システムのサービス、または、通常、サーバーと呼ばれるプロセスを要求するコンピューター・システムまたはプロセス。複数のクライアントが、共通サーバーへのアクセスを共用できる。

クライアント・アプリケーション (client application)

Common Information Model (CIM) 要求を、装置の CIM エージェントに対して開始するストレージ管理プログラム。

クラス (class)

特定の階層内のオブジェクトの定義。クラスは、プロパティとメソッドを持つことができるほか、関連のターゲットとして機能することができる。

クラスター

SAN ボリューム・コントローラーにおいて、単一の構成とサービス・インターフェースを備えた 1 対のノード。

グレイン (grain)

FlashCopy ビットマップにおいて、単一のビットによって表されるデータの単位。

グローバル・ミラー (Global Mirror)

関係によって指定されたターゲット仮想ディスク (VDisk) に特定のソース仮想ディスク (VDisk) のホスト・データをコピーできる非同期コピー・サービス。

ゲートウェイ

リンク・レイヤーの上部で作動し、必要な場合、あるネットワークで使用されるインターフェースとプロトコルを別のネットワークで使用されるインターフェースとプロトコルに変換するエンティティ。

現場交換可能ユニット (field replaceable unit)

コンポーネントの 1 つに障害が起こったときにその全体が交換されるアセンブリー。場合によっては、現場交換可能ユニットが他の現場交換可能ユニットを含んでいることもある。

コール・ホーム機能 (Call Home)

マシンとサービス・プロバイダーをリンクする通信サービス。サービスが必要な場合、マシンは、このリンクを使用して IBM または他のサービス・プロバイダーに電話をすることができる。マシンにアクセスすれば、保守担当員は エラー・ログや問題ログの表示、トレースおよびダンプ検索の開始などの保守作業を実行することができる。

構成ノード (configuration node)

構成コマンドのフォーカル・ポイントとして機能し、クラスターの構成を記述するデータを管理するノード。

高密度波長分割多重方式 (DWDM) (dense wavelength division multiplexing (DWDM))

少しずつ異なる光周波数を使用して、多数の光信号を 1 つの単一モード・ファイバー上で伝送するテクノロジー。DWDM を使用すると、多数のデータ・ストリームを並列に転送できる。

コピー・サービス (Copy Services)

仮想ディスク (VDisk) をコピーできるようにするサービス : FlashCopy、メトロ、およびグローバル・ミラー。

コピー済み (copied)

FlashCopy マッピングにおいて、コピー関係の作成後にコピーが開始されたことを示す状態。コピー処理は完了しており、ソース・ディスクに対するターゲット・ディスクの従属関係は既に解消されている。

コピー中 (copying)

コピー関係にある 1 対の仮想ディスク (VDisk) の状態を記述する状況条件。コピー処理は開始されたが、2 つの仮想ディスクはまだ同期していない。

コマンド行インターフェース (command line-interface (CLI))

コンピューター・インターフェースのタイプの 1 つで、入力コマンドはテキスト文字のストリングになる。

コンテナ (container)

- IBM 定義: オブジェクトを保持しているビジュアル・ユーザー・インターフェース・コンポーネント。
- HP 定義:

1. データを保管できるエンティティで、それが物理装置であるか、物理装置のグループであるかを問わない。
2. ストレージセットとしてリンクされている単一のディスク・ドライブまたはディスク・ドライブのグループのいずれかを表す仮想内部コントローラー構造。コントローラーが装置を作成するために使用するストレージセット・コンテナの例としては、ストライプセットやミラーセットがある。

サ

サーバー

ネットワークにおいて、他のステーションに機能を提供するハードウェアまたはソフトウェア。例えば、ファイル・サーバー、プリンター・サーバー、メール・サーバー。サーバーに要求を出すステーションは、通常、クライアントと呼ばれる。

最低使用頻度 (least recently used (LRU))

最近の使用頻度が最も低いデータが入っているキャッシュ・スペースを識別し、使用可能にするために使用されるアルゴリズム。

作成

グローバル・ミラー関係において、ソース仮想ディスク (VDisk) の変更済み書き込みデータがキャッシュからフラッシュされたときに発生する状態。ターゲット VDisk の読み取りまたは書き込みデータは、すべてキャッシュから廃棄される。

参照 (reference)

関連内のオブジェクトの役割と有効範囲を定義する別のインスタンスを指すポインター。

時刻指定コピー (point-in-time copy)

FlashCopy サービスがソース仮想ディスク (VDisk) から作成する瞬間的なコピー。文脈によっては、このコピーは T_0 コピーと呼ばれる。

指示

イベントのオブジェクト表現。

システム (system)

1 つ以上のコンピューターおよび関連ソフトウェアからなる機能単位。プログラムのすべてまたは一部に共通ストレージを使用するほか、プログラムの実行に必要なデータのすべてまたは一部にも共通ストレージを使用する。コンピューター・システムは、独立型装置にすることもできるし、複数の接続装置で構成することもできる。

指定保守手順 (directed maintenance procedures)

クラスターに対して実行できる一連の保守手順。これらの手順は SAN ボリューム・コントローラー 内から実行され、サービス・ガイドに文書化されている。

修飾子 (qualifier)

クラス、関連、指示、メソッド、メソッド・パラメーター、インスタンス、プロパティ、または参照に関する追加情報を提供する値。

従属書き込み操作 (dependent write operations)

ボリューム間整合性を維持するために、正しい順序で適用する必要がある一連の書き込み操作。

順次 VDisk (sequential VDisk)

単一の管理対象ディスクからのエクステントを使用する仮想ディスク。

準備済み (prepared)

グローバル・ミラー関係において、マッピングが開始可能になっているときに発生する状態。この状態になっているときは、ターゲット仮想ディスク (VDisk) はオフラインである。

冗長 SAN (redundant SAN)

ストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) 構成の 1 つ。どれか 1 つのコンポーネントが失敗しても、SAN 内における各装置間の接続性が維持される。ただし、パフォーマンスの低下が見られることがある。この構成は、通常、SAN を 2 つの独立した同等 SAN に分割する。同等 SAN (*counterpart SAN*) も参照。

除外 (exclude)

特定のエラー条件により、管理対象ディスク (MDisk) をクラスターから除去すること。

除外済み (excluded)

SAN ボリューム・コントローラーにおいて、反復アクセス・エラーの後に、クラスターが使用から除外した管理対象ディスクの状況。

初期マイクロコード・ロード (initial microcode load (IML))

SAN ボリューム・コントローラーにおいて、実行時コードとノードのデータをメモリーにロードし、初期化する処理。

シリアル ATA (Serial ATA)

Serial Advanced Technology Attachment を参照。

新磁気ディスク制御機構 (redundant array of independent disks)

システムに対しては単一のディスク・ドライブのイメージを提示する、複数のディスク・ドライブの集合。単一の装置に障害が起こった場合は、アレイ内の他のディスク・ドライブからデータを読み取ったり、再生成したりすることができる。

信頼性 (reliability)

コンポーネントに障害が起こってもシステムが引き続きデータを戻す能力。

スーパーユーザー権限 (Superuser authority)

ユーザーを追加するために必要なアクセスのレベル。

スイッチ (switch)

複数のノードを接続するネットワーク・インフラストラクチャー・コンポーネント。ハブと異なり、スイッチは、通常、リンク帯域幅の複数倍の内部帯域幅を持つほか、ノード接続を次々と迅速に切り替えることができる。標準スイッチは、異なるノード・ペア間でいくつかの同時フル・リンク帯域幅送信を行うことができる。(S) ハブ (*hub*) と対比。

水平冗長検査 (LRC) (longitudinal redundancy check (LRC))

パリティの検査を含む、データ転送中のエラー検査方式。

スキーマ (schema)

単一ネーム・スペースに定義され、適用可能であるオブジェクト・クラスのグループ。CIM エージェント内では、サポートされるスキーマは、管理オブジェクト・フォーマット (MOF) によってロードされる。

ストライプ

管理対象ディスク (MDisk) グループに含まれる複数の管理対象ディスク (MDisk) から作成される仮想ディスク (VDisk) に関連する用語。エクステンツが、指定された順序で MDisk 上に割り振られる。

ストライプセット (stripeset)

RAID 0 を参照。

ストレージ・エリア・ネットワーク (SAN)

コンピューター・システムとストレージ・エレメントの間、およびストレージ・エレメント相互間でのデータ転送を主な目的としたネットワーク。

SAN は、物理接続を提供する通信インフラストラクチャー、接続を整理する管理層、ストレージ・エレメント、およびコンピューター・システムで構成されるので、データ転送は安全かつ堅固である。(S)

整合コピー (consistent copy)

メトロまたはグローバル・ミラー関係において、I/O アクティビティの進行中に電源障害が発生した場合でも、ホスト・システムの観点からは、1 次 VDisk と同じであるような 2 次 仮想ディスク (VDisk) のコピー。

整合性 (integrity)

システムが正しいデータのみを戻すか、そうでなければ正しいデータを戻すことができないと応答する能力。

整合性グループ (consistency group)

単一のエンティティとして管理される仮想ディスク間のコピー関係のグループ。

整合停止済み (consistent-stopped)

グローバル・ミラー関係において、2 次仮想ディスク (VDisk) に整合イメージが含まれてはいるが、そのイメージが、1 次 VDisk に対しては無効になっているような場合に発生する状態。この状態は、エラーが発生して整合性グループを強制的にフリーズしたときに、関係が整合同期化済みになっていた場合に生じることがある。この状態は、作成整合フラグを TRUE に設定して関係が作成された場合にも生じることがある。

整合同期化済み (consistent-synchronized)

グローバル・ミラー関係において、1 次仮想ディスク (VDisk) が読み取り/書き込み入出力操作にアクセス可能なときに発生する状況条件。2 次 VDisk は、読み取り専用入出力操作にアクセス可能である。1 次仮想ディスク (primary virtual disk) および 2 次仮想ディスク (secondary virtual disk) も参照。

セキュア・シェル (Secure Shell)

ネットワークを介して別のコンピューターにログインし、リモート・マシンでコマンドを実行して、あるマシンから別のマシンへファイルを移動するためのプログラム。

接続 (connected)

グローバル・ミラー関係において、2 つのクラスターが通信可能なときに生じる状況条件を指す。

切断 (disconnected)

メトロまたはグローバル・ミラー関係において、2 つのクラスターが通信できないことを指す。

ゾーニング

ファイバー・チャネル環境において、仮想の専用ストレージ・ネットワークを形成するために複数のポートをグループ化したもの。あるゾーンのメンバーである各ポートは、互いに通信できるが、他のゾーンのポートから分離される。

装置

- CIM エージェントにおいて、クライアント・アプリケーションの要求を処理し、ホスティングするストレージ・サーバー。
- IBM 定義: コンピューターで使用される機器の部分。通常はシステムと直接対話することはないが、コントローラーによって制御される。
- HP 定義: その物理フォームにおいて、SCSI バスに接続できる磁気ディスク。この用語は、コントローラー構成の一部になった物理装置、つまり、コントローラーに認識されている物理装置を表すためにも使用される。装置 (仮想ディスク) は、装置をコントローラーに認識させた後、その装置から作成することができる。

装置プロバイダー

Common Information Model (CIM) のプラグインとして働く装置固有のハンドラー。つまり、CIM オブジェクト・マネージャー (CIMOM) は、このハンドラーを使用して装置と対話する。

タ

帯域幅 (bandwidth)

電子システムが送信または受信できる周波数の範囲。システムの帯域幅が大きくなると、システムが一定時間に送信できる情報量が増える。

対称ネットワーク (symmetrical network)

すべてのイニシエーターが同じレベルで接続され、すべてのコントローラーが同じレベルで接続されているネットワーク。

対称バーチャリゼーション

仮想化技法の 1 つで、新磁気ディスク制御機構 (RAID) 形式の物理ストレージが、エクステント と呼ばれるより小さなストレージのチャンクに分割される。これらのエクステントは、次に、さまざまなポリシーを使用して連結されて、仮想ディスク (VDisk) を形成する。非対称バーチャリゼーション (*asymmetric virtualization*) も参照。

ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリー (dynamic random access memory (DRAM))

保管データを保存するために、セルによる制御信号の反復適用を必要とするストレージ。

正しくない構成 (illegal configuration)

作動せず、問題の原因を示すエラー・コードを生成する構成。

単位 ID (unit identifiers (UID))

単位 ID は、以下のいずれかである。

1. 整数式。その値はゼロまたは正でなければならない。
2. * (アスタリスク)。入力の場合は単位 5 に対応し、出力の場合は単位 6 に対応する。
3. 内部ファイルの文字配列、文字配列エレメント、または文字サブストリングの名前。

中断 (suspended)

問題が起きたため、1 対の仮想ディスクのコピー関係を一時的に分断した状況。

データ・マイグレーション (data migration)

入出力操作を中断せずに 2 つの物理ロケーション間でデータを移動すること。

停止 (stop)

整合性グループ内のコピー関係すべてに対するアクティビティを停止するために使用される構成コマンド。

停止済み (stopped)

問題が起きたため、ユーザーが 1 対の仮想ディスクのコピー関係を一時的に分断した状況。

ディスクバリー

ネットワーク・トポロジー変更 (例えば、新規または削除されたノードまたはリンク) の自動検出。

ディスク・コントローラー (disk controller)

1 つ以上のディスク・ドライブ操作を調整および制御し、ドライブ操作をシステム全体の操作と同期化する装置。ディスク・コントローラーは、クラスターが管理対象ディスク (MDisk) として検出するストレージを提供する。

ディスク・ゾーン (disk zone)

ストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) ファブリックに定義されたゾーンで、SAN ボリューム・コントローラーは、ディスク・コントローラーが入っている論理装置を検出したりアドレス指定したりできる。

ディスク・ドライブ

ディスク・タイプの不揮発性のストレージ・メディア。

デステージ (destage)

データをディスク装置に書き出すためにキャッシュが開始する書き込みコマンド。

テラバイト (terabyte)

10 進表記の 1 099 511 628 000 バイト。

同期 (synchronized)

メトロまたはグローバル・ミラーにおいて、コピー関係にある 1 対の仮想ディスク (VDisks) が両方とも同じデータを含んでいるときに生じる状況条件。

同期ダイナミック RAM (SDRAM) (Synchronous Dynamic Random Access Memory (SDRAM))

より迅速化する機能を持つダイナミック RAM (DRAM) のタイプ。

同等 SAN (counterpart SAN)

冗長ストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) の非冗長部分。同等 SAN は、冗長 SAN の接続性をすべて提供するが、冗長性はない。それぞれの同等 SAN は、それぞれの SAN 接続装置に代替パスを提供する。冗長 SAN (redundant SAN) も参照。

独立型関係 (stand-alone relationship)

FlashCopy、メトロ・ミラー、およびグローバル・ミラーにおいて、整合性グループに属さず、ヌルの整合性グループ属性を持っている関係。

トポロジー (topology)

コンピューター・システムまたはネットワークのコンポーネントとその相互接続を論理的にレイアウトしたもの。トポロジーは、通信可能性の観点から、どのコンポーネントを他のコンポーネントに直接接続するかという質問を処理する。トポロジーは、コンポーネントまたは相互接続ケーブルの物理ロケーションに関する質問は処理しない。(S)

ドメイン・ネーム・サーバー (domain name server)

インターネットのプロトコル・スイートにおいて、ドメイン・ネームを IP アドレスにマップすることによって名前をアドレスに変換するサーバー・プログラム。

ナ

入出力 (input/output (I/O))

入力処理、出力処理、またはその両方 (並行または非並行) に関係する機能単位または通信パス、およびこれらの処理に関するデータを指す。

入出力グループ (I/O group)

ホスト・システムに対する共通インターフェースを表す、仮想ディスク (VDisks) とノードの関係の集まり。

ネーム・スペース (namespace)

Common Information Model (CIM) スキーマが適用される有効範囲。

ノード 1 台の SAN ボリューム・コントローラー。それぞれのノードは、仮想化、キャッシュ、およびコピー・サービスをストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) に提供する。

ノード・ポート (node port (N_port))

ノードをファブリックまたは別のノードに接続するポート。N_port は、ファブリック・ポート (F_port) または他のノードの他の N_port に接続する。N_port は、メッセージ単位の作成、検出、および接続されたシステムとの間でのやり取りをハンドルする。N_port は、2 地点間リンクのエンドポイントである。

ノード・レスキュー (node rescue)

SAN ボリューム・コントローラーにおいて、有効なソフトウェアがノードのハード・ディスクにインストールされていない場合に、同じファイバー・チャンネル・ファブリックに接続している別のノードからそのノードにソフトウェアをコピーできるようにする処理。

ノード名 (node name)

ノードに関連付けられた名前 ID。(SNIA)

SAN ボリューム・コントローラーのファイバー・チャンネル・ポート・ファン・イン
いずれか 1 つの SAN ボリューム・コントローラーのポートを認識できる
ホストの数。

ハ

バーチャリゼーション

ストレージ業界における概念の 1 つ。バーチャリゼーションでは、複数のディスク・サブシステムを含むストレージ・プールを作成する。これらのサブシステムはさまざまなベンダー製のものを使用できる。プールは、仮想ディスクを使用するホスト・システムから認識される、複数の仮想ディスクに分割できる。

ハードコーディング (hardcoded)

静的にエンコードされていて、変更を意図されていないソフトウェア命令に関する語。

パートナー・ノード (partner node)

このノードが属している入出力グループに含まれている他方のノード。

配列 (array)

論理ボリュームまたは論理装置を定義するために使用される物理ストレージの順序付けられた集合、またはグループ。

ハブ (hub)

分岐接続バスまたはループ上のノードが物理的に接続されたコミュニケーション・インフラストラクチャー装置。通常、物理ケーブルの管理容易性を改善するためにイーサネットおよびファイバー・チャンネル・ネットワークで使用される。ハブは、自分が属しているネットワークの論理ループ・トポロジーを維持しながら、「ハブとスポーク」物理スター型レイアウトを作成する。スイッチと異なり、ハブは帯域幅を集合しない。通常、ハブは、作動中のバスへのノードの追加や、バスからのノードの除去をサポートする。(S) スイッチ (switch) と対比。

ハブ (hub)

物理スター型トポロジーを使用してノードを論理ループに接続するファイバー・チャンネル装置。ハブは、自動的にアクティブ・ノードを認識してそのノードをループに挿入する。失敗したノードまたは電源オフのノードは、自動的にループから除去される。

パワーオン自己診断テスト (power-on self-test)

サーバーまたはコンピューターがオンになっているときにそれらが実行する診断テスト。

非 RAID (non-RAID)

新磁気ディスク制御機構 (RAID) に入っていないディスク。HP 定義: JBOD を参照。

非管理 (unmanaged)

クラスターが使用していない管理対象ディスク (MDisk) に関連するアクセス・モード。

非対称バーチャリゼーション (asymmetricvirtualization)

仮想化技法の 1 つで、仮想化エンジンがデータ・パスの外部にあり、メタデータ・スタイルのサービスを実行する。メタデータ・サーバーにはすべて

のマッピング・テーブルとロック・テーブルが格納されるが、ストレージ・デバイスにはデータのみが格納される。対称バーチャリゼーション (*symmetric virtualization*) も参照。

ブール (Boolean)

ジョージ・ブール氏によって公式化された代数で使用されるプロセス。

ファイバー・チャンネル

最高 4 Gbps のデータ速度でコンピューター装置間でデータを伝送する技術。特に、コンピューター・サーバーを共用ストレージ・デバイスに接続する場合や、ストレージ・コントローラーとドライブを相互接続する場合に適している。

ファイバー・チャンネル・エクステンダー (fibre-channel extender)

ストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) ファブリック・コンポーネントを相互接続する長距離通信装置。

ファブリック (fabric)

ファイバー・チャンネル・テクノロジーにおいて、アドレス指定された情報を受け取り、それを該当する宛先に経路指定するルーティング構造。例えば、スイッチ。ファブリックは、複数のスイッチからなっていることがある。複数のファイバー・チャンネル・スイッチが相互接続されているときは、それらのスイッチはカスケードと呼ばれる。カスケード (*cascading*) も参照。

ファブリック・ポート (fabric port (F_port))

ファイバー・チャンネル・ファブリックの一部であるポート。ファイバー・チャンネル・ファブリック上の F_port は、ノード上のノード・ポート (N_port) に接続される。

フェイルオーバー (failover)

SAN ボリューム・コントローラーにおいて、システムの一方向の冗長部分が、障害を起こしたシステムの他方の部分のワークロードを引き受けるときに実行される機能。

不整合 (inconsistent)

メトロまたはグローバル・ミラー関係において、1 次仮想ディスク (VDisk) との同期が行われている 2 次 VDisk に関連する用語。

不整合コピー中 (inconsistent-copying)

グローバル・ミラー関係において、1 次仮想ディスク (VDisk) が読み取り入出力操作と書き込み入出力操作にアクセス可能であるが、2 次 VDisk がどちらの入出力操作にもアクセス可能でないときに発生する状態。この状態は、不整合停止済み状態になっている整合性グループに対して **start** コマンドを発行した後で発生する。この状態は、アイドル状態または整合停止済み状態になっている整合性グループに対して、強制オプションを指定した **start** コマンドを発行したときにも発生する。

不整合切断済み (inconsistent-disconnected)

グローバル・ミラー関係において、2 次役割で作動している整合性グループのこの半分に入っている仮想ディスク (VDisk) が、読み取り入出力操作と書き込み入出力操作のどちらにもアクセス可能でないときに発生する状態。

不整合停止済み (inconsistent-stopped)

グローバル・ミラー関係において、1 次仮想ディスク (VDisk) が読み取り

入出力操作と書き込み入出力操作にアクセス可能であるが、2 次 VDisk が読み取り入出力操作と書き込み入出力操作のどちらにもアクセス可能でないときに発生する状態。

ブレード (blade)

システムの中の 1 つのコンポーネントで、いくつかのコンポーネント (ブレード) を受け入れるように設計されている。ブレードには、マルチプロセッシング・システムに接続される個別のサーバーと、スイッチとの接続性を追加するポート・カードがある。ブレードは、通常、ホット・スワップ可能なハードウェア装置である。

ブロック (block)

ディスク・ドライブ上のデータ・ストレージの単位。

ブロック・バーチャリゼーション (block virtualization)

集合した、高水準の、より豊富でより単純な、またはセキュアな新規のブロック・サービスをクライアントに提供するために、仮想化を 1 つ以上のブロック・ベース (ストレージ) のサービスに適用すること。ブロック・バーチャリゼーション機能はネストに入れることができる。ディスク・ドライブ、RAID システム、またはボリューム・マネージャーはすべて、何らかの形式のブロック・アドレス間マッピングまたは集約を実行する。仮想化 (*virtualization*) も参照。

プロパティ (property)

Common Information Model (CIM) において、クラスのインスタンスを特徴付けるために使用される属性。

並行保守

装置が作動しているときにその装置で保守を行うこと。

ペタバイト (petabyte (PB))

10 進表記の 1 125 899 906 842 624 バイト。

ポート (port)

ホスト、SAN ボリューム・コントローラー、またはディスク・コントローラー・システム内の物理的なエンティティで、ファイバー・チャンネルを介してデータ通信 (送信と受信) を行う。

ポート ID (port ID)

ポートに関連付けられた ID。

補助仮想ディスク (auxiliary virtual disk)

データのバックアップ・コピーを格納し、災害時回復シナリオに使用される仮想ディスク。マスター仮想ディスク (*master virtual disk*) も参照。

ホスト (host)

ファイバー・チャンネル・インターフェースを介して SAN ボリューム・コントローラーに接続されるオープン・システム・コンピューター。

ホスト ID (host ID)

SAN ボリューム・コントローラーにおいて、論理装置番号 (LUN) マッピングの目的でホスト・ファイバー・チャンネル・ポートのグループに割り当てられる数値 ID。それぞれのホスト ID ごとに、仮想ディスク (VDisk) への SCSI ID の別個のマッピングがある。

ホスト・ゾーン (hostzone)

ストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) ファブリック内で定義されるゾーン。このゾーン内で、ホストは SAN ボリューム・コントローラーのアドレスを指定できる。

ホスト・バス・アダプター (HBA) (hostbus adapter (HBA))

SAN ボリューム・コントローラーにおいて、PCI (Peripheral Component Interconnect) バスなどのホスト・バスをストレージ・エリア・ネットワークに接続するインターフェース・カード。

ボリューム間整合性 (cross-volume consistency)

SAN ボリューム・コントローラーにおいて、アプリケーションが複数の仮想ディスクにわたる従属書き込み操作を実行したときに、仮想ディスク間の整合性を保証する整合性グループのプロパティ。

保留 (pend)

イベントが発生するまで待機させること。

マ**マイグレーション**

データ・マイグレーション (*data migration*) を参照。

マスター仮想ディスク (master virtual disk)

アプリケーションがアクセスするデータの実動コピーが含まれている仮想ディスク (VDisk)。補助仮想ディスク (*auxiliary virtual disk*) も参照。

マッピング

FlashCopy マッピング (*FlashCopy mapping*) を参照。

未構成モード (unconfigured mode)

入出力操作を実行できないモード。イメージ・モード (*image mode*) および管理対象スペース・モード (*managed space mode*) も参照。

ミラーセット (mirrorset)

- IBM 定義: *RAID-1* を参照。
- HP 定義: 仮想ディスクのデータの完全な独立コピーを維持する複数の物理ディスクの RAID ストレージセット。このタイプのストレージセットは、信頼性が高く、装置障害に大きな耐性があるという利点を持っている。RAID レベル 1 ストレージセットはミラーセットと呼ばれる。

無停電電源装置 (uninterruptible power supply(UPS))

コンピューターと給電部の間に接続される装置で、停電、電圧低下、および電源サージからコンピューターを保護する。無停電電源装置は、電源を監視する電源センサーと、システムの正常シャットダウンを実行できるようになるまで電源を供給するバッテリーを備えている。

メガバイト (megabyte (MB))

10 進表記の 1 048 576 バイト。

メソッド (method)

クラスで関数をインプリメントする方法。

メッシュ構成 (mesh configuration)

より大規模な交換網を作成するように構成された多数の小型 SAN スイッチを含むネットワーク。この構成では、4 つあるいはそれ以上のスイッチがル

ープで接続され、一部のパスがループを短絡する。この構成の一例としては、4つのスイッチをループで接続し、対角線の1つに ISL を使用する構成がある。

メトロ・ミラー

関係によって指定されたターゲット仮想ディスク (VDisk) に特定のソース仮想ディスク (VDisk) のホスト・データをコピーできる同期コピー・サービス。

ヤ

役割 (roles)

許可は、インストール先で管理者役割とサービス役割にマップする役割を基にしている。スイッチは、SAN ボリューム・コントローラーのノードに接続するとき、これらの役割を SAN ボリューム・コントローラー管理者 ID とサービス利用者 ID に変換する。

有効構成 (valid configuration)

サポートされている構成。

ラ

ライン・カード (line card)

ブレード (*blade*) を参照。

ラック (rack)

装置とカード・エンクロージャーを保持する自立式フレームワーク。

リジェクト (rejected)

クラスター内のノードの作業セットからクラスター・ソフトウェアが除去したノードを示す状況条件。

リモート・ファブリック (remote fabric)

グローバル・ミラーにおいて、リモート・クラスターのコンポーネント (ノード、ホスト、およびスイッチ) を接続するストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) コンポーネント (スイッチおよびケーブル)。

劣化 (degraded)

障害の影響を受けているが、許可される構成として継続してサポートされる有効構成を指す。通常は、劣化構成に対して修復処置を行うことにより、有効構成に復元できる。

ローカル/リモート・ファブリック相互接続 (local/remote fabric interconnect)

ローカル・ファブリックとリモート・ファブリックの接続に使用されるストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) コンポーネント。

ローカル・ファブリック (local fabric)

SAN ボリューム・コントローラーにおいて、ローカル・クラスターのコンポーネント (ノード、ホスト、スイッチ) を接続するストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) コンポーネント (スイッチやケーブルなど)。

論理装置 (logical unit (LU))

SCSI コマンドがアドレス指定されるエンティティ。例えば、仮想ディスク (VDisk)、管理対象ディスク (MDisk)、など。

論理装置番号 (logical unit number (LUN))

ターゲット内での論理装置の SCSI ID。(S)

論理ブロック・アドレス (logical block address (LBA))

ディスク上のブロック番号。

数字

1 次仮想ディスク (primary virtual disk)

メトロまたはグローバル・ミラー関係において、ホスト・アプリケーションから出される書き込み操作のターゲット。

2 次仮想ディスク (secondary virtual disk)

メトロまたはグローバル・ミラーにおいて、ホスト・アプリケーションによって 1 次仮想ディスク (VDisk) に書き込まれたデータのコピーを含む関係内にある VDisk。

C

CIM *Common Information Model* を参照。

CIM オブジェクト・マネージャー (CIM object manager (CIMOM))

クライアント・アプリケーションからの CIM 要求を受け取り、検証し、認証する、データ管理用の共通の概念的なフレームワーク。これは、要求を適切なコンポーネントまたはサービス・プロバイダーに送る。

CIMOM

CIM オブジェクト・マネージャー (CIM object manager) を参照。

Cisco コマンド行インターフェース (Cisco command-line interface)

保守パネル上に提供される機能を実行するために使用されるインターフェース。

CLI コマンド行インターフェース (*command line interface*) を参照。

Common Information Model (CIM)

Distributed Management Task Force (DMTF) が開発した 1 組の規格。CIM は、ストレージ管理のための概念的なフレームワークと、ストレージ・システム、アプリケーション、データベース、ネットワークおよび装置の設計とインプリメンテーションに関するオープン・アプローチを提供する。

D

Distributed Management Task Force (DMTF)

分散システムの管理に関する標準を定義する組織。 *Common Information Model* も参照。

DMP 指定保守手順 (*directed maintenance procedures*) を参照。

DMTF *Distributed Management Task Force* を参照。

DRAM

ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリー (*dynamic random access memory*) を参照。

DWDM

高密度波長分割多重方式 (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) を参照。

E

EC 技術変更 (*engineering change*) を参照。

ESS *IBM TotalStorage® Enterprise Storage Server®* を参照。

F

FC ファイバー・チャネル (*fibre channel*) を参照。

FlashCopy 関係 (FlashCopy relationship)

FlashCopy マッピング (*FlashCopy mapping*) を参照。

FlashCopy サービス (FlashCopy service)

SAN ボリューム・コントローラーにおいて、ソース仮想ディスク (VDisk) の内容をターゲット VDisk に複写するコピー・サービス。この処理中に、ターゲット VDisk の元の内容は失われる。時刻指定コピー (*point-in-time copy*) も参照。

FlashCopy マッピング (FlashCopy mapping)

2 つの仮想ディスク間の関係。

FRU 現場交換可能ユニット (*field replaceable unit*) を参照。

F_port ファブリック・ポート (*fabric port*) を参照。

G

GB ギガバイト (*gigabyte*) を参照。

GBIC ギガビット・インターフェース・コンバーター (*gigabit interface converter*) を参照。

H

HBA ホスト・バス・アダプター (*host bus adapter*) を参照。

HLUN 仮想ディスク (*virtual disk*) を参照。

I

I/O 入出力 (*input/output*) を参照。

I/O スロットル速度 (I/O throttling rate)

この仮想ディスク (VDisk) で受け入れられる I/O トランザクションの最大速度。

ID *ID (identifier)* を参照。

ID (identifier)

あるユーザー、プログラム装置、またはシステムを別のユーザー、プログラム装置、またはシステムに対して識別するビットまたは文字のシーケンス。

IML 初期マイクロコード・ロード (*initial microcode load*) を参照。

Inter-Switch Link (ISL)

ストレージ・エリア・ネットワーク内で複数のルーターとスイッチを相互接続するためのプロトコル。

IP インターネット・プロトコル (*Internet Protocol*) を参照。

IP アドレス (IP address)

インターネット上の各装置またはワークステーションのロケーションを指定する固有の 32 ビット・アドレス。例えば、9.67.97.103 は IP アドレスである。

ISL *Inter-Switch Link* を参照。

ISL ホップ (ISL hop)

あるファブリック内のすべての対のノード・ポート (N-port) を考慮に入れ、そのファブリック内の *Inter-Switch Link (ISL)* のみの距離を測定した場合に、そのファブリック内で最も離れているノードのペア間を最短経路でトラバースする ISL ホップの数。

J

JBOD (just a bunch of disks)

- IBM 定義: 非 *RAID (non-RAID)* を参照。
- HP 定義: 他のどのコンテナ・タイプにも構成されていない単一デバイス論理装置のグループ。

L

LBA 論理ブロック・アドレス (*logical block address*) を参照。

LRC 水平冗長検査 (*longitudinal redundancy check*) を参照。

LRU 最低使用頻度 (*least recently used*) を参照。

LU 論理装置 (*logical unit*) を参照。

LUN 論理装置番号 (*logical unit number*) を参照。

LUN マスキング

ホスト・バス・アダプター (HBA) 装置またはオペレーティング・システム・デバイス・ドライバを介したディスク・ドライブに対する I/O を許可したり、禁止したりするプロセス。

M

MB メガバイト (*megabyte*) を参照。

MDisk 管理対象ディスク (*managed disk*) を参照。

MIB 管理情報ベース (*Management Information Base*) を参照。

N

NWWN

worldwide ノード名 (*worldwide node name*) を参照。

N_port

ノード・ポート (*node port*) を参照。

P

PLUN 管理対象ディスク (*managed disk*) を参照。

PuTTY

ご使用のコンピュータで、特定のネットワーク・プロトコル (SSH、Telnet、Rlogin など) を用いてリモート・セッションを実行できるようにするクライアント・プログラム。

PWWN

worldwide ポート名 (*worldwide port name*) を参照。

R

RAID 新磁気ディスク制御機構 (*redundant array of independent disks*) を参照。

RAID 0

- IBM 定義: RAID 0 により、多くのディスク・ドライブを結合して、1 つの大容量ディスクとして提示することができる。RAID 0 はデータの冗長性を提供しない。1 つのドライブが失敗すると、すべてのデータがなくなる。
- HP 定義: データをディスク・ドライブの配列にストライプする RAID ストレージセット。単一の論理ディスクは複数の物理ディスクにスパンするので、並列データ処理による I/O パフォーマンスの向上が可能になる。RAID レベル 0 のパフォーマンス特性が優れている場合、この RAID レベルは冗長を提供しない唯一のレベルになる。RAID レベル 0 のストレージセットはストライプセットと呼ばれる。

RAID 1

- SNIA 辞書定義: データの複数の同一コピーが別々のメディアで維持されるストレージ配列の形式。
- IBM 定義: データの複数の同一コピーが別々のメディアで維持されるストレージ配列の形式。ミラーセットとも呼ばれる。
- HP 定義: ミラーセット (*mirrorset*) を参照。

RAID 10

RAID のタイプの 1 つ。複数のディスク・ドライブ間でボリューム・データのストライピングを行い、ディスク・ドライブの最初のセットを同一セットにミラーリングすることによって、高パフォーマンスを最適化すると同時に、2 台までのディスク・ドライブの障害に対するフォールト・トレランスを維持する。

RAID 5

- SNIA 定義: パリティ RAID の形式の 1 つ。各ディスクは独立に作動し、データ・ストリップ・サイズはエクスポートしたブロック・サイズを下回らず、パリティ検査データは配列のディスクに分散される。(S)
- IBM 定義: 上記参照。
- HP 定義: 特別に開発された RAID ストレージセットで、データとパリティをディスク配列内の 3 つ以上のメンバーにストライプする。RAIDset は、RAID レベル 3 と RAID レベル 5 の最良の特性を結合する。RAIDset は、アプリケーションが書き込み集約でない限り、中小規模の入出力要求を持つ大部分のアプリケーションに最適のものである。RAIDset はパリティ RAID と呼ばれることもある。RAID レベル 3/5 ストレージセットは RAIDset と呼ばれる。

S

SAN ストレージ・エリア・ネットワーク (*storage area network*) を参照。

SATA *Serial Advanced Technology Attachment* を参照。

SCSI *Small Computer Systems Interface* を参照。

SCSI バックエンド・レイヤー (SCSI back-end layer)

SCSI ネットワーク内のレイヤーで、クラスターによって管理される個々のディスク・コントローラー・システムへのアクセスを制御する機能、仮想化レイヤーからの要求を受け取り、それらの要求を処理し、それらを管理対象ディスクに送信する機能、SCSI-3 コマンドをストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) 上のディスク・コントローラー・システムにアドレス指定する機能を実行する。

SCSI フロントエンド・レイヤー (SCSI front-end layer)

SCSI ネットワーク内のレイヤーで、ホストから送信された I/O コマンドを受け取り、SCSI-3 インターフェースをホストに提供する。またこのレイヤー内では、SCSI 論理装置番号 (LUN) が仮想ディスク (VDisk) にマップされている。したがって、このレイヤーは、LUN を指定して出された SCSI の読み取りおよび書き込みコマンドを、特定の VDisk にあてたコマンドに変換する。

SDD サブシステム・デバイス・ドライバー (*SDD*)を参照。

SDRAM

同期ダイナミック RAM (*Synchronous Dynamic Random Access Memory*) を参照。

Serial Advanced Technology Attachment (SATA)

ATA インターフェースがパラレル・バスからシリアル接続方式に進化したもの。(S)

Service Location Protocol (SLP)

インターネットのプロトコル・スイートにおいて、特定のネットワーク・ホスト名を指定する必要なしにネットワーク・ホストを識別し、使用するプロトコル。

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

インターネットのユーザー間でメールを転送するためのインターネット・アプリケーション・プロトコル。SMTP は、メール交換順序およびメッセージ・フォーマットを指定する。SMTP では、Transmission Control Protocol (TCP) を基礎となるプロトコルと想定している。

Simple Network Management Protocol (SNMP)

インターネットのプロトコル・スイートにおいて、ルーターや接続ネットワークをモニターするために使用されるネットワーク管理プロトコル。SNMP はアプリケーション・レイヤー・プロトコルである。管理対象装置に関する情報が定義され、アプリケーションの管理情報ベース (MIB) に保管される。

SLP *Service Location Protocol* を参照。

Small Computer System Interface (SCSI)

さまざまな周辺装置の相互通信を可能にする標準ハードウェア・インターフェース。

SMI-S *Storage Management Initiative Specification* を参照。

SMTP *Simple Mail Transfer Protocol* を参照。

SNIA *Storage Networking Industry Association* を参照。

SNMP *Simple Network Management Protocol* を参照。

SSH セキュア・シェル (*Secure Shell*) を参照。

Storage Management Initiative Specification (SMI-S)

セキュアで信頼のおけるインターフェースを指定する Storage Networking Industry Association (SNIA) が開発した設計仕様。このインターフェースによって、ストレージ管理システムは、ストレージ・エリア・ネットワーク内の物理的および論理的リソースを識別し、分類し、モニターし、制御できる。このインターフェースが目的とするソリューションは、ストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) 内で管理されるさまざまな装置と、それらの装置を管理するために使用するツールを統合する。

Storage Networking Industry Association (SNIA)

ストレージ・ネットワーキング製品の生産者と消費者の協会で、その目的は、ストレージ・ネットワーキングのテクノロジーとアプリケーションを推進することにある。 www.snia.org を参照。

T**Enterprise Storage Server (ESS)**

エンタープライズ全体にわたってインテリジェント・ディスク・ストレージ・サブシステムを提供する IBM 製品。

U

UPS 無停電電源装置 (*uninterruptible power supply*) を参照。

V

VDisk 仮想ディスク (*virtual disk*) を参照。

vital product data (VPD)

処理システムのシステム、ハードウェア、ソフトウェア、およびマイクロコードの要素を一意的に定義する情報。

VLUN 管理対象ディスク (*managed disk*) を参照。

VSAN 仮想ストレージ・エリア・ネットワーク (*virtual storage area network*) を参照。

W**WBEM**

Web ベース・エンタープライズ管理 (*Web-Based Enterprise Management (WBEM)*) を参照。

Web ベース・エンタープライズ管理 (Web-Based Enterprise Management (WBEM))

Distributed Management Task Force (DMTF) によって開発された層式エンタープライズ管理アーキテクチャー。このアーキテクチャーは、装置、装置プロバイダー、オブジェクト・マネージャー、およびクライアント・アプリケーションとオブジェクト・マネージャー間のメッセージング・プロトコルから構成される管理設計フレームワークを提供する。

worldwide ノード名 (worldwide node name (WWNN))

グローバルに固有であるオブジェクトの ID。WWNN は、ファイバー・チャンネルや他の標準によって使用される。

worldwide ポート名 (worldwide port name (WWPN))

ファイバー・チャンネル・アダプター・ポートに関連付けられた固有の 64 ビット ID。WWPN は、インプリメンテーションとプロトコルから独立して割り当てられる。

WWNN

worldwide ノード名 (worldwide node name) を参照。

WWPN

worldwide ポート名 (worldwide port name) を参照。

索引

日本語、数字、英字、特殊文字の順に配列されています。なお、濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

[ア行]

アース、検査
無停電電源装置 xxii
SAN ポリウム・コントローラー xxii
アクセシビリティ
キーボード 117
ショートカット・キー 117
安全
危険 xx
危険の注記 xiii, xiv
警告の注記 xiii, xiv
検査 xx, xxiv
外部マシン・チェック xxi
内部マシン・チェック xxii
ラベル検査 xxv, xxvi, xxviii, xxxiii
注記 xiii
ラベル、検査 xxv, xxvi, xxviii, xxxiii
安全と環境に関する注記 xiii
イーサネット
接続 98
イーサネット・アクティビティ 17
イーサネット・ポートの状態 113
イーサネット・リンク 17
インストール
ガイドライン
SAN ポリウム・コントローラー 81
インディケーター、背面パネルの LED 14
SAN ポリウム・コントローラー 14
SAN ポリウム・コントローラー 2145-4F2
下部イーサネット接続 LED 19
システム・ボード障害 LED 19
システム・ボード電源 LED 19
上部イーサネット接続 LED 19
モニター LED 19
SAN ポリウム・コントローラー 2145-8F2
イーサネット接続 LED 17
電源、ロケーション、およびシステム・エラー LED 17

インディケーター、背面パネルの (続き)
SAN ポリウム・コントローラー 2145-8F2
SAN ポリウム・コントローラー 2145-8G4
AC LED と DC LED 18
SAN ポリウム・コントローラー 2145-8F4
電源、ロケーション、およびシステム・エラー LED 17
ファイバー・チャンネル LED 16
AC LED と DC LED 18
SAN ポリウム・コントローラー 2145-8G4 17
イーサネット・アクティビティ LED 17
イーサネット・リンク LED 17
ファイバー・チャンネル LED 16
AC LED と DC LED 18
インディケーター、フロント・パネルの
SAN ポリウム・コントローラー システム・エラー LED 12
SAN ポリウム・コントローラー 2145-8F2
情報エラー LED 13
ハード・ディスク・アクティビティ LED 13
ロケーション LED 13
SAN ポリウム・コントローラー 2145-8F4
ハード・ディスク・アクティビティ LED 13
SAN ポリウム・コントローラー 2145-8G4
ハード・ディスク・アクティビティ LED 13
インディケーターとコントロール、フロント・パネルの
状況標識 103
シャットダウン 106
充電中 103
電源障害 105
ノード・レスキュー要求 104
ハードウェア・ブート 104
パワーオフ 105
リカバリー 105
2145 無停電電源装置
汎用アラーム・インディケーター 50

[カ行]

外部マシン安全検査 xxi
解放ラッチ 12
概要
インストール 81
回路ブレーカー
2145 無停電電源装置 50
2145 無停電電源装置 1U 43
環境に関する注記 xiii
製品の廃棄 xxxviii
製品のリサイクル xxxvi
関連情報 ix
キーボード 117
キーボード・ショートカット 117
危険
機械 xx, xxiv
電気 xx, xxiv
爆発 xx, xxiv
危険の注記 xiv
緊急パワーオフ (EPO) イベント xxiv
クラスターの作成? 110
ゲートウェイのメニュー・オプション 109
ケーブル保持ブラケット
取り付け 93, 95
ハードウェア 22, 43
警告の注記 xiv
バッテリーの廃棄 xxxviii
言語メニュー選択オプション 114
検査
SAN ポリウム・コントローラーの取り付け 99
検査、安全 xx, xxiv
外部マシン・チェック xxi
内部マシン・チェック xxii
国際電気標準会議 (IEC) の電磁波放出に関する注意 124
コネクタ
2145 無停電電源装置 50
2145 無停電電源装置 1U 43
SAN ポリウム・コントローラー 2145-4F2 31
コントロールとインディケーター、フロント・パネルの 8
状況標識 103
シャットダウン 106
充電中 103
電源障害 105
ノード・レスキュー要求 104
ハードウェア・ブート 104

コントロールとインディケーター、フロント・パネルの (続き)
状況標識 (続き)
 パワーオフ 105
 リカバリー 105
2145 無停電電源装置
 汎用アラーム・インディケーター 50

[サ行]

サイト要件
 環境 49
サブシステム・デバイス・ドライバー (SDD) 4
サポート
 Web サイト xii
サポート・レール
 取り付け 82, 85
充電中 103
準備中
 物理環境 59
 物理構成 59
ショートカット・キー 117
仕様
 マスター・コンソール 56
 予備 AC 電源スイッチ 38
 SAN ボリューム・コントローラー 56
使用
 SAN ボリューム・コントローラーのフロント・パネル 103
状況 109
商標 121
シリアル番号 9
資料
 注文 xiii
資料の注文 xiii
静電気に弱い装置 xl
接続
 イーサネット 98
 2145 無停電電源装置 96
 2145 無停電電源装置 1U 91
 SAN への 98

[タ行]

チェックリスト、取り付け
 予備 AC 電源スイッチ 61
注意
 法規 119
注記 xiii
 安全 xiii
 環境上の xiii
 環境に関する注記 xxxvi, xxxviii

電源
 緊急パワーオフ・イベント xxiv
 ケーブル、2145 UPS 52
 ケーブル、2145 UPS-1U 45
 SAN ボリューム・コントローラーの要件 32
電源オフ
 即時 9
電波障害自主規制特記事項 121
 国際電気標準会議 (IEC) 124
 情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 123
 European Union (EU) 122
 Federal Communications Commission (FCC) 121
 French Canadian 122
 German 123
 Industry Canada 122
 New Zealand 122
 Taiwan 124
 United Kingdom 124
トラブルシューティング
 エラー・ログの使用 104
取り付け
 ケーブル保持ブラケット 93, 95
 サポート・レール
 2145 無停電電源装置 73
 2145 無停電電源装置 1U 66
 SAN ボリューム・コントローラー 82
 SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 85
 SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 85
 SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 85
 SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 82
 無停電電源装置 2145-1U 68
 予備 AC 電源スイッチ 61
 接続、設置場所の電源への 64
 接続、電源入力ケーブルの 62
 テスト 65
 取り付け、取り付けプレートのラックへの 61
 ラベル付け、ケーブルの 62
 2145 無停電電源装置 75
 SAN ボリューム・コントローラー 60, 81
 ハードウェア 59
 SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 88
 SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2 88
 SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 88

取り付け (続き)
 SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 88

[ナ行]

内部マシン安全検査 xxii
日本語
 電子放出に関する注意 123
ノード
 識別ラベル 9
「ノード」オプション 109
 クラスタの作成? 110
状況 109

[ハ行]

ハードウェア 20
 SAN ボリューム・コントローラー 19
ハードウェア・ブート 104
廃棄
 製品 xxxviii
 バッテリー xxxviii
バッテリー
 サービス・インディケーター 49
 廃棄 xxxviii
 モード・インディケーター 50
パワーオフ 105
表記規則 viii
ブート失敗 103
ブート進行インディケーター 103
ファイバー・チャネル
 ポートのメニュー・オプション 113
ファイバー・チャネル・ポート番号 35
物理的特性
 マスター・コンソール・ハードウェア 56
 無停電電源装置 53
ブラケット
 ケーブル保持 93, 95
フロント・パネル
 メニュー・オプション 107, 109
 2145 無停電電源装置 47
 2145 無停電電源装置 1U 41
 SAN ボリューム・コントローラー 103
フロント・パネルのインディケーターとコントロール 6
 解放ラッチ 12
 検査 LED 10
 状況標識
 ブート失敗 103
 ブート進行 103
 電源ボタン 9
 2145 無停電電源装置 47

- フロント・パネルのインディケータとコントロール (続き)
 - オフ・ボタン 49
 - オン・ボタン 49
 - バッテリー・サービス・インディケータ 49
 - バッテリー・モード・インディケータ 50
 - 負荷レベル・インディケータ 49
 - モード・インディケータ 48
- 2145 無停電電源装置 1U 41
 - オン/オフ・ボタン 42
 - 過負荷インディケータ 42
 - サービス・インディケータ 43
 - バッテリー使用中インディケータ 42
 - パワーオン・インディケータ 42
 - ロード・セグメント 1 インディケータ 43
 - ロード・セグメント 2 インディケータ 43
- SAN ボリューム・コントローラー
 - 解放ラッチ 12
 - 選択ボタン 8
 - 電源 LED 13
- SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2 9
- SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2
 - エラー LED 9
 - キャッシュ LED 7
 - 電源制御ボタン 13
 - ナビゲーション・ボタン 8
- SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4
 - 電源制御ボタン 13
- SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4
 - 電源制御ボタン 13
- UPS テストおよびアラーム・リセット・ボタン 42
- フロント・パネルのインディケータとコントロール1
 - SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2
 - オペレーター情報パネル 10
 - SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4
 - オペレーター情報パネル 10
 - SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4
 - オペレーター情報パネル 10
- フロント・パネルのコントロールとインディケータ 6
 - 状況標識
 - ブート失敗 103
- フロント・パネルのコントロールとインディケータ (続き)
 - 状況標識 (続き)
 - ブート進行 103
- 2145 無停電電源装置 47
 - オフ・ボタン 49
 - オン・ボタン 49
 - バッテリー・サービス・インディケータ 49
 - バッテリー・モード・インディケータ 50
 - 負荷レベル・インディケータ 49
 - モード・インディケータ 48
- 2145 無停電電源装置 1U 41
 - オン/オフ・ボタン 42
 - 過負荷インディケータ 42
 - サービス・インディケータ 43
 - バッテリー使用中インディケータ 42
 - パワーオン・インディケータ 42
 - ロード・セグメント 1 インディケータ 43
 - ロード・セグメント 2 インディケータ 43
- SAN ボリューム・コントローラー
 - 解放ラッチ 12
 - 選択ボタン 8
 - 電源 LED 13
- SAN ボリューム・コントローラー 2145-4F2
 - 電源ボタン 9
- SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F2
 - エラー LED 9
 - オペレーター情報パネル 10
 - キャッシュ LED 7
 - 電源制御ボタン 13
- SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4
 - オペレーター情報パネル 10
 - 電源制御ボタン 13
- SAN ボリューム・コントローラー 2154-8F2
 - ナビゲーション・ボタン 8
- UPS テストおよびアラーム・リセット・ボタン 42
- フロント・パネルの表示
 - 状況標識
 - エラー・コード 104
 - 再始動 106
 - シャットダウン 106
 - 充電中 103
 - 電源障害 105
 - ノード・レスキュー要求 104
 - ハードウェア・ブート 104
 - パワーオフ 105
- フロント・パネルの表示 (続き)
 - 状況標識 (続き)
 - ブート失敗 103
 - ブート進行 103
 - リカバリー 105
- ポート
 - 未使用 21, 24
 - 2145 無停電電源装置 1U 43
 - SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 24
 - SAN ボリューム・コントローラー 2145-8G4 21
- 保持ブラケット
 - 2145 無停電電源装置 1U 43
 - SAN ボリューム・コントローラー 2145-8F4 22
- 本書について vii
- 本書の対象読者 vii
- 本文の強調 viii

[マ行]

- マスター・コンソール
 - 概要 55
 - 寸法と重量 56
 - ソフトウェアのみのオプション 55
 - 取り付け 57
 - ハードウェア・オプション 55
 - ハードウェア・コンポーネント 55
 - 物理的特性 56
- 未使用ポート
 - 2145 無停電電源装置 1U 43
- 無停電電源装置
 - アースの検査 xxii
 - 概要 39
 - 環境 53
 - 構成 39
 - 操作 40
 - テストおよびアラーム・リセット・ボタン 42
 - 部品の説明 43, 50
- メニュー・オプション 108
 - イーサネット 113
 - クラスター 108
 - サブネット・マスク 108
 - 状況 108, 109
 - ノード 110
 - 「ノード」オプション 109
 - create a cluster 110
 - SAN ボリューム・コントローラー
 - アクティブ (active) 108
 - クラスターの作成? 110
 - クラスターのリカバリー 109
 - ゲートウェイ 109
 - サブネット・マスク 108
 - 非アクティブ (inactive) 108

メニュー・オプション (続き)
SAN ボリューム・コントローラー (続き)
劣化 (degraded) 108
モード・インディケータ
2145 無停電電源装置 48

[ヤ行]

要件
電気 32
電源 32
AC 電圧 32
予備 AC 電源
環境の準備 38
仕様 38
予備 AC 電源スイッチ 37
接続
設置場所の電源への 64
電源入力ケーブル 62
取り付け 61
テスト 65
取り付け、取り付けプレートの 61
ラックへの 63
ラベル付け、ケーブルの 62

[ラ行]

リカバリー 105
リサイクル、製品 xxxvi

[ワ行]

ワールドワイド・ポート名 35

[数字]

2145 無停電電源装置
オフ・ボタン 49
オン・ボタン 49
回路ブレーカー 50
コネクタ 50
サポート・レールの取り付け 73
電源ケーブル 52
バッテリー・サービス・インディケータ 49
バッテリー・モード・インディケータ 50
汎用アラーム・インディケータ 50
負荷レベル・インディケータ 49
モード・インディケータ 48
2145 無停電電源装置 1U
回路ブレーカー 43
ケーブル保持ブラケット 43
コネクタ 43

2145 無停電電源装置 1U (続き)
サポート・レール
取り付け 66
サポート・レールの取り付け 66
ディップ・スイッチ 43
電源ケーブル 45
未使用ポート 43

C

Canadian electronic emission notice 122

E

electronic emission statement
Korea 124
People's Republic of China 124
EMC statement, People's Republic of China 124
EPO (緊急パワーオフ) イベント xxiv
European Union electronic emission notice 122

F

FCC (Federal Communications Commission) electronic emission notice 121
Federal Communications Commission (FCC) electronic emission notice 121
French Canadian electronic emission notice 122

G

German
radio protection notice 123

I

IBM 以外の変更フォーム xxii
IEC (国際電気標準会議) の電磁波放出に関する注意 124
Information Center ix
IP アドレス 108

K

Korea, electronic emission statement 124

L

LED 17
下部イーサネット接続 19
システム・エラー 12

LED (続き)
上部イーサネット接続 19
電源、ロケーション、およびシステム・エラー 17
背面パネルのインディケータ 14
ファイバー・チャンネル 16
AC と DC 18

N

New Zealand electronic emission statement 122

P

People's Republic of China, electronic emission statement 124

R

recovery cluster メニュー・オプション 109

S

SAN ボリューム・コントローラー xxiv
アースの検査 xxii
安全上の注意 xiv
インストール
ガイドライン 81
概要 1
気温 32
サポート・レール
取り付け 82
湿度 32
重量と寸法 32
仕様 32
寸法と重量 32, 56
製品特性 32
接続、2145 無停電電源装置への 96
取り付け 60
ハードウェア 19
背面パネルのインディケータ 14
発熱量 32
フロント・パネルの使用 103
メニュー・オプション
アクティブ (active) 108
クラスターの作成? 110
クラスターのリカバリー 109
サブネット・マスク 108
非アクティブ (inactive) 108
劣化 (degraded) 108
SAN ボリューム・コントローラー
2145-4F2
コネクタ 31

SAN ボリューム・コントローラー
2145-4F2 (続き)
取り付け、ラックへの 90
ハードウェア 29

SAN ボリューム・コントローラー
2145-8F2
接続、2145 無停電電源装置 1U 91
取り付け、ラックへの 90
ハードウェア 26

SAN ボリューム・コントローラー
2145-8F4
ケーブル保持ブラケット 22, 93
コネクタ 24
サービス・ポート 24
接続、2145 無停電電源装置 1U 91
取り付け、ラックへの 90
ハードウェア 22
未使用ポート 24

SAN ボリューム・コントローラー
2145-8G4 20
ケーブル保持ブラケット 93
コネクタ 21
サービス・ポート 21
サポート・レール
取り付け 82
接続、2145 無停電電源装置 1U 91
電源、ロケーション、およびシステム・エラー LED 17
取り付け、ラックへの 89
ハードウェア 20
未使用ポート 21

SDD 4

T

Taiwan electronic emission notice 124

U

United Kingdom electronic emission
notice 124

W

Web サイト xii
WWPN 35



Printed in Japan

GC88-4628-00



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

Spine information:



IBM System Storage
SAN ポリユーム・コントロー
ラー

ハードウェアのインストール・ガイド

バージョン 4.2.0