

**IBM System Storage SAN ボリューム・
コントローラー
バージョン 6.3.0**

CIM エージェント開発者の ガイド

IBM

お願い

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、67ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。

本書は、IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラーのバージョン 6.3.0、および新しい版で明記されていない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。

本書は GC88-8300-01 の改訂版です。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原典： GC27-2288-02
IBM System Storage SAN Volume Controller
Version 6.3.0
CIM Agent Developer's Guide

発行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

担当： トランスレーション・オペレーション・センター

第1刷 2011.10

© Copyright IBM Corporation 2003, 2011.

目次

図	v
表	vii
本書について	ix
本書の対象読者	ix
変更の要約	ix
GC88-8300-02「SAN ボリューム・コントローラー CIM エージェント開発者のガイド」の変更の要約	ix
GC88-8300-01「SAN ボリューム・コントローラー CIM エージェント開発者のガイド」の変更の要約	x
強調	x
SAN ボリューム・コントローラーのライブラリーおよび関連資料	xi
IBM 資料の注文方法	xiv
第 1 章 CIM エージェントの概要	1
Storage Management Initiative Specification	1
CIM エージェント	2
CIM エージェントの概念	2
CIM エージェントのコンポーネント	3
the SAN ボリューム・コントローラー用 CIM エージェント	4
CIM エージェントの動作方法の例	4
SAN ボリューム・コントローラー CIMOM プログラミング	7
SAN ボリューム・コントローラーの概念を CIM 概念にマップする方法	8
Common Information Model エージェントの機能ダイアグラム	10
アクセス・ポイント・サブプロファイル	10
ブロック・サーバー・パフォーマンス・サブプロファイル	10
ブロック・サービス・プロファイル	12
クラスター化システム・サブプロファイル	14
コピー・サービス	15
ディスク・ドライブ・ライト・プロファイル	16
ディスク・ドライブ・スペアリング	17
エクステンション構成サブプロファイル	19
FC ポート・プロファイル	20
interop プロファイル	21
iSCSI 関係	22
ジョブ制御プロファイル	24
ロケーション・サブプロファイル	24
マスクングおよびマッピング・プロファイル	25
複数コンピューター・システム・プロファイル	26
オブジェクト・マネージャー・アダプター・プロファイル	27

物理パッケージ	28
サーバー・プロファイル	28
ソフトウェア・プロファイル	29
ストレージ・ボリュームのミラーリング	30

第 2 章 ストレージ構成タスクの実行 . . . 31

クラスターへの候補ノードの追加	31
新規ストレージ・プールの作成	32
ストレージ・プールの変更	32
新規ストレージ・ボリュームの作成	33
RAID アレイの作成	34

第 3 章 コピー・サービスの関係の設定 37

コピー・サービス	37
ストレージ・ボリューム間に新規 FlashCopy 関係を作成	37
同期化済みセットの FlashCopy 関係の作成	38
同じクラスター化システム内のボリューム間に同期コピー関係を作成する	39
異なるクラスター化システム内のボリューム間に同期コピー関係を作成する	40
FlashCopy マッピングを作成して、開始するためのサンプル・コード	41

第 4 章 CIM エージェント・ネットワークの考慮事項 . . . 47

RemoteServiceAccessPoint インスタンス	47
---------------------------------	----

第 5 章 保守および診断タスク . . . 49

表示サービスの使用	49
パフォーマンス統計の取得	49
CIM ログ・ファイルの収集	50

第 6 章 CIM エージェントのサポート対象のクラス、メソッド、および SMI-S プロファイル . . . 51

第 7 章 戻りコード . . . 53

付録. アクセシビリティ . . . 65

特記事項	67
商標	69

索引 . . . 71



1. 動作中の標準的 CIM エージェント	5	16. interop インスタンスのクラス・ダイアグラム	22
2. クラスタ化システム上の CIMOM	7	17. ターゲット装置の iSCSI 固有の面の概要	23
3. SAN ボリューム・コントローラー CIMOM に 接続するための Java プログラム	8	18. ジョブ制御インスタンスのクラス・ダイアグラ ム	24
4. CIM エージェントのアクセス・ポイント・サブ プロファイルの概要	10	19. ロケーションと物理パッケージ間の関係の概要	25
5. ブロック・サーバー・パフォーマンス・サブプ ロファイル	11	20. マスキングおよびマッピング・インスタンスの クラス・ダイアグラム	26
6. ブロック・サービスの概要	13	21. 複数コンピューター・システム・インスタンス のクラス・ダイアグラム	27
7. ブロック・サービスに対する RAID サポート	14	22. オブジェクト・マネージャー・アダプター・プ ロファイルの統一モデリング言語エレメントの 概要	28
8. クラスタ化システム・インスタンスのクラ ス・ダイアグラム	15	23. SAN ボリューム・コントローラー用 CIM エー ジェントの物理パッケージの概要	28
9. コピー・サービス・インスタンスのクラス・ダ イアグラム	16	24. SAN ボリューム・コントローラー用 CIM エー ジェントのサーバー・プロファイルの概要	29
10. ディスク・ドライブ・ライト・プロファイルの 統一モデリング言語エレメントの概要	17	25. ソフトウェア・インスタンスのクラス・ダイア グラム	30
11. ディスク・ドライブ・スペアリング CIM 構造	18	26. ミラーリングしたストレージ・ボリュームにお けるクラスと関連付け	30
12. IsSpare 関連	18		
13. 障害発生時の関連	19		
14. エクステンション構成サブプロファイル	20		
15. FC ポート・インスタンスのクラス・ダイアグ ラム	21		

表

1. SAN ボリューム・コントローラーのライブラリ ー	xi	5. CIM がサポートする SMI-S プロファイルとサ ブプロファイル	51
2. その他の IBM 資料	xiii	6. Common Information Model 戻りコード	53
3. IBM 資料および関連 Web サイト	xiv		
4. SAN ボリューム・コントローラーの概念と CIM の概念の関係	8		

本書について

本書では、IBM® System Storage®SAN ボリューム・コントローラー用の Common Information Model (CIM) エージェントを紹介します。

この節では、以下の項目について説明します。

- 本書の内容と対象読者
- 強調表示のために使用した書体
- 本書に関する情報
- SAN ボリューム・コントローラー またはそれに関連した製品あるいはテクノロジーに関する情報を提供する Web サイト
- IBM 資料の注文方法
- 本書に関するご意見の送付方法

本書の対象読者

この解説書は、Common Information Model を使用して開発を行うアプリケーション・プログラマー向けに書かれています。

この解説書は、以下の作業を行う CIM ベースのアプリケーション・プログラマー向けに書かれています。

- SAN ボリューム・コントローラー用 CIM エージェントの学習
- CIM エージェント・サービスの検出と接続
- CIM エージェントのオブジェクト・クラス、属性、およびメソッドの検索と抽出
- SAN ボリューム・コントローラーでの基本ストレージ構成、論理装置番号 (LUN) マスキング、およびコピー・サービス用の新規オブジェクト・インスタンスの作成

変更の要約

本書には、用語、保守、および編集上の変更が含まれています。

本文または図表に対して技術的な変更または追加が行われている場合には、その個所の左側に縦線を引いて示してあります。この変更の要約では、このリリースで追加された新規機能について説明します。

GC88-8300-02 「SAN ボリューム・コントローラー CIM エージェント開発者のガイド」の変更の要約

変更の要約には、資料の最新バージョン以降の新規、改訂、および変更情報をリストしています。

新規情報

このトピックでは、このガイドの前の版 (GC88-8300-01) からの変更点について説明します。以下のセクションには、前のバージョン以降に行われた変更内容がまとめられています。

この版には、以下の一般的な新規情報が含まれています。

- FCPort プロファイルが更新されました。

GC88-8300-01 「SAN ボリューム・コントローラー CIM エージェント開発者のガイド」の変更の要約

変更の要約には、資料の最新バージョン以降の新規、改訂、および変更情報をリストしています。

新規情報

このトピックでは、「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー CIM エージェント開発者のガイド*」の前の版 (GC88-8300-00) からの変更点について説明します。以下のセクションには、前のバージョン以降に行われた変更内容がまとめられています。

この版には、以下の一般的な新規情報が含まれています。

- interop プロファイルが追加されました。
- 用語「クラスター」は、ほとんどの場合、用語「システム」または「クラスター化システム」に置き換えられています。

強調

本書では、強調を表すために、各種書体が使用されています。

強調して示したい個所を表すために、以下の書体を使用しています。

太字	太字体のテキストはメニュー項目を表します。
太字モノスペース	太字モノスペースのテキストはコマンド名を表します。
イタリック	イタリック体は、語を強調する場合に使用されます。この書体は、コマンド構文で、デフォルトのディレクトリーまたはシステム名など、実際の値を指定する変数を表します。
モノスペース	モノスペースのテキストは、ユーザーが入力するデータまたはコマンド、コマンド出力のサンプル、プログラム・コードまたはシステムからの出力メッセージの例、あるいはコマンド・フラグ、パラメーター、引数、および名前/値ペアの名前を示します。

SAN ボリューム・コントローラーのライブラリーおよび関連資料

製品資料、その他の資料、および Web サイトには、SAN ボリューム・コントローラーに関連した説明があります。

SAN ボリューム・コントローラーのインフォメーション・センター

IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラーのインフォメーション・センターには、SAN ボリューム・コントローラーのインストール、構成、および管理を行うために必要なすべての情報が入っています。インフォメーション・センターは、SAN ボリューム・コントローラー製品のリリースから次のリリースの間に更新され、最新の資料を提供しています。インフォメーション・センターは、次の Web サイトから入手できます。

publib.boulder.ibm.com/infocenter/svc/ic/index.jsp

SAN ボリューム・コントローラーのライブラリー

特に注記がない限り、SAN ボリューム・コントローラー ライブラリーの資料は次の Web サイトで Adobe PDF ファイルとしてご利用いただけます。

SAN ボリューム・コントローラー (2145) のサポート Web サイト (www.ibm.com/storage/support/2145)

表 1 の各 PDF 資料は、以下の「資料番号」欄の番号をクリックすると、このインフォメーション・センターで入手することができます。

表 1. SAN ボリューム・コントローラーのライブラリー

タイトル	説明	資料番号
IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラーモデル 2145-CG8 ハードウェアの取り付けガイド	この資料には、IBM サービス担当員が SAN ボリューム・コントローラー モデル 2145-CG8 のハードウェアを設置するときを使用する手順が記載されています。	GA88-4363
IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラーハードウェア・メンテナンス・ガイド	この資料には、IBM サービス担当員が SAN ボリューム・コントローラー のハードウェアの保守 (部品の取り外しと取り替えを含む) を行うときに使用する手順が記載されています。	GC88-4364
IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラートラブルシューティング・ガイド	この資料には、SAN ボリューム・コントローラーの各モデルの特長、フロント・パネルの使用法、および SAN ボリューム・コントローラーの問題の診断と解決に役立つ保守分析手順が記載されています。	GC88-8304

表 1. SAN ボリューム・コントローラーのライブラリー (続き)

タイトル	説明	資料番号
<p><i>IBM System Storage SAN</i> ボリューム・コントローラーソフトウェアのインストールおよび構成のガイド</p>	<p>この資料は、SAN ボリューム・コントローラーの構成についてのガイドラインを提供しています。クラスター構成のバックアップと復元、管理 GUIの使用とアップグレード、CLI の使用、SAN ボリューム・コントローラー・ソフトウェアのアップグレード、およびノードの交換とクラスターへの追加に関する説明が記載されています。</p>	<p>GC88-8298</p>
<p><i>IBM System Storage SAN</i> ボリューム・コントローラー CIM エージェント開発者のガイド</p>	<p>この資料は、Common Information Model (CIM) 環境の概念を説明しています。また、CIM エージェント・オブジェクト・クラスのインスタンスを使用した基本ストレージ構成作業の完了、新しいコピー・サービス関係の確立、および CIM エージェントの保守と診断の作業の実行といった作業の手順を説明しています。</p>	<p>GC88-8300</p>
<p><i>IBM System Storage SAN Volume Controller Safety Notices</i></p>	<p>この資料には、翻訳された「警告」および「危険」の記述が記載されています。SAN ボリューム・コントローラーの資料では、それぞれの「警告」および「危険」の記述ごとに番号が付けられており、この番号を使用して、資料「<i>IBM System Storage SAN Volume Controller Safety Notices</i>」でお客様の母国語で書かれた対応する記述を見つけられるようになっています。</p>	<p>GA32-0844</p>
<p><i>IBM System Storage SAN Volume Controller Read First Flyer</i></p>	<p>この資料では、SAN ボリューム・コントローラー・システムの主要コンポーネントを紹介し、ハードウェアの取り付けとソフトウェアのインストールの開始方法を説明しています。</p>	<p>GA32-0843</p>

表 1. SAN ボリューム・コントローラーのライブラリー (続き)

タイトル	説明	資料番号
<i>IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラーと IBM Storwize V7000 コマンド行インターフェース・ユーザーズ・ガイド</i>	この資料は、SAN ボリューム・コントローラーのコマンド行インターフェース (CLI) から使用できるコマンドを説明しています。	GC88-8299
<i>IBM Environmental Notices and User Guide</i>	このマルチリンガル資料には、IBM 製品が順守する環境ポリシーと、IBM 製品ならびに IBM ハードウェア製品内部のバッテリーを適切にリサイクルおよび廃棄する方法を説明しています。この資料の中の注記では、フラット・パネル・ディスプレイ、冷却、水冷却システム、および外部電源機構について説明しています。	Z125-5823
<i>IBM 保証の内容と制限</i>	このマルチリンガル資料には、SAN ボリューム・コントローラー製品における IBM の保証に関する情報が記載されています。	部品番号: 85Y5978
<i>IBM 機械コードのご使用条件</i>	このマルチリンガル資料には、SAN ボリューム・コントローラー製品の IBM 機械コードのご使用条件が記載されています。	Z125-5468

その他の IBM 資料

表 2 には、SAN ボリューム・コントローラーに関連した情報が記載されている IBM 資料のリストがあります。

表 2. その他の IBM 資料

タイトル	説明	資料番号
<i>IBM System Storage Productivity Center 入門と計画のガイド</i>	このガイドでは、IBM System Storage Productivity Center のハードウェアおよびソフトウェアを紹介します。	SC88-4803
はじめにお読みください： <i>Installing the IBM System Storage Productivity Center</i>	この資料は、IBM System Storage Productivity Center ハードウェアのインストール方法を説明します。	GI11-8938
<i>IBM System Storage Productivity Center ユーザーズ・ガイド</i>	この資料は、IBM System Storage Productivity Center ソフトウェアの構成方法を説明します。	SC27-2336

表2. その他の IBM 資料 (続き)

タイトル	説明	資料番号
IBM System Storage マルチパス・サブシステム・デバイス・ドライバー ユーザーズ・ガイド	この資料は、IBM System Storage マルチパス・サブシステム・デバイス・ドライバー (IBM System Storage 製品用) と SAN ポリリューム・コントローラー での使い方 を説明しています。	GC52-1309

IBM 資料および関連 Web サイト

表3 には、SAN ポリリューム・コントローラー、または関連製品やテクノロジーに関する資料およびその他の情報を提供している Web サイトのリストがあります。

表3. IBM 資料および関連 Web サイト

Web サイト	Address
SAN ポリリューム・コントローラー (2145) のサポート	SAN ポリリューム・コントローラー (2145) のサポート Web サイト (www.ibm.com/storage/support/2145)
IBM System Storage および IBM TotalStorage 製品のサポート	www.ibm.com/storage/support/
IBM Publications Center	www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss
IBM Redbooks® 資料	www.redbooks.ibm.com/

アクセス可能性についての関連情報

PDF ファイルを表示するには、Adobe Acrobat Reader が必要です。これは、次の Adobe Web サイトからダウンロードできます。

www.adobe.com/support/downloads/main.html

IBM 資料の注文方法

IBM Publications Center は、IBM 製品の資料とマーケティング資料の世界ワイドの中央リポジトリです。

IBM Publications Center は、お客様が必要な資料を検索するのに役立つカスタマイズされた検索機能を提供します。一部の資料は、無料で表示またはダウンロードできます。資料を注文することもできます。日本の通貨でも価格が表示されます。

IBM Publications Center は、次の Web サイトからアクセスできます。

www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss

第 1 章 CIM エージェントの概要

Common Information Model (CIM) は、ストレージ・システム、アプリケーション、データベース、ネットワーク、および装置の設計と実装のためのオープン・アプローチを提供します。CIM エージェントは、Distributed Management Task Force (DMTF) によって開発された標準のセットです。

以下に、Storage Management Initiative Specification (SMI-S)、CIM エージェント、IBM SAN ボリューム・コントローラー、および SAN ボリューム・コントローラー用の CIM エージェントについて紹介します。CIM エージェントのオブジェクト・モデルの機能図は、CIM エージェントのアーキテクチャーおよび特定の機能を示しています。

Storage Management Initiative Specification

Storage Management Initiative Specification (SMI-S) は、Storage Networking Industry Association (SNIA) によって発表された Storage Management Initiative (SMI) の設計仕様です。

SMI-S は、ストレージ管理システムがストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) 内の物理リソースと論理リソースを識別、分類、モニター、および制御するために使用する、セキュアで信頼性が高いインターフェースを規定します。このインターフェースは、SAN の管理対象となる種々の装置およびそれらを管理するためのツールを統合します。

SMI-S は、多数の既存のテクノロジーまたは業界標準に基づいており、以下のものが組み込まれています。

Common Information Model (CIM)

Distributed Management Task Force (DMTF) によって開発された、データの格納と管理のためのオブジェクト・モデル。CIM により、オブジェクト指向パターンで、装置と装置コンポーネントを編成できます。

Web ベース・エンタープライズ管理 (WBEM) (Web-Based Enterprise Management (WBEM))

同様に DMTF によって開発された階層的なエンタープライズ管理アーキテクチャー。このアーキテクチャーは、装置、装置プロバイダー、オブジェクト・マネージャー、およびクライアント・アプリケーションとオブジェクト・マネージャー間の通信用のメッセージング・プロトコルから構成される管理設計フレームワークを提供する。CIM の場合、オブジェクト・マネージャーは CIM Object Manager (CIMOM) で、メッセージング・プロトコルは「CIM over HTTP」テクノロジーです。「CIM over HTTP」アプローチでは、CIM データを XML でエンコードし、SAN 内のインターネット・プロトコル・ネットワークを介してクライアント・アプリケーションと CIMOM 間で特定メッセージに入れて送信することが規定されています。

Service Location Protocol (SLP)

クライアント・アプリケーションが CIMOM を検出するために使用するディレクトリー・サービス。

SMI-S は、業界標準となることを意図して、CIM、WBEM、および SLP の汎用機能を拡張し、ストレージ・ネットワーキング・インターオペラビリティを実装しています。例えば、WBEM は、セキュリティー、リソースのロック管理、イベント通知、およびサービス・ディスカバリーの機能を提供します。

SAN ボリューム・コントローラー 用 CIM エージェントによりサポートされる SMI-S 準拠のプロファイル、および標準ベースのインプリメンテーションの作成について詳しくは、下記の Web サイトをご覧ください。

www.snia.org/forums/smi/tech_programs/smis_home/

CIM エージェント

Common Information Model (CIM) エージェントは、Distributed Management Task Force (DMTF) によって開発された標準のセットです。

CIM は、ストレージ・システム、アプリケーション、データベース、ネットワーク、および装置の設計と実装のためのオープン・アプローチを提供します。

CIM 仕様は、管理データを記述するための言語と方法論を提供します。例えば、ストレージ・アレイ管理のための CIM スキーマ 2.7 では、共通の方法でデータ管理を行うための管理環境を構成する方法を規定しています。CIM は、共通オブジェクト・クラス、関連、およびメソッドを定義します。メンバー・ベンダーは、これらのオブジェクトを使用し、拡張して、特定の管理対象環境でデータをどのような方法で処理し、編成するかを指定できます。

CIM エージェントの概念

以下の項では、Common Information Model (CIM) エージェントのオブジェクト・モデルに関する基本的な用語と機能について説明します。

CIM エージェント仕様では、次の概念と用語を使用してオブジェクト・モデルが記述されます。

関連 参照される 2 つのオブジェクト間の関係を定義する 2 つの参照を持つクラス。

クラス 特定の階層内のオブジェクトの定義。オブジェクト・クラスは、プロパティとメソッドを持ち、関連のターゲットとして働くことができます。

表示 イベントのオブジェクト表示。

インスタンス

クラスのメンバーである個々のオブジェクト。オブジェクト指向プログラミングでは、クラスをインスタンス化することにより作成されるオブジェクト。

Managed Object Format (MOF)

Common Information Model (CIM) スキーマを定義するための言語。

メソッド

クラスで関数をインプリメントする方法。

ネーム・スペース

CIM スキーマが適用される有効範囲。

オブジェクト・パス

ネーム・スペース・パスとモデル・パスから構成されるオブジェクト。ネーム・スペース・パスは、CIM エージェントが管理する CIM インプリメンテーションへのアクセスを提供し、モデル・パスは、インプリメンテーション内でのナビゲーションを提供します。

プロパティ

クラスのインスタンスを表現するために使用される属性。

修飾子 クラス、関連、表示、メソッド、メソッド・パラメーター、インスタンス、プロパティ、または参照に関する追加情報を提供する値。

参照 関連内のオブジェクトの役割と有効範囲を定義する別のインスタンスを指すポインター。

スキーマ

単一ネーム・スペースに定義され、適用可能であるオブジェクト・クラスのグループ。CIM エージェント内では、サポートされるスキーマは、Managed Object Format (MOF) コンパイラーによってロードされるスキーマです。

CIM エージェントのコンポーネント

Common Information Model (CIM) エージェントを使用すると、アプリケーション・プログラマーは、所有ソフトウェアまたは装置固有のプログラミング・インターフェースでなく、共通のビルディング・ブロックを使用して、CIM 対応の装置を管理できます。アプリケーションがストレージを管理する方法を標準化すると、ストレージ管理が簡単になります。

コンポーネント

CIM エージェントには、次のコンポーネントがあります。

エージェント・コード (agent code)

クライアント・アプリケーションと装置との間で転送される CIM 要求と応答を解釈するオープン・システム標準。

CIM オブジェクト・マネージャー (CIMOM) (CIM object manager (CIMOM))

クライアント・アプリケーションからの CIM 要求を受け取り、検証し、認証する、データ管理用の共通の概念的なフレームワーク。要求を認証した後でその要求を適切なコンポーネントまたは装置プロバイダーに送ります。SAN ボリューム・コントローラー 5.1.0 およびそれ以降は、Open Pegasus バージョン 2.9.0 CIMOM に基づいています。SAN ボリューム・コントローラー 4.3.1 は、Open Pegasus バージョン 2.7.0 CIMOM に基づいていません。

クライアント・アプリケーション (client application)

装置の CIM エージェントに対して CIM 要求を開始するストレージ管理プログラム。

装置 (device)

クライアント・アプリケーションの要求を処理およびホスティングするストレージ・サーバー。

装置プロバイダー (device provider)

CIM のプラグインとして機能する装置固有のハンドラー。つまり、CIMOM はこのハンドラーを使用して装置とのインターフェースを構築します。

Service Location Protocol (SLP)

クライアント・アプリケーションが CIMOM を検出するために呼び出すディレクトリー・サービス。

the SAN ボリューム・コントローラー 用 CIM エージェント

SAN ボリューム・コントローラー サーバー用 Common Information Model (CIM) エージェントは、SAN ボリューム・コントローラー のための構成インターフェースとして働きます。

CIM エージェントは、次の主要コンポーネントで構成されています。

- CIM オブジェクト・マネージャー (CIMOM) (CIM object manager (CIMOM))
- Service Location Protocol (SLP) エージェント
- SAN ボリューム・コントローラー・プロバイダー

CIM エージェントの動作方法の例

Common Information Model (CIM) エージェントを使用して、CIM 対応の装置を管理するための共通のビルディング・ブロックを用意することができます。

標準的 CIM エージェントの構成

5 ページの図 1 に、標準的 CIM エージェントの動作方法を示します。

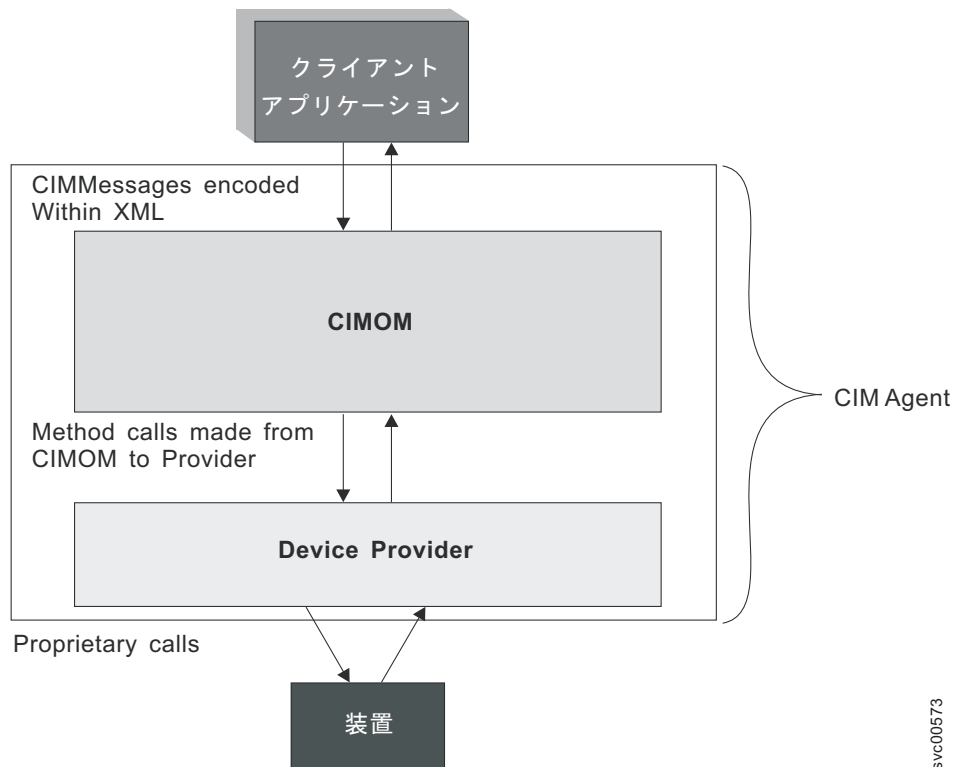


図 1. 動作中の標準的 CIM エージェント

CIM クライアントの標準的な構成では、`https://cluster_ip` ポート 5989 の `namespace=/root/ibm` にある CIMOM を使用することになっています。標準のセキュア・ポートは 5989 です。また、標準の SMI-S ネーム・スペースである `namespace=interop` を使用することもできます。

クライアント・アプリケーションは、CIM 要求を CIMOM に送信します。要求が着信すると、CIMOM はそれぞれの要求を検証し、認証します。その後、CIMOM は要求を CIMOM の適切な機能コンポーネント、または装置プロバイダーに送ります。クライアント・アプリケーションの要求を満たすために、プロバイダーは、CIMOM の代理として装置固有のプログラミング・インターフェースを呼び出します。

管理アプリケーションは、CIMOM から `RemoteServiceAccessPoint` のインスタンスを取得できます。このインスタンスは、管理アプリケーションによって、Web ユーザー・インターフェースにアクセスするために使用されます。

Service Location Protocol 付きの CIM エージェント構成

Service Location Protocol (SLP) を使用して CIMOM を検出する場合は、クライアント・アプリケーションが SLP ディレクトリー・サービスを呼び出して CIMOM の場所を探します。CIMOM は最初に呼び出されたときに、それ自体を SLP サービス・エージェントに登録し、その位置、IP アドレス、ポート番号、および提供するサービスのタイプを提示します。CIM エージェントのアクセス・ポイントを記述するストリングが登録されます。

次の出力は、登録されたストリングの例を示します。

```
service:wbem:https://<CIM Agent IP>:<port number>
```

SLP は、以下の属性を備えています。

```
template-type=wbem
template-version=1.0
template-description=This template describes the attributes used for
advertising WBEM servers.
template-url-syntax=https://9.47.24.91:5989
service-location-tcp=https://9.47.24.91:5989
service-hi-name=IBM System Storage(r)
  SAN Volume Controller CIMOM
service-hi-description=IBM SVC CIM Agent Version 6.2.0.xxx
service-id=IBMTSSVC:9.47.24.91
ProtocolVersion=1.2
CommunicationMechanism=cim-xml
FunctionalProfilesSupported=Basic Read, Basic Write, Instance Manipulation,
Association, Traversal, Query Execution, Qualifier Declaration, Indications
AuthenticationMechanismSupported=Basic
Namespace=/root/ibm
Interop=/root/ibm
MultipleOperationsSupported=false
RegisteredProfilesSupported=SNIA:Storage Virtualizer,SNIA:Storage Virtualizer:
Access Points,SNIA:Storage Virtualizer:Block Services,SNIA:Storage Virtualizer:
Cascading,SNIA:Storage Virtualizer:Copy Services,SNIA:Storage Virtualizer:
FC Initiator Ports,SNIA:Storage Virtualizer:FC Target Ports,SNIA:Storage
Virtualizer:Health,SNIA:Storage Virtualizer:Masking and Mapping,SNIA:Storage
Virtualizer:Multiple Computer System,SNIA:Storage Virtualizer:Physical Package,
SNIA:Storage Virtualizer:Software,SNIA:Storage Virtualizer:Location,SNIA:
Storage Virtualizer:Block Server Performance,SNIA:Storage Virtualizer:iSCSI
Target Ports,SNIA:Storage Virtualizer:Disk Drive Lite,SNIA:Storage Virtualizer:
Extent Composition,SNIA:Storage Virtualizer:Disk Sparing,SNIA:Server,SNIA:Server:
Profile Registration,SNIA:Server:Object Manager Adapter,SNIA:Server:Indication,
SNIA:SMI-S
```

この情報をもとに、クライアント・アプリケーションは CIMOM と直接通信を開始します。

コンソール上とクラスター化システム上の CIM エージェント構成

CIMOM は、SAN ボリューム・コントローラー・クラスター化システム上にあります。管理 GUI は、クラスター化システム上にある CIMOM を使用しません。他の IBM ストレージ管理ツールは、クラスター化システム上にある CIMOM を引き続き使用します。

7 ページの図 2 に、この CIMOM 構成の定義方法を示します。

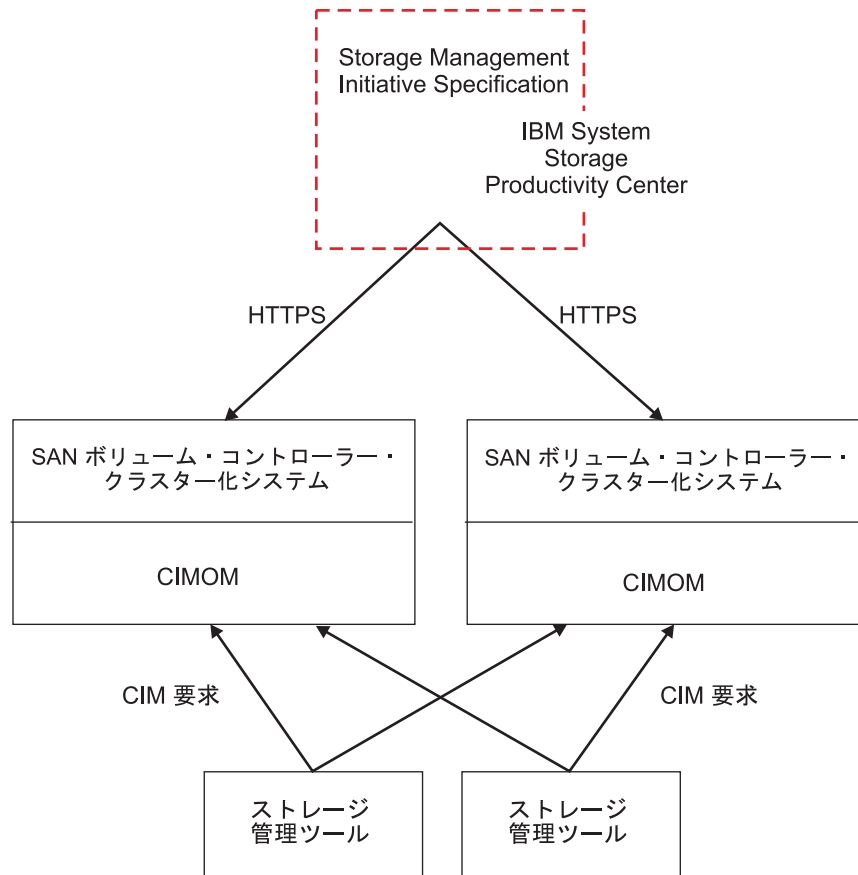


図2. クラスター化システム上の CIMOM

SAN ボリューム・コントローラー CIMOM プログラミング

CIM オブジェクト・マネージャー (CIMOM) プログラミングでは、セキュリティーの保守中に複数のソースから複数の接続をハンドルする機会が提供されます。CIM クライアントは、ユーザー名とパスワードを使用して CIMOM に接続してから、コマンドを実行するためのメソッドを呼び出します。

CIM クライアントを作成するには、適切なフレームワーク (例えば、Java WBEM Service project および SBLIM CIM Client for Java) が必要です。C++ や Python など、他の言語にインプリメンテーションされていることもあります。詳しくは、下記の Java WBEM Services Web サイトを参照してください。

wbemservices.sourceforge.net/

8 ページの図3 は、SAN ボリューム・コントローラー CIMOM に接続するための簡単な Java プログラムを示したものです。

```

import java.util.*;

import javax.wbem.cim.*;
import javax.wbem.client.*;

public class ITSOCient {
    public static void main(String[] args)
    {
        String username = args[0];
        String password = args[1];
        String masterConsoleIP = args[2];
        String masterConsoleSecurePort = args[3];
        UserPrincipal user = new UserPrincipal(username);
        PasswordCredential pwd = new PasswordCredential(password);
        CIMNameSpace ns = new CIMNameSpace("https://" +
            masterConsoleIP + ":" +
            masterConsoleSecurePort + "/root/ibm");

        CIMClient client = null;
        try
        {
            System.out.println("Connecting to CIMOM");
            client = new CIMClient(ns,user,pwd);
        }
        catch (CIMException e)
        {
            // Handle the CIM Exception
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

図3. SAN ボリューム・コントローラー CIMOM に接続するための Java プログラム

CIM エージェントのスタイル・ページを含む Managed Object Format (MOF) の資料全体を表示するには、次の Web サイトから資料情報を選択してください。

SAN ボリューム・コントローラー (2145) のサポート Web サイト
www.ibm.com/storage/support/2145

SAN ボリューム・コントローラーの概念を CIM 概念にマップする方法

CIM オブジェクト・マネージャー (CIMOM) を介して SAN ボリューム・コントローラーを管理するときには、SAN ボリューム・コントローラーと Common Information Model (CIM) の概念の間の関係を理解しておくことが重要です。

表4 は、これらの概念の相互の関係を示したものです。

表4. SAN ボリューム・コントローラーの概念と CIM の概念の関係

SAN ボリューム・ コントローラーの概念	CIM	
	CIM の名前	CIM の概念
システム	IBMTSSVC_Cluster	クラス
システム名	ElementName	プロパティ
システム ID	名前	プロパティ
VDisk	IBMTSSVC_StorageVolume	クラス
VDisk ID	DeviceID	プロパティ

表 4. SAN ボリューム・コントローラーの概念と CIM の概念の関係 (続き)

SAN ボリューム・ コントローラーの概 念	CIM	
	CIM の名前	CIM の概念
FlashCopy® 整合性グ ループ (通常)	IBMTSSVC_FlashCopyStorageSynchronizedSet	クラス
FlashCopy 整合性グ ループ (自動削除)	IBMTSSVC_CloneCopyStorageSynchronizedSet	クラス
FlashCopy マッピン グ	IBMTSSVC_LocalStorageSynchronized	関連
FlashCopy マッピン グ状況	SyncState	プロパティー
mkfcmap	AttachReplica	メソッド
preparefcmap	ModifySynchronization	メソッド
startfcmap	ModifySynchronization	メソッド
リモート・コピー整 合性グループ (グロ ーバル・ミラー)	IBMTSSVC_AsyncCopyStorageSynchronizedSet	クラス
リモート・コピー整 合性グループ (メト ロ・ミラー)	IBMTSSVC_SyncCopyStorageSynchronizedSet	クラス
リモート・コピーの 関連	IBMTSSVC_RemoteStorageSynchronized	関連
リモート・コピーの 関連の状態	NativeState	プロパティー
mkrcrelationship	AttachReplica	メソッド
startrcrelationship	ModifySynchronization	メソッド
mdisk	IBMTSSVC_BackendVolume	クラス
mdiskgrp	IBMTSSVC_ConcreteStoragePool	クラス
mkvdisk	CreateOrModifyElementFromStoragePool	メソッド
mkmdiskgrp	CreateOrModifyStoragePool	メソッド
rmvdisk	ReturnToStoragePool	メソッド
rmmdiskgrp	DeleteStoragePool	メソッド
ホスト (ポートとの 関係)	IBMTSSVC_StorageHardwareID	クラス
ホスト (ボリューム (VDisk)・マッピング に関する)	IBMTSSVC_ProtocolController	クラス
mkvdiskhostmap	ExposePaths	メソッド
rmvdiskhostmap	HidePaths	メソッド
mkhost	CreateStorageHardwareID	メソッド
rmhost	DeleteStorageHardwareID	メソッド
DiskDrive	IBMTSSVC_DiskDrive	クラス
アレイ	IBMTSSVC_Array	クラス
mkarray	CreateOrModifyElementFromElements	メソッド

表 4. SAN ボリューム・コントローラーの概念と CIM の概念の関係 (続き)

SAN ボリューム・ コントローラーの概 念	CIM	
	CIM の名前	CIM の概念
charray	CreateOrModifyElementFromElements	メソッド
rmarray	DeleteArray	メソッド
エンクロージャー	IBMTSSVC_Enclosure	クラス

Common Information Model エージェントの機能ダイアグラム

Common Information Model (CIM) エージェント・オブジェクト・モデルの機能ダイアグラムは、CIM エージェントが提供する特定の機能を示しており、ストレージ構成サービス、コピー・サービス、LUN マスキング、およびセキュリティーなどが含まれます。また、このダイアグラムは、SAN ボリューム・コントローラーの CIM エージェントのアーキテクチャーも示しています。

アクセス・ポイント・サブプロファイル

SAN ボリューム・コントローラー用 Common Information Model (CIM) エージェントのアクセス・ポイント・サブプロファイルは、いくつかの基本クラスで構成されています。

図 4 は、モデルの基本クラス (ビルディング・ブロック) を示しています。



図 4. CIM エージェントのアクセス・ポイント・サブプロファイルの概要

ブロック・サーバー・パフォーマンス・サブプロファイル

ブロック・サーバー・パフォーマンス・サブプロファイルは、パフォーマンス統計を表します。

11 ページの図 5 は、
IBMTSSVC_Node、IBMTSSVC_StorageVolume、IBMTSSVC_BackendVolume、および
IBMTSSVC_DiskDrive のパフォーマンス統計を表します。

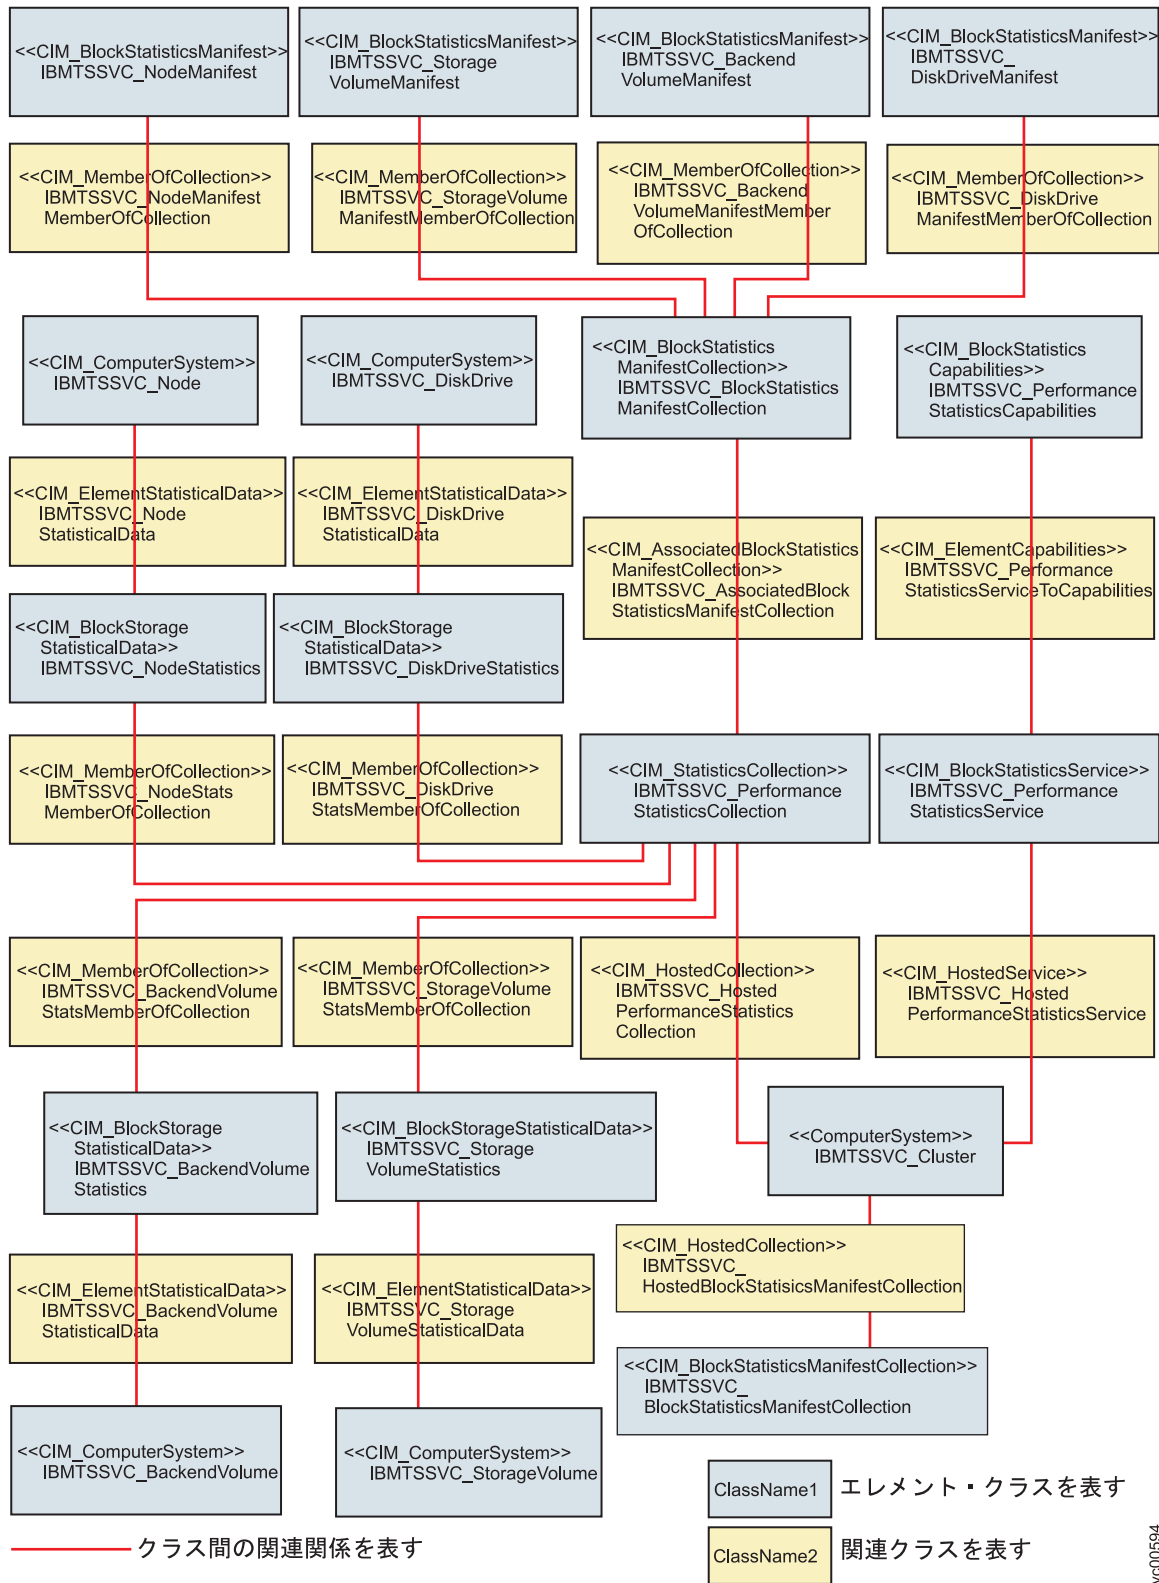


図5. ブロック・サーバー・パフォーマンス・サブプロファイル

svc00594

ブロック・サービス・プロファイル

ストレージ・プールを操作するには、複数のオブジェクト・クラスを使用します。

ブロック・サービス・プロファイルは、バックエンド・ストレージ・ボリュームをストレージ・プールに割り振り、続いてストレージ・ボリュームを作成します。

13 ページの図 6 は、プール操作に使用できるオブジェクト・クラスの概要を示しています。

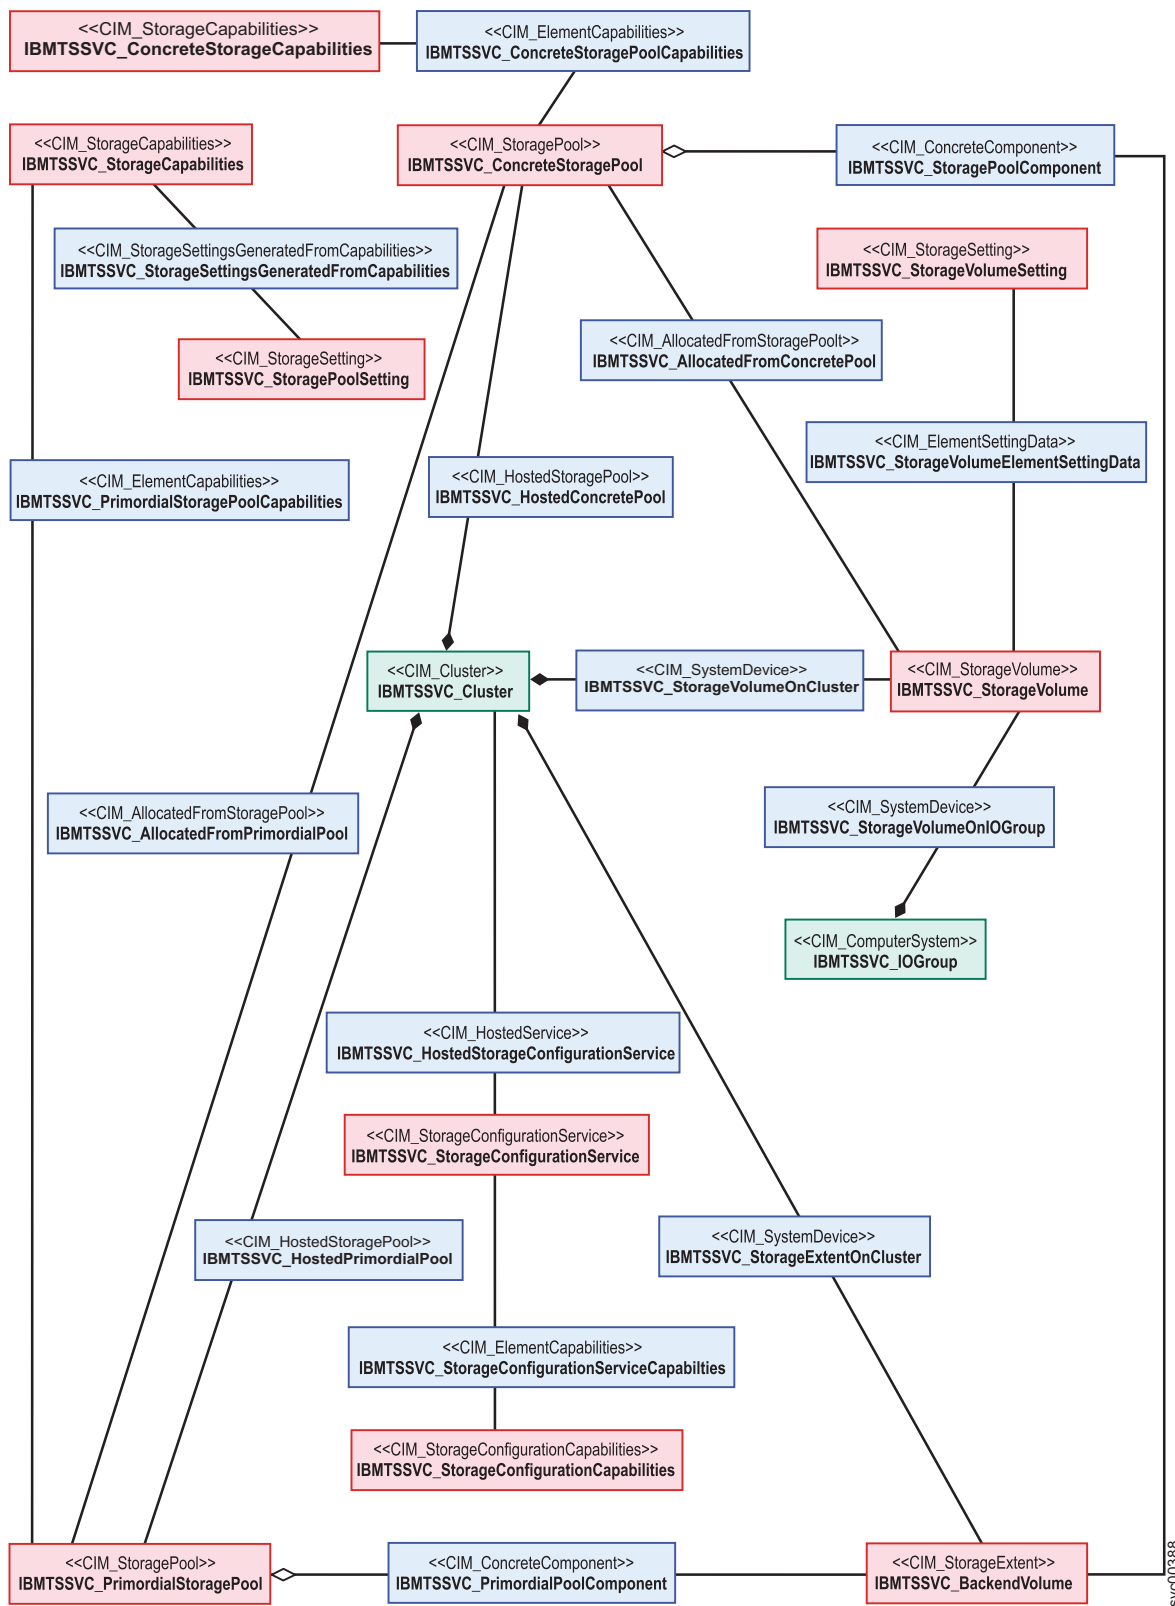


図 6. ブロック・サービスの概要

ブロック・サービスに対する RAID サポート

RAID アレイ・クラスは、ブロック・サービス・プロファイルのサポートを提供します。

次のダイアグラムは、ブロック・サービス・プロファイル内の RAID (アレイ) 機能に関するクラスとそれらの関係を図解しています。

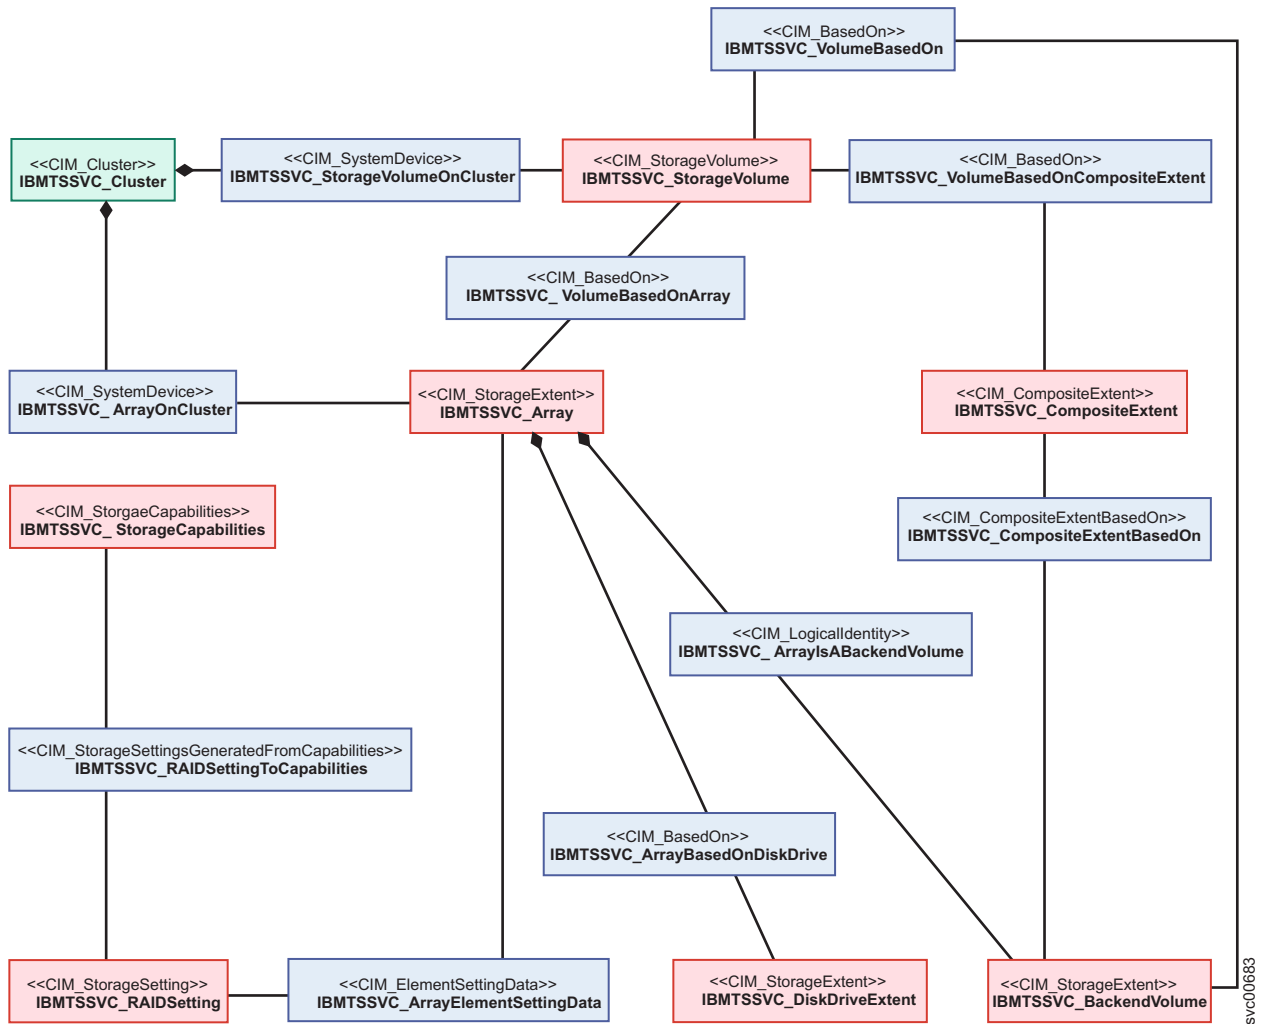


図 7. ブロック・サービスに対する RAID サポート

クラスター化システム・サブプロファイル

クラスター化システム・サービスの機能を提供するいくつかのクラスおよび関連があります。

15 ページの図 8 は、クラスター化システム・サービスの機能を提供するクラスおよび関連を示しています。


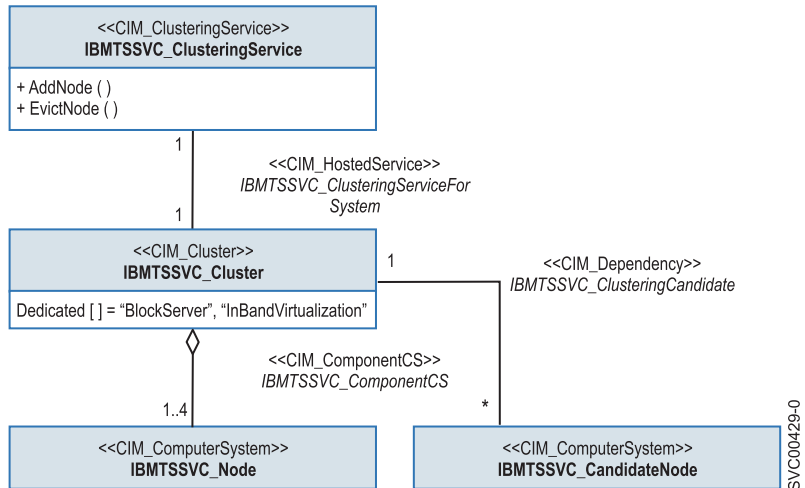


図 8. クラスタ化システム・インスタンスのクラス・ダイアグラム

コピー・サービス

IBMTSSVC_StorageConfigurationService クラスは、コピー関係を作成するメソッドを提供します。

16 ページの図 9 は、FlashCopy、メトロ・ミラー、およびグローバル・ミラー・コピー・サービスを提供するオブジェクト・クラスを示しています。

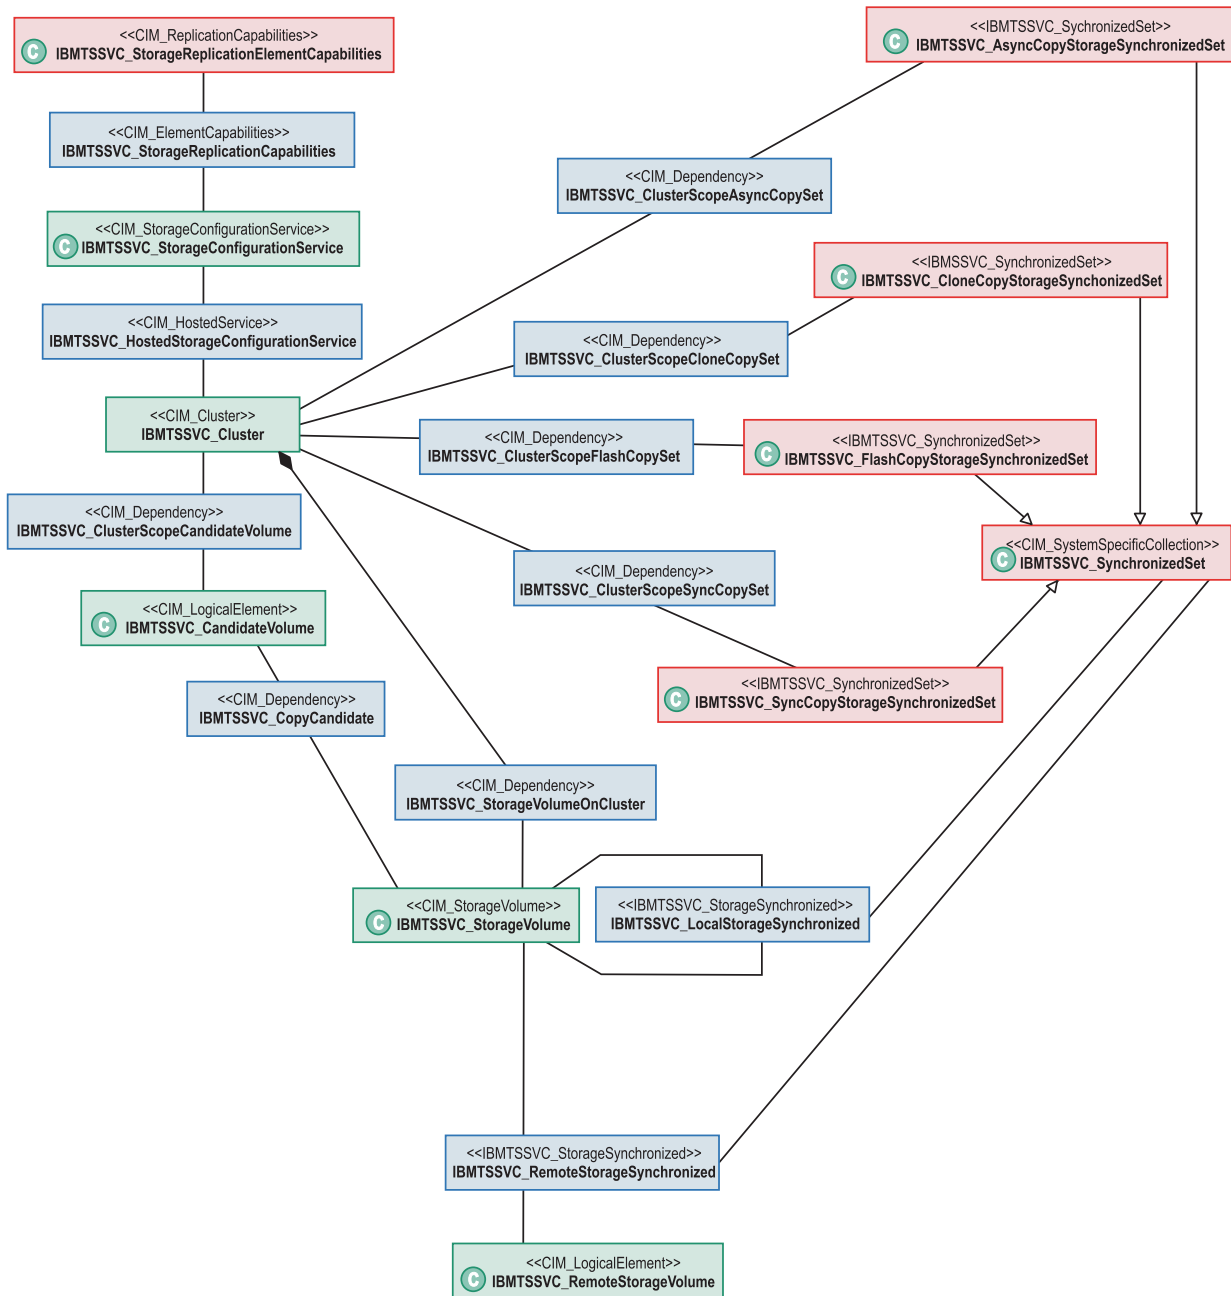

SVC00389-2

図9. コピー・サービス・インスタンスのクラス・ダイアグラム

ディスク・ドライブ・ライト・プロファイル

ディスク・ドライブは、ディスク・ドライブ・ライト・プロファイルの主要なハードウェア・エレメントです。

17 ページの図 10 は、ディスク・ドライブ・ライト・プロファイルの基本エレメントを示しています。

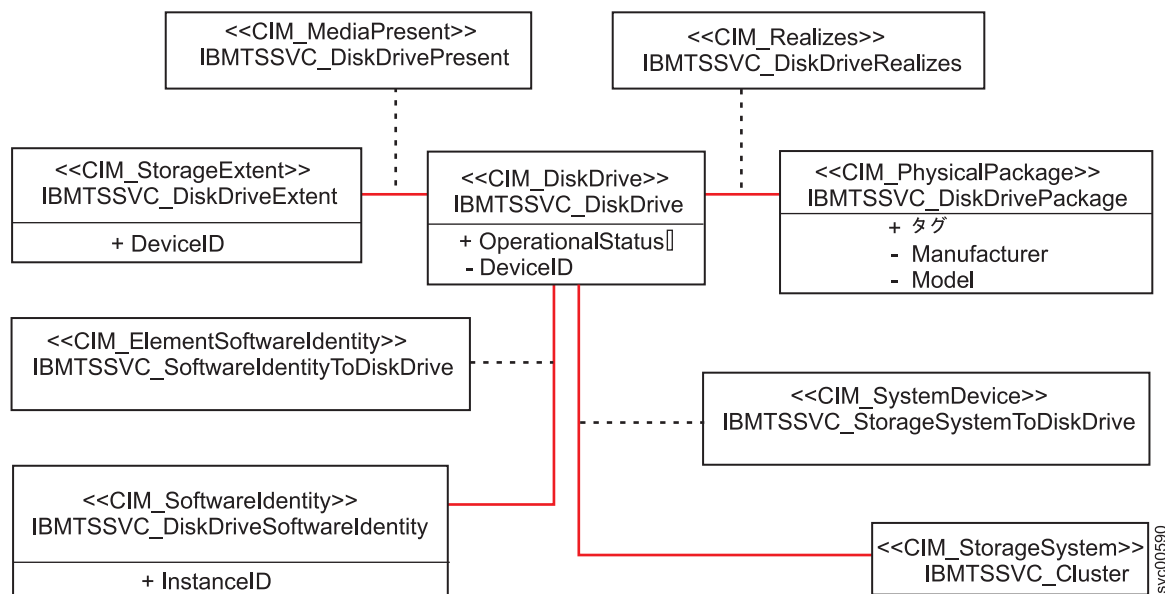


図 10. ディスク・ドライブ・ライト・プロファイルの統一モデリング言語エレメントの概要

ディスク・ドライブ・スペアリング

ディスク・ドライブ・スペアリングは、RedundancySet に関連した基本構造を持っています。

ディスク・ドライブ・スペアリングの RedundancySet 構造は、1 つのインスタンス・クラスと 3 つの関連クラスで構成されています。

インスタンス・クラス

- IBMTSSVC_StorageRedundancySet (CIM_StorageRedundancySet からの拡張)

関連クラス

- IBMTSSVC_StoragePoolExtentDependency は、IBMTSSVC_DiskDriveExtent と IBMTSSVC_ConcreteStoragePool 間の関連を表します。
- IBMTSSVC_HostedRedundancySet は、IBMTSSVC_StorageRedundancySet と IBMTSSVC_Cluster 間の関連を表します。
- IBMTSSVC_MemberOfRedundancySet は、IBMTSSVC_DiskDriveExtent と IBMTSSVC_StorageRedundancySet 間の関連を表します。DiskDriveExtents は、StoragePool の冗長セットを形成します。

ディスク・ドライブ・スペアリング CIM 構造

ディスク・ドライブ・スペアリング CIM 構造は主に DiskDriveExtent と StorageRedundancySet で構成されています。

18 ページの図 11 は、種々のコンポーネントの相互関係を示しています。

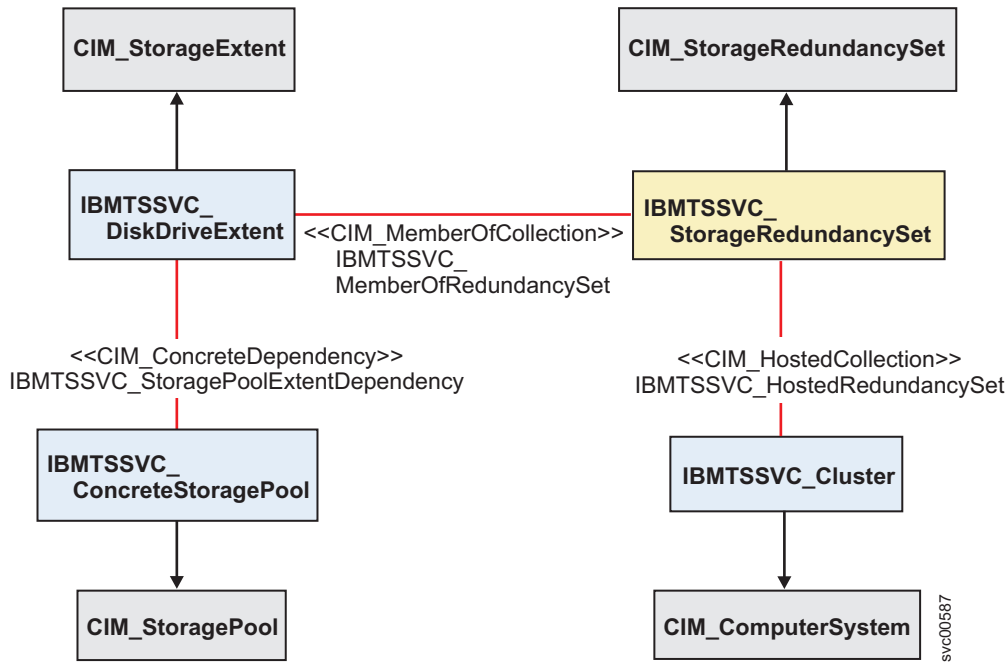


図 11. ディスク・ドライブ・スペアリング CIM 構造

スペア・ディスク・ドライブのエクステント

DiskDriveExtents は、認識に失敗した場合に使用されます。

図 12 に示すように、認識に失敗した DiskDriveExtent の交換に使用される DiskDriveExtent は、IsSpare 関連を使用して、RedundancySet に関連付けられます。

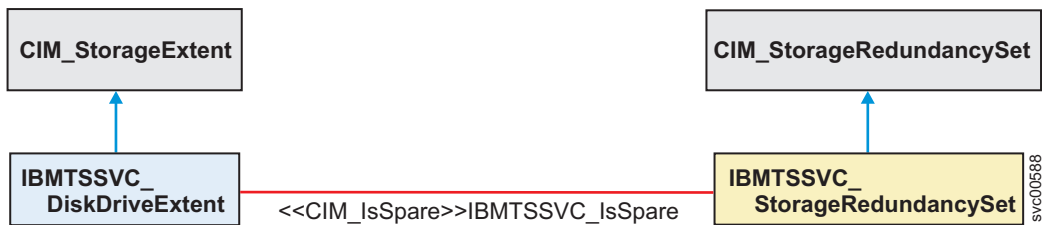


図 12. IsSpare 関連

クラス IBMTSSVC_IsSpare は、スペアとして使用される IBMTSSVC_DiskDriveExtent と IBMTSSVC_StorageRedundancySet 間の関連を表しています。

ディスク・ドライブ障害の関連

障害の発生した DiskDriveExtent にスペアで対応することができます。

19 ページの図 13 に示すように、障害が発生した可能性がある DiskDriveExtents に対して、関連付けられている DiskDriveExtents をスペアまたは交換用として使用することができます。



図 13. 障害発生時の関連

新規 DiskDriveExtent と再作成されているアレイ間のこの関係では、新しい DiskDriveExtent が障害のある DiskDriveExtent のスペアとなっています。IBMTSSVC_Spared 関連は、スペアリング処理が完了するまで保持されます。

エクステント構成サブプロファイル

エクステント構成サブプロファイルは、CompositeExtents と StorageExtents をリンクさせます。

エクステント構成サブプロファイルは、ブロック・サービス・パッケージによって、基礎をなす最初のストレージ・プールから公開可能なブロック・ストレージ・エレメントをオプションで仮想化するために使用されます。この抽象化は、エクステントの階層表現として表されます。20 ページの図 14 は、ディスク・ドライブ・ライト、エクステント構成、およびアレイの各サブプロファイル間の関係を表しています。

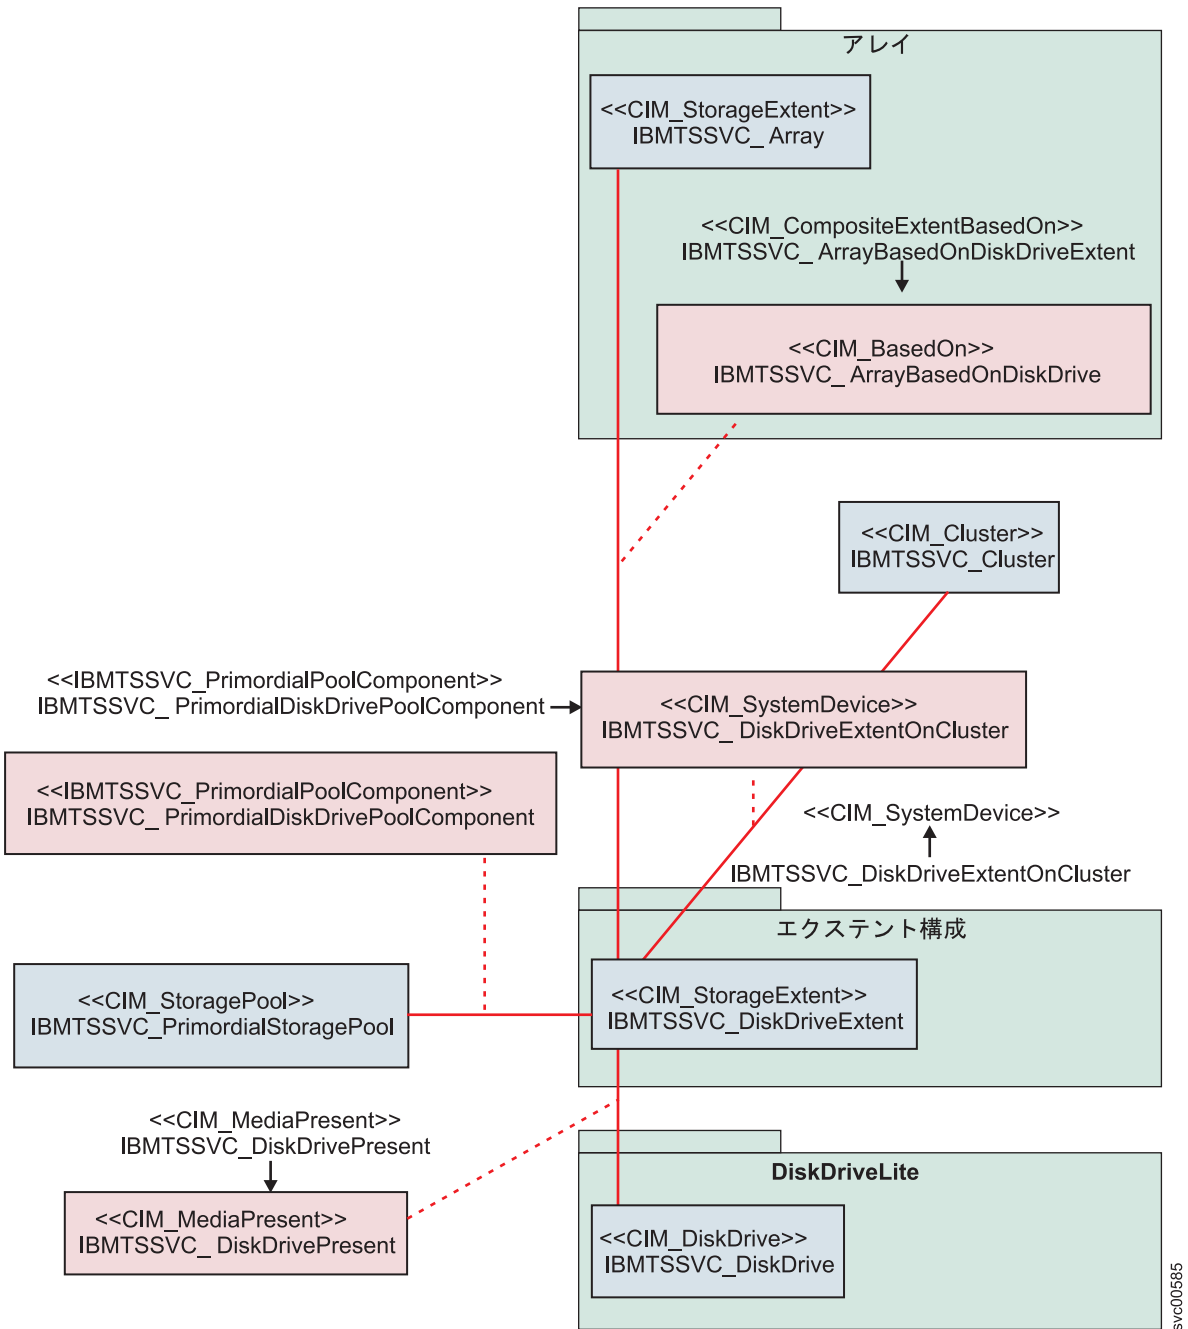


図 14. エクステント構成サブプロファイル

これらのエクステントは、CompositeExtentBasedOn 関連と BasedOn 関連の組み合わせによってリンクされる CompositeExtents と StorageExtents のインスタンスです。図 14 内の青いブロックはクラスを表し、赤いブロックは関連を表しています。

FC ポート・プロファイル

FC ポート・プロファイルは、SAN ボリューム・コントローラーと SAN ボリューム・コントローラーが仮想化するバックエンド・ストレージとの間のファイバー・チャネル接続関係をモデル化します。

図 15 は、FC ポート・プロファイルのクラスおよび関連を示したものです。


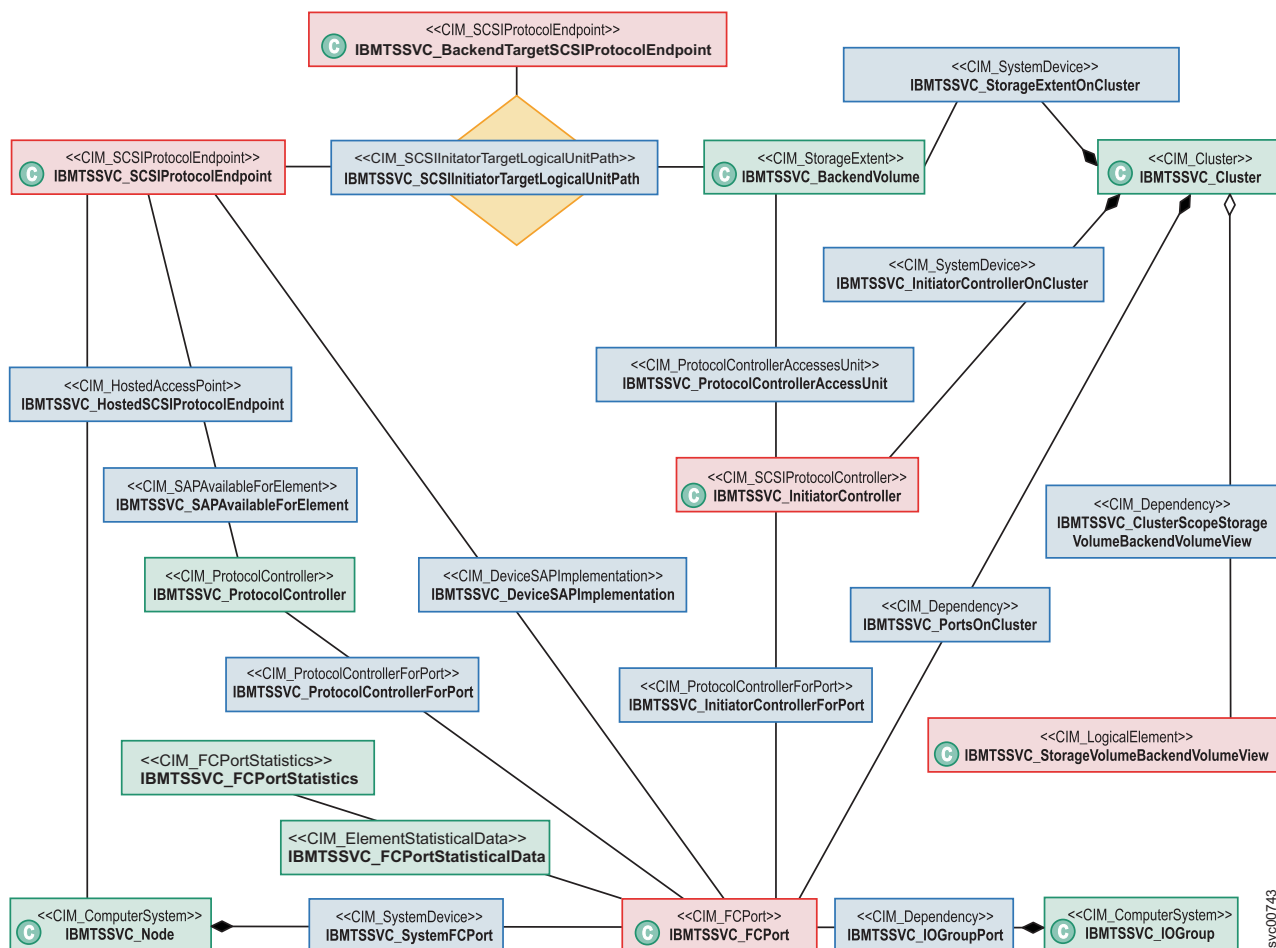


図 15. FC ポート・インスタンスのクラス・ダイアグラム

interop プロファイル

interop プロファイルには、interop ネーム・スペースから登録プロファイルを検索するために使用されるクラスが含まれます。

22 ページの図 16 は、interop プロファイルのクラスおよび関連を示しています。このプロファイルで、IBMTSSVC_HostedAccessPointInterop は IBMTSSVC_CIMXMLCommunicationMechanismInterop と IBMTSSVC_MasterConsole の関係を表しています。IBMTSSVC_CIMXMLCommunicationMechanismInterop は、interop ネーム・スペースに登録されています。IBMTSSVC_MasterConsole は、root/ibm ネーム・スペースに登録されています。

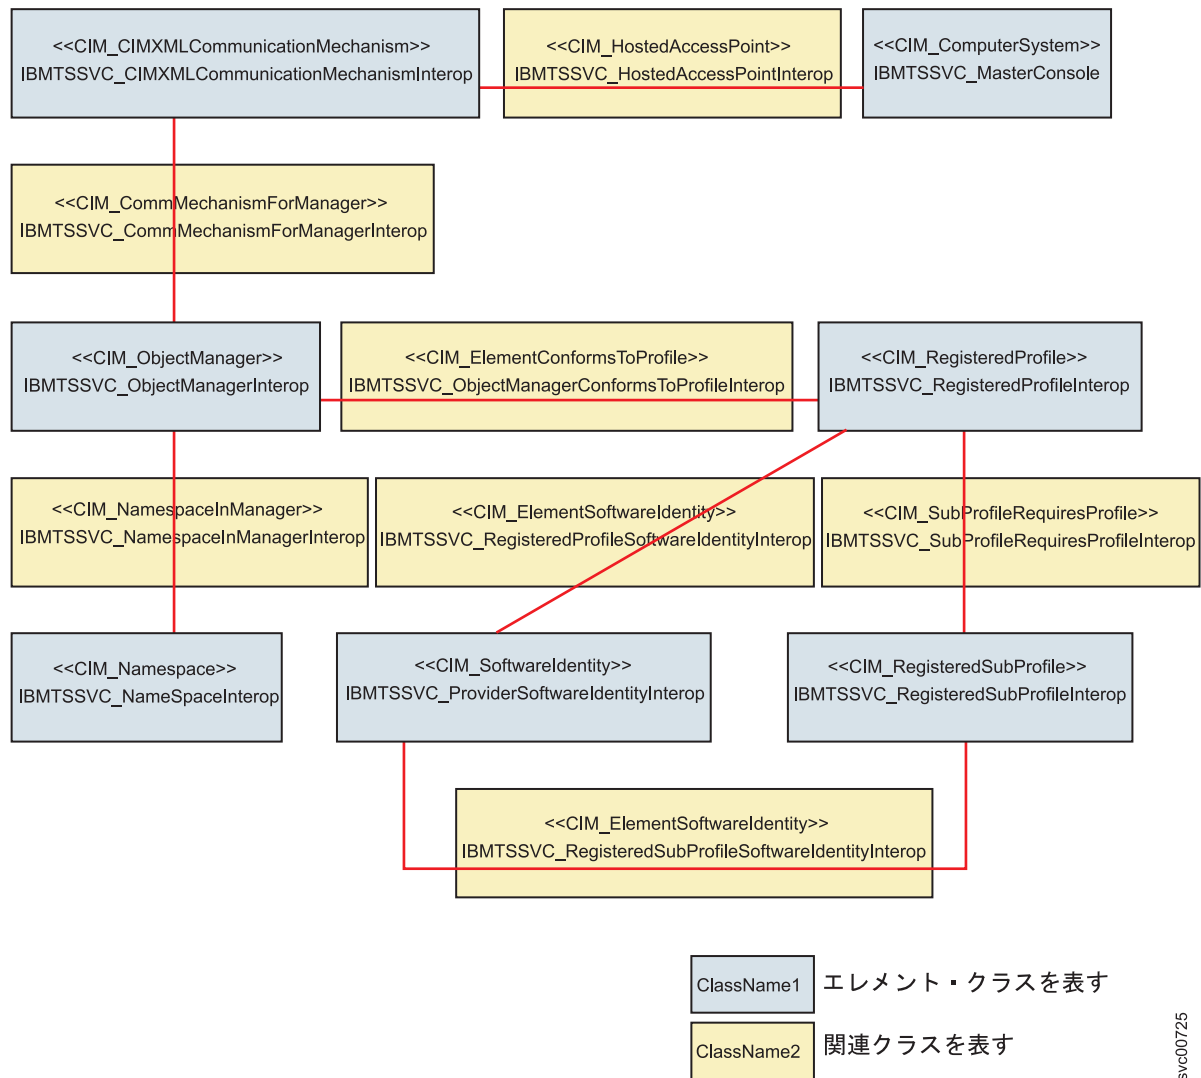


svc00725

図 16. interop インスタンスのクラス・ダイアグラム

iSCSI 関係

ターゲット装置の iSCSI 固有の面として、インスタンス・クラスと関連クラスが含まれます。

23 ページの図 17 は、ターゲット装置の iSCSI 固有の面を示しています。

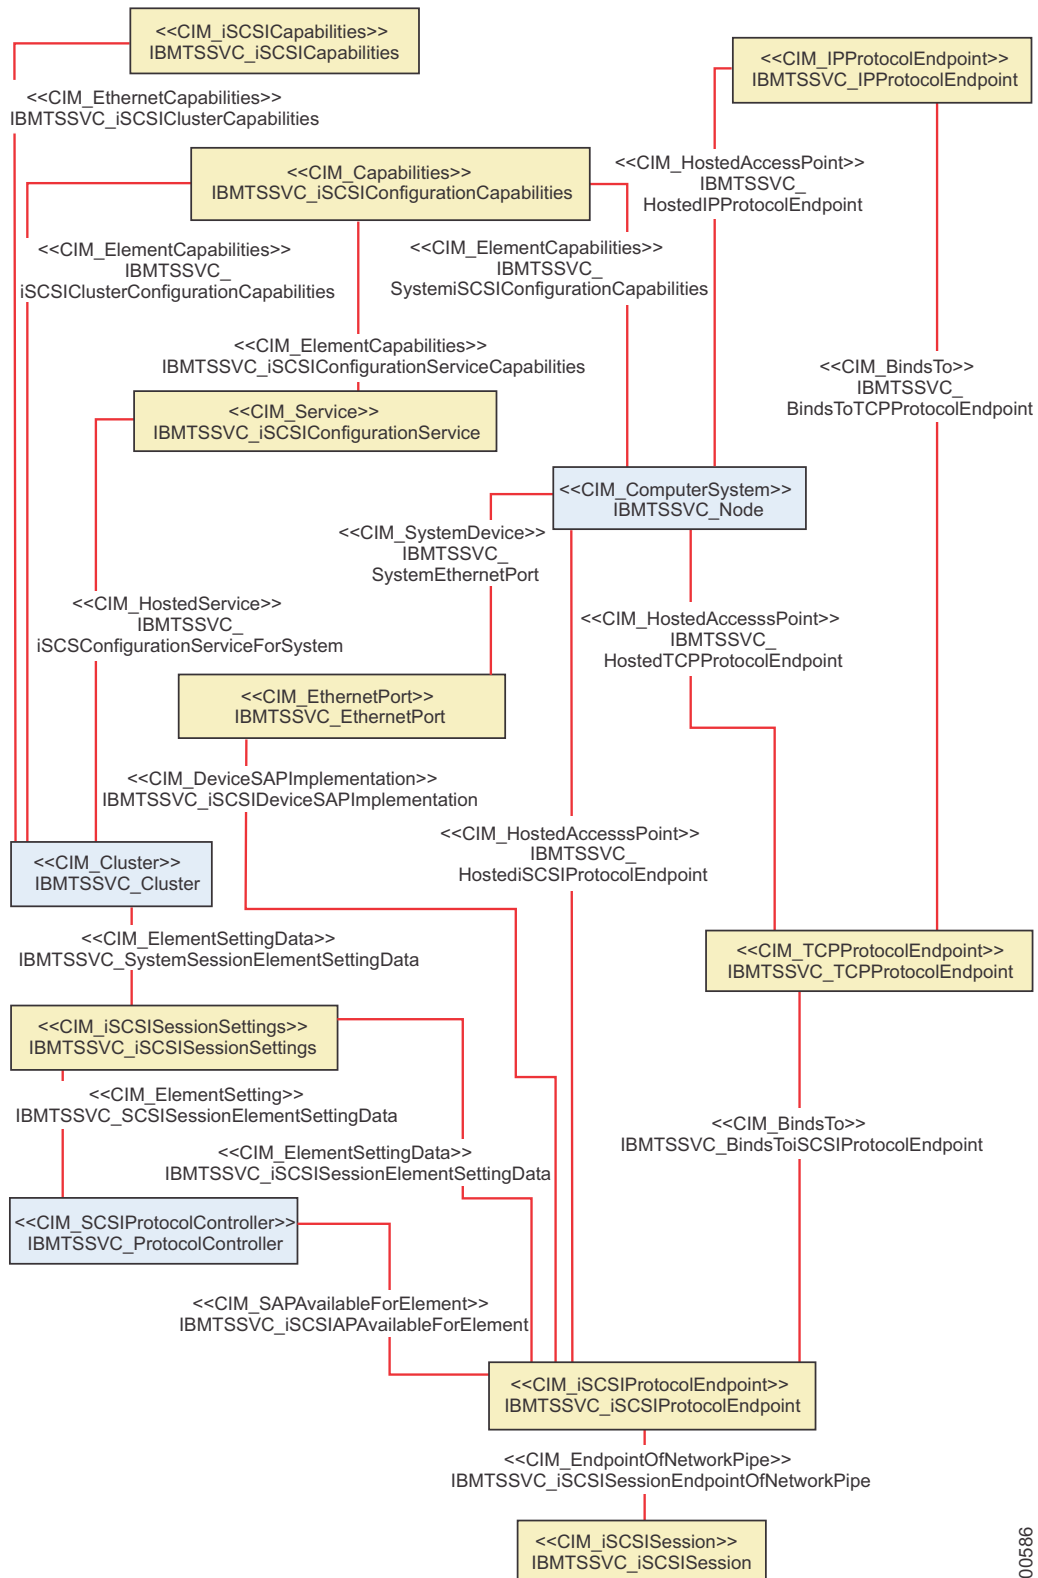

svc00586

図 17. ターゲット装置の iSCSI 固有の面の概要

図 17 の黄色いブロック内のクラスとそれに関係のある関連が現在サポートされています。

ジョブ制御プロファイル

ジョブ制御プロファイルには、装置上でコピー操作をフォーマット、マイグレーション、または実行する非同期コマンドをモニターするために使用されるクラスが含まれます。

図 18 は、ジョブ制御プロファイルのクラスおよび関連を示したものです。

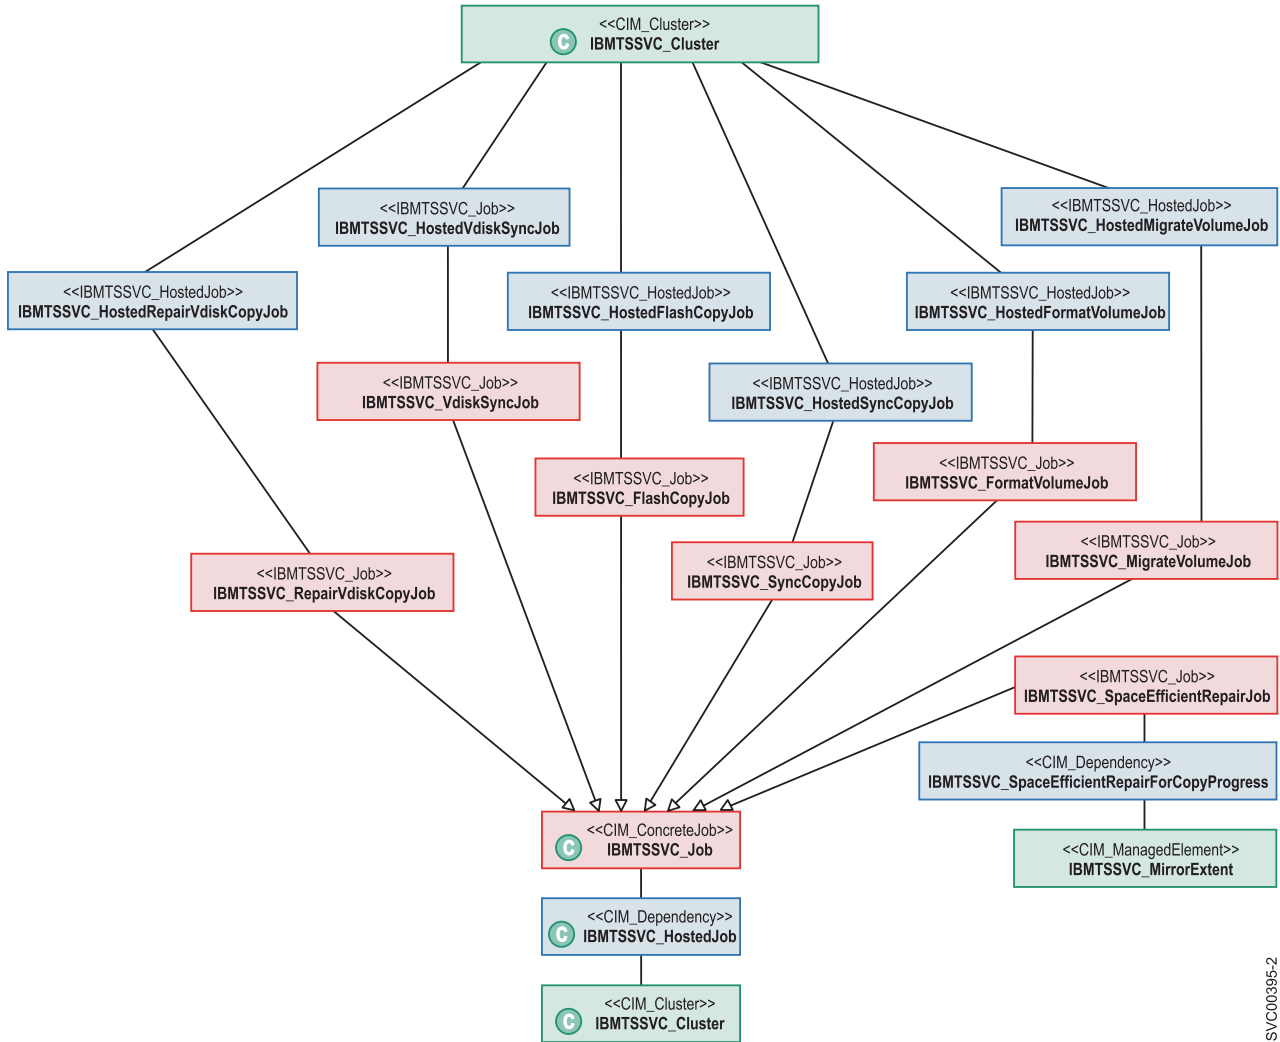


図 18. ジョブ制御インスタンスのクラス・ダイアグラム

ロケーション・サブプロファイル

ロケーション・サブプロファイルは、ロケーションと物理パッケージ間の関係を表します。

図 19 は、ロケーション・サブプロファイルの基本エレメントを示します。

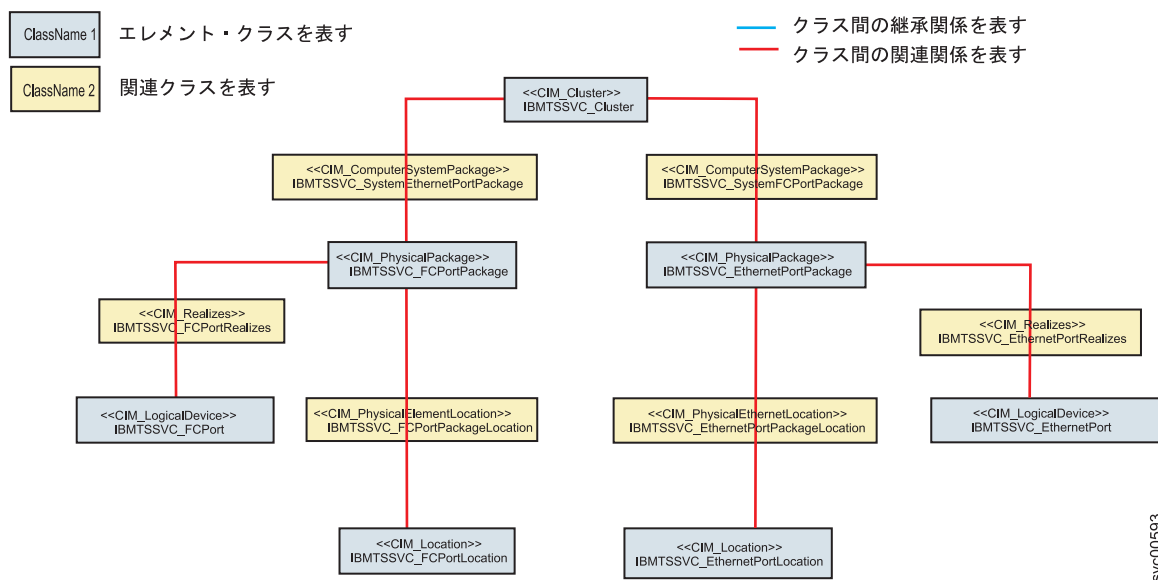


図 19. ロケーションと物理パッケージ間の関係の概要

図 19 で、黄色いブロック内のクラスは関連クラスを示しています。例えば、IBMTSSVC_FCPortRealizes は、IBMTSSVC_FCPort と IBMTSSVC_FCPortPackage 間の関連です。青のブロックのクラスは、エレメント・クラスを表します。

マスキングおよびマッピング・プロファイル

マスキングおよびマッピング・プロファイルは、ホストの作成、変更、削除、およびマスキングを行うインターフェースとなります。

26 ページの図 20 は、マスキングおよびマッピング・プロファイルのクラスおよび関連を示したものです。

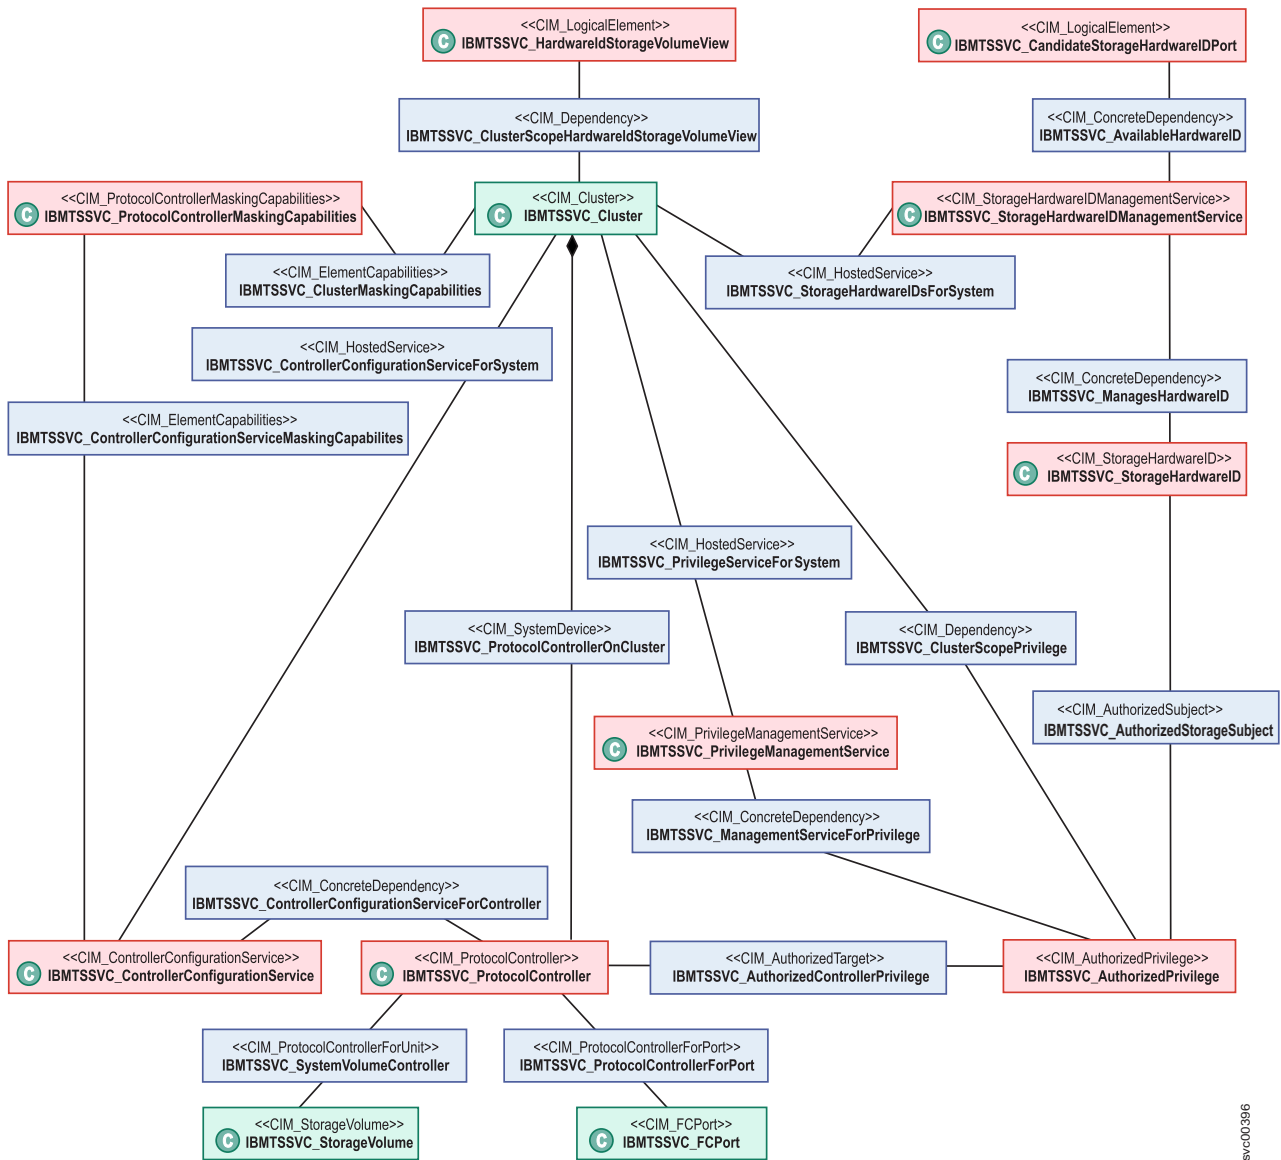


図 20. マスキングおよびマッピング・インスタンスのクラス・ダイアグラム

複数コンピューター・システム・プロファイル

複数コンピューター・システム・プロファイルは、仮想コンピューター・システムを表すために複数のシステムを使用します。

27 ページの図 21 は、複数コンピューター・システム・プロファイルのクラスおよび関連を示したものです。


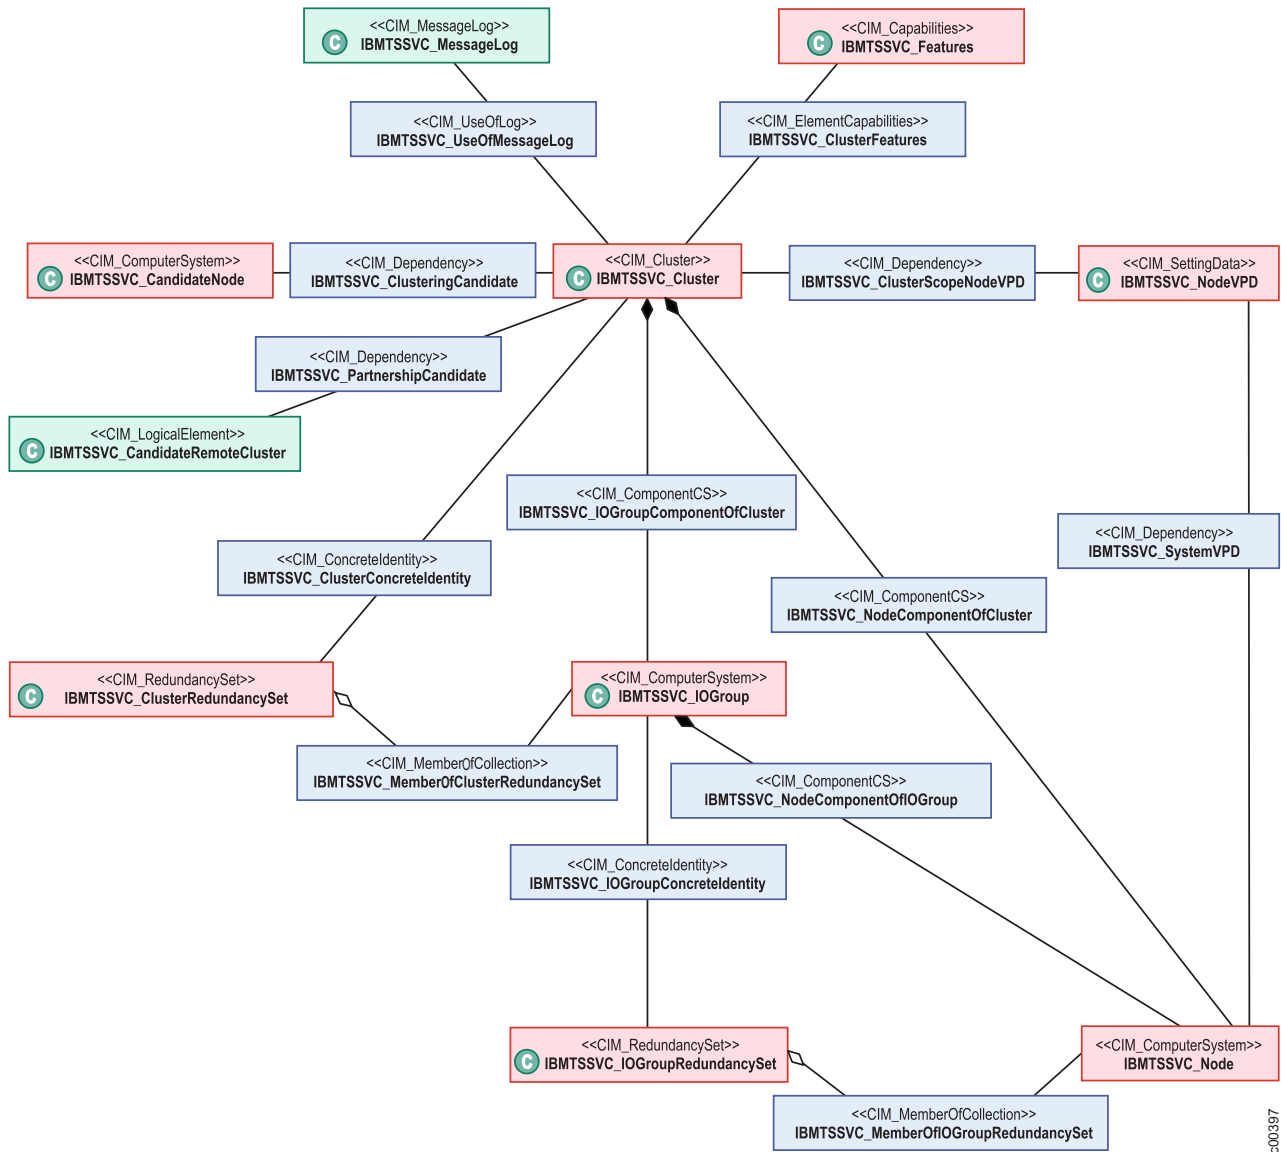


図 21. 複数コンピューター・システム・インスタンスのクラス・ダイアグラム

オブジェクト・マネージャー・アダプター・プロファイル

オブジェクト・マネージャー・アダプター・プロファイルの主要な機能は、表示サービスをオンまたはオフに切り替えることです。

28 ページの図 22 は、オブジェクト・マネージャー・アダプター・プロファイルの基本エレメントを示しています。

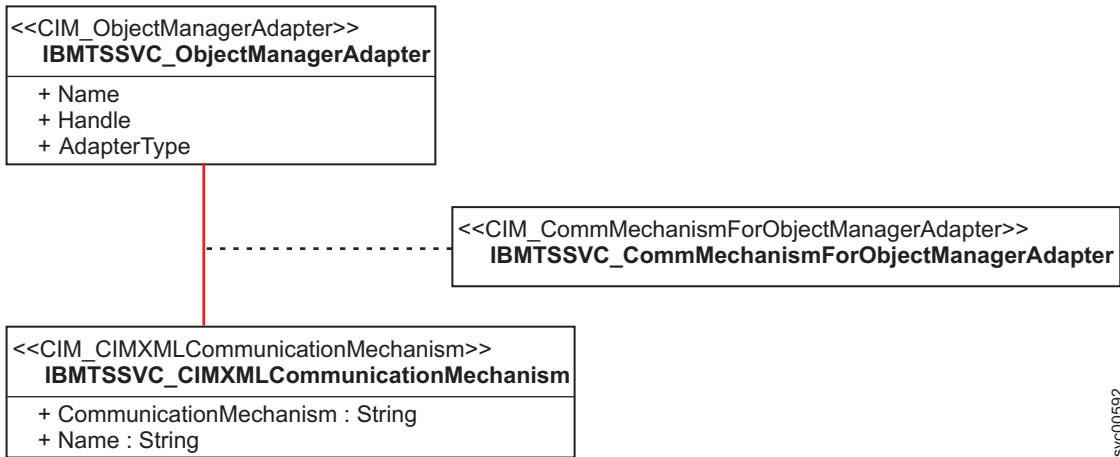


syc00592

図 22. オブジェクト・マネージャー・アダプター・プロファイルの統一モデリング言語エレメントの概要

物理パッケージ

SAN ボリューム・コントローラーの Common Information Model (CIM) エージェントの物理パッケージは、2 つのクラスと 2 つの関連クラスから構成されています。

図 23 は、モデルの基本クラス (ビルディング・ブロック) を示しています。

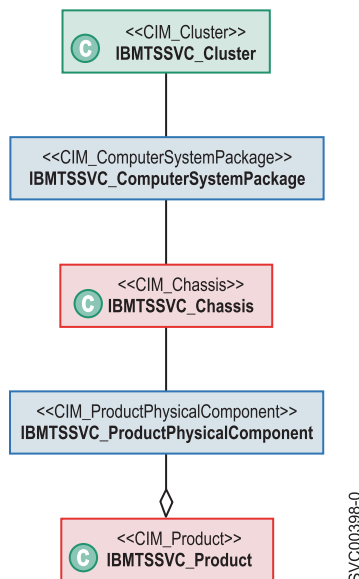

SVC00396-0

図 23. SAN ボリューム・コントローラー用 CIM エージェントの物理パッケージの概要

サーバー・プロファイル

SAN ボリューム・コントローラー用 Common Information Model (CIM) エージェントのサーバー・プロファイルは、いくつかの基本クラスで構成されています。

図 24 は、モデルの基本クラス (ビルディング・ブロック) を示しています。

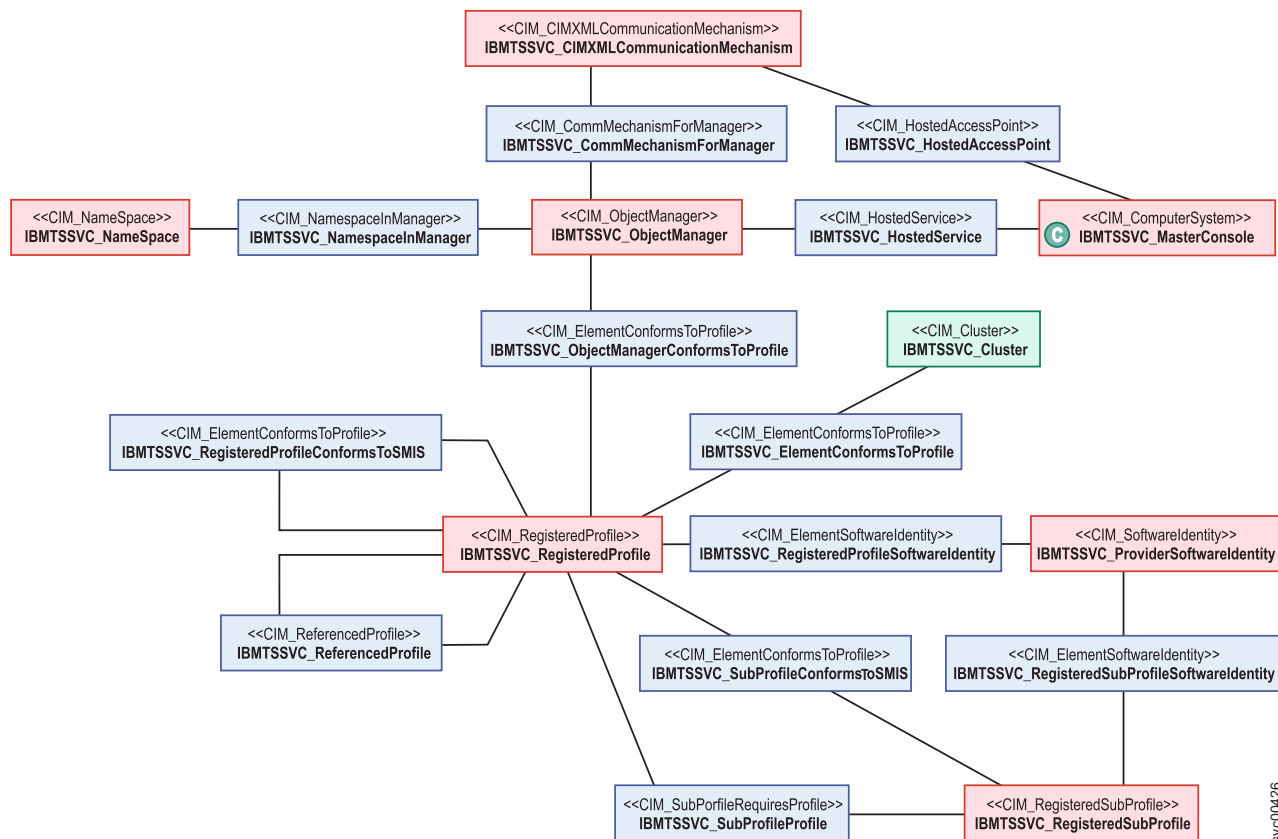


図 24. SAN ボリューム・コントローラー用 CIM エージェントのサーバー・プロファイルの概要

ソフトウェア・プロファイル

ソフトウェア・プロファイルは、CIM エージェントによって、SAN ボリューム・コントローラー・クラスター化システム用および CIM エージェント用にソフトウェアをモデル化するために使用されます。

30 ページの図 25 は、ソフトウェア・プロファイルのクラスおよび関連を示したものです。

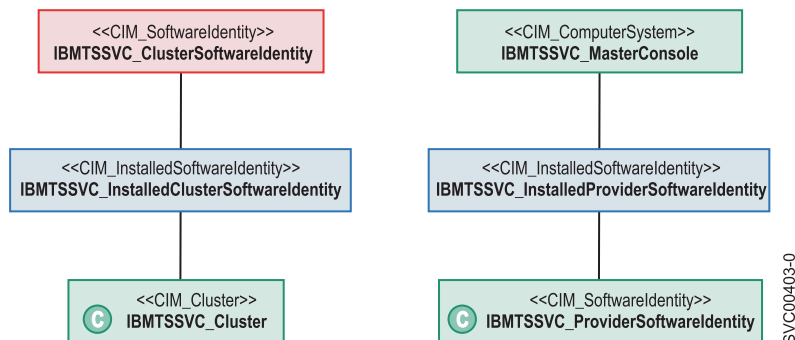


図 25. ソフトウェア・インスタンスのクラス・ダイアグラム

ストレージ・ボリュームのミラーリング

ストレージ・ボリュームのミラーリングされたコピーを 2 つ作成して、データの可用性を高めることができます。ボリュームは、1 つのコピーが使用可能である間は、オンラインで使用可能な状態になっています。

図 26 は、ミラーリングしたストレージ・ボリュームに含まれるクラスとその関連付けを示しています。

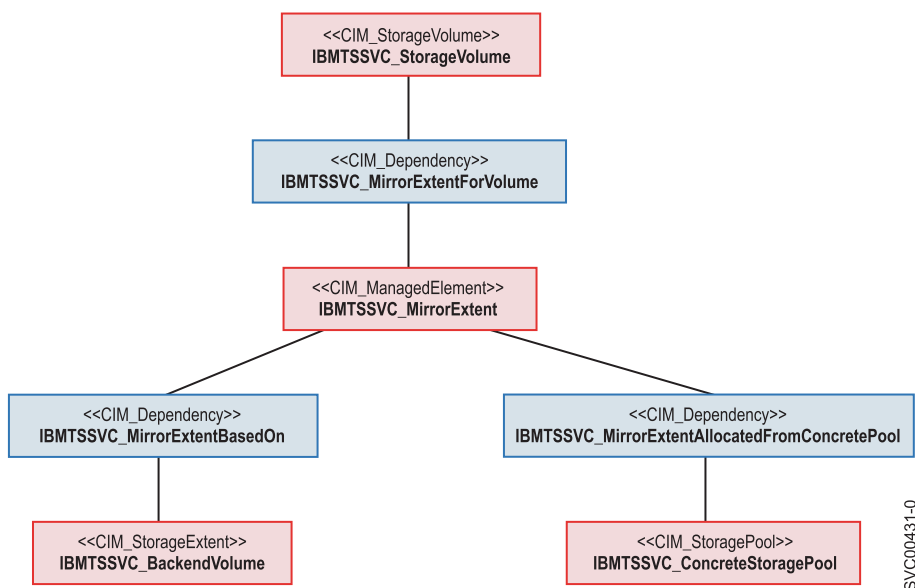


図 26. ミラーリングしたストレージ・ボリュームにおけるクラスと関連付け

第 2 章 ストレージ構成タスクの実行

ストレージ構成とは、バックエンド・ストレージからストレージ・プールへのマッピングおよびこれらのプールからのボリュームの割り振りです。SAN ボリューム・コントローラーの初期セットアップを完了したあとで、Common Information Model (CIM) エージェント・オブジェクト・クラスのインスタンスを使用して、基本ストレージ構成タスクを完了させます。

SAN ボリューム・コントローラー用 CIM エージェントのストレージ構成には、バックエンド、中間、およびフロントエンドの 3 つの層のオブジェクトが含まれます。バックエンド 層内のオブジェクトには、バックエンド・コントローラーとボリュームが含まれ、中間 層のオブジェクトにはストレージ・プールが含まれます。また、フロントエンド 層のオブジェクトにはホストに公開されたストレージ・ボリュームが含まれます。

IBMTSSVC_StorageConfigurationService クラスは、基本ストレージ構成を実行するためのメソッド CreateOrModifyStoragePool() と CreateOrModifyElementFromStoragePool() を提供します。

CreateOrModifyStoragePool() メソッドは、IBMTSSVC_StoragePool を作成し、IBMTSSVC_BackendVolume を追加あるいは除去するのに使用できます。CreateOrModifyElementFromStoragePool() メソッドは、IBMTSSVC_ConcreteStoragePool から IBMTSSVC_StorageVolume を割り振ったり、これを拡張または縮小したりするのに使用することができます。

基本ストレージ構成を完了するために、次の操作を行います。

1. クラスタ化システムへのノードの追加
2. システムへの候補コントロール・エンクロージャーの追加
3. ディスク・ドライブからのアレイの作成
4. ストレージ・プールの作成
5. ストレージ・プールの変更
6. ストレージ・ボリュームの作成
7. ストレージ・ボリュームの変更

クラスタへの候補ノードの追加

既存の IBMTSSVC_Cluster に IBMTSSVC_CandidateNode を追加できます。

既存の IBMTSSVC_Cluster に IBMTSSVC_CandidateNode を追加するために、次の手順を実行します。

1. IBMTSSVC_CandidateNode を追加したい IBMTSSVC_Cluster の参照 (CIMObjectPath) を取得する。
2. IBMTSSVC_CandidateNode インスタンスの参照を取得する。

- 以下の 2 つの方法のいずれかを使用して、IBMTSSVC_ClusteringService インスタンスを取得する。
 - IBMTSSVC_ClusteringService インスタンスを直接取得する。CIMOM はクラスターに組み込まれているので、列挙によって取得されるインスタンスは 1 つだけです。
 - IBMTSSVC_ClusteringServiceForSystem の関連をトラバースすることによって IBMTSSVC_Cluster に関連付けられた IBMTSSVC_ClusteringService インスタンスを検出する。
- IBMTSSVC_ClusteringService.AddNode() メソッドを呼び出す。AddNode メソッドには、パラメーター CandidateNode Ref、およびノードを追加したい IOGroup Ref があります。すべてのノードは IOGroup 内になければならず、各 IOGroup に入れることができるノードは 2 つだけです。

新規ストレージ・プールの作成

IBMTSSVC_StorageConfigurationService クラスは、新規 IBMTSSVC_ConcreteStoragePool を作成するメソッドを提供します。

新規 IBMTSSVC_ConcreteStoragePool インスタンスの作成は、次の手順で行います。

- 以下の 2 つのメソッドのいずれかを使用して、新規ストレージ・プールの作成先となる IBMTSSVC_Cluster に関連付けられている IBMTSSVC_StorageConfigurationService インスタンスの参照 (CIMObjectPath) を取得する。
 - IBMTSSVC_StorageConfigurationService インスタンスの参照を直接取得する。CIMOM はクラスター化システムに組み込まれているため、列挙により取得されるインスタンスは 1 つだけです。
 - IBMTSSVC_HostedStorageConfigurationService 関連をトラバースして、IBMTSSVC_StorageConfigurationService インスタンスの参照を取得する。
- InExtents[] パラメーターに IBMTSSVC_BackendVolume インスタンスのリストを指定して、IBMTSSVC_StorageConfigurationService.CreateOrModifyStoragePool メソッドを呼び出す。

InExtents[] パラメーターは、IBMTSSVC_BackendVolume への CIMObjectPath の表現を含むストリング・アレイです。

サイズのみを指定することもできます。その場合 CIM エージェントは、そのサイズに見合う最適のヒューリスティックを行います。ElementName パラメーターを使用してプールの名前を指定し、BlockSize パラメーターを使用してブロック・サイズを指定することができます。

ストレージ・プールの変更

IBMTSSVC_ConcreteStoragePool インスタンスは、このプール名を変更したり、IBMTSSVC_BackendVolume インスタンスをプールに追加またはプールから除去することによって変更できます。

IBMTSSVC_ConcreteStoragePool インスタンスの変更は、次の手順で行います。

1. IBMTSSVC_Cluster から、変更したい IBMTSSVC_ConcreteStoragePool インスタンスを選択する。
2. IBMTSSVC_ConcreteStoragePool Setting インスタンスのパラメーター設定値を含む IBMTSSVC_StoragePoolSetting インスタンスを示す。これを行うには、IBMTSSVC_StorageCapabilities.CreateSetting() メソッドを呼び出すか、または変更される IBMTSSVC_ConcreteStoragePool に関連付けられる IBMTSSVC_StorageCapabilities に、IBMTSSVC_StorageSettingsGeneratedFromCapabilities を介して関連付けられる IBMTSSVC_StoragePoolSetting を列挙します。
3. IBMTSSVC_StorageConfigurationService.CreateOrModifyPool を新しいエレメント名で呼び出すことにより、選択された IBMTSSVC_ConcreteStoragePool の名前を変更する。
4. 必要に応じて、IBMTSSVC_BackendVolume インスタンスをプールに追加またはプールから除去することによって、IBMTSSVC_ConcreteStoragePool をさらに変更できます。

新規ストレージ・ボリュームの作成

SAN ボリューム・コントローラー用 Common Information Model (CIM) エージェントでは、IBMTSSVC_StorageConfigurationService クラスが、IBMTSSVC_StorageVolume インスタンスの作成、変更、および削除に必要なすべてのメソッドを提供します。

新規 IBMTSSVC_StorageVolume インスタンスの作成は、次の手順で行います。

新規ボリュームを割り当てる IBMTSSVC_Cluster 上で、以下のパラメーターを指定して CreateOrModifyElementFromStoragePool() メソッドを呼び出し、新規 IBMTSSVC_StorageVolume を作成します。

- Virtualization Type は、VirtualizationType パラメーター (ストライプの場合は 0、順次の場合は 1、イメージの場合は 2) を使用して設定されます。
- Format フラグを使用して、ボリュームが作成または拡張時にフォーマット設定されることを指定することができます。
- BackendVolume REF パラメーターを使用してボリュームのエクステントを配置するために BackendVolumes を指定することができます。
- PreferredNode パラメーターを使用して、ボリュームの優先ノードを設定することができます。
- UnitDeviceID パラメーターを使用して、ソフトウェアのレベル 4.1.0 以降を実行するクラスター化システム上でボリュームのユニット装置 ID を設定することができます。
- ElementName パラメーターを使用して、作成時に Volumes Name を設定することができます。
- Autoexpand パラメーター
 1. ElementType を 2 に設定する。
 - ElementType 2 は、標準ストレージ・ボリュームを作成します。
 2. Size には、望ましいボリューム・サイズをバイト数で設定する。

3. IBMTSSVC_StorageVolume の割り振り元となる IBMTSSVC_ConcreteStoragePool インスタンスの参照 (CIMObjectPath) を取得する。
4. InPool は、ボリュームの割り振り元となるプールの参照 (前のステップで取得される) に設定する。

次にあげる追加のパラメーターは、ボリューム・ミラーリング機能またはシン・プロビジョニング・ボリューム機能の一部として使用できる例です。

Autoexpand

ボリューム上に一定量の未使用の実容量を維持するために使用されます。これは**予備容量**と呼ばれます。この容量は、当初は**実容量** (ボリュームが作成された時点で割り当てられた量) に初期設定されます。ユーザーが実容量を変更すると、予備容量は、**使用量**と**実容量**との差にリセットされます。

Copies ミラーリングされたコピーを作成する数を指定します。1 または 2 を指定します。

Grainsize

シン・プロビジョニング・ボリュームのグレイン・サイズを設定します。これは、**RealSize** が設定されている場合にのみ有効です。有効なオプションは、32、64、128、または 256 です。

Import

ストレージ・プールからシン・プロビジョニング・ストレージ・ボリュームをインポートするために SAN ボリューム・コントローラーを要求するのに使用します。

IsSpaceEfficient

作成されるボリュームがシン・プロビジョニング・ボリュームであることを示すために使用されるフラグ。これは、変更操作には適用されません。

RealSizeBytes and RealSizePercent

シン・プロビジョニング・コピーの実サイズを示します。これらのパラメーターを一緒に使用することはできません。

WarningSizeBytes

使用量についてどのポイントで警告を起動するかを示すセット・ポイントを示します。このパラメーターを **WarningSizeBytes** パラメーターと一緒に使用することはできません。

WarningSizePercent

ボリューム仮想容量に対する実際の使用量の比率を指定します。その比率に達すると警告が起動されます。このパラメーターを **WarningSizeBytes** パラメーターと一緒に使用することはできません。

RAID アレイの作成

ローカル・ドライブを使用して RAID アレイを作成することができます。

RAID アレイの作成は、次の手順で行います。

1. 以下の 2 つのメソッドのいずれかを使用して、新規 RAID アレイの作成先となる IBMTSSVC_Cluster に関連付けられている IBMTSSVC_StorageConfigurationService インスタンスの参照 (CIMObjectPath) を取得する。
 - IBMTSSVC_StorageConfigurationService インスタンスの参照を直接取得する。CIMOM はクラスター化システムに組み込まれているため、列挙により取得されるインスタンスは 1 つだけです。
 - IBMTSSVC_HostedStorageConfigurationService 関連をトラバースして、IBMTSSVC_StorageConfigurationService インスタンスの参照を取得する。
2. IBMTSSVC_StorageConfigurationService CreateOrModifyElementFromElements メソッドを呼び出す。

以下のパラメーターを指定する必要があります:

- IBMTSSVC_DiskDriveExtent インスタンスのリストを指定した InElements [] パラメーター。Extent[] パラメーターは、IBMTSSVC_DiskDriveExtent への CIMObjectPath の表現を含むストリング・アレイです。アレイで使用できるのは、候補の役割を持つディスク・ドライブのみです。ディスク・ドライブの役割を変更するには、次のステップを実行します。
 - a. IBMTSSVC_Cluster に関連付けられた IBMTSSVC_StorageConfigurationService インスタンスの参照 (CIMObjectPath) を取得する。
 - b. IBMTSSVC_StorageConfigurationService ChangeDriveRole メソッドを呼び出す。IBMTSSVC_DiskDrive の参照では DiskDrive パラメーターを指定し、Use パラメーターを 1 に設定する必要があります。
- 作成された RAID アレイの追加先となるストレージ・プールを識別する IBMTSSVC_ConcreteStoragePool のインスタンスを指定した StoragePool パラメーター。
- RAID- レベル情報を含む IBMTSSVC_RAIDSetting のインスタンスを指定した Goal パラメーター。

StripSize、WriteVerify、および SpareGoal も指定できます。詳細については、BlockServices.mof ファイルも参照してください。Managed Object Format (MOF) の資料の詳細を表示するには、以下の Web サイトから資料情報を選択してください。

SAN ボリューム・コントローラー (2145) のサポート Web サイト (www.ibm.com/storage/support/2145)

第 3 章 コピー・サービスの関係の設定

Common Information Model エージェントのオブジェクト・クラスのインスタンスを使用して、新しいコピー・サービスの関係を設定することができます。

コピー・サービス

FlashCopy、グローバル・ミラー、およびメトロ・ミラーは、SAN ボリューム・コントローラーによって提供されるコピー・サービスです。

これらのコピー・サービスは、SAN ボリューム・コントローラーに接続されているすべてのサポート対象ホストで使用できます。

FlashCopy サービスを指定すると、ソースの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスからターゲットの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスへの瞬時ポイント・イン・タイム・コピーを行うことができます。

同期コピー・サービス (メトロ・ミラー) は、ソースの `IBMTSSVC_StorageVolume` からターゲットの `IBMTSSVC_StorageVolume` に整合したコピーを行います。データは、ソース・ボリュームに書き込まれた後、同期をとってターゲット・ボリュームに書き込まれ、両方が同一の `IBMTSSVC_Cluster` インスタンスに属することも、異なる `IBMTSSVC_Cluster` インスタンスに属することも可能です。

非同期コピー・サービス (グローバル・ミラー) は、ソースの `IBMTSSVC_StorageVolume` からターゲットの `IBMTSSVC_StorageVolume` にコピーを行います。データは、ソース・ボリュームに書き込まれた後、非同期的にターゲット・ボリュームに書き込まれ、両方が同一の `IBMTSSVC_Cluster` インスタンスに属することも、異なる `IBMTSSVC_Cluster` インスタンスに属することも可能です。

ストレージ・ボリューム間に新規 FlashCopy 関係を作成

`IBMTSSVC_StorageConfigurationService` クラスは、サイズが同じで、同じ `IBMTSSVC_Cluster` インスタンスに属する 2 つの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンス間に FlashCopy 関係を確立するメソッドを提供します。

2 つの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスの間に FlashCopy 関係を作成するには、以下のステップを実行します。

1. 望ましい FlashCopy 関係のソース・ボリュームとして `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスを選択する。
2. 有効な `IBMTSSVC_StorageVolume` をターゲットとして選択する。

ソースの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスとターゲットの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスが同じ `IBMTSSVC_Cluster` インスタンスに属することを確認します。

3. 選択した `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスが属する `IBMTSSVC_Cluster` インスタンスに関連付けられた `IBMTSSVC_StorageConfigurationService` インスタンスを検索する。
4. 次のパラメーターを指定して、`IBMTSSVC_StorageConfigurationService.AttachReplica()` を呼び出す。
 - a. `SourceElement` を、ソースの `IBMTSSVC_StorageVolume` の参照 (`CIMObjectPath`) に設定する。
 - b. `TargetElement` を、ターゲットの `IBMTSSVC_StorageVolume` の参照 (`CIMObjectPath`) に設定する。
 - c. オプションで、`ElementName` を同期の名前に設定する。
 - d. オプションで、`BackgroundCopyRate` を、バックグラウンド・コピー率の望ましい優先度に設定する (0 から 100)。
 - e. オプションで、新規作成 `FlashCopySynchronization` をセットに追加するように `Set` を指定する。ヌル値を指定した場合は、新規作成 `FlashCopySynchronization` は同期化済みセットのメンバーにはなりません。
 - f. オプションで、`CopyType` を 5 に設定する。これにより、`AutoDelete` が `true` に設定され、バックグラウンド・コピーが完了したあとで、`FlashCopy` マッピングが自動的に削除されます。
 - g. `FlashCopy` マッピングを自動的に削除したくない場合は、`CopyType` を 4 に設定する。

これで、ソースの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスとターゲットの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスは `IBMTSSVC_LocalStorageSynchronized` 関連によって接続されました。

同期化済みセットの `FlashCopy` 関係の作成

`IBMTSSVC_StorageConfigurationService` クラスは、2 つの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンス間に `FlashCopy` 関係を確立して `IBMTSSVC_FlashCopyStorageSynchronizedSet` インスタンスに追加するメソッドを提供します。

2 つの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンス間に `FlashCopy` 関係を作成し、それを `IBMTSSVC_FlashCopyStorageSynchronizedSet` インスタンスに追加する手順は、次のとおりです。

1. 望ましい `FlashCopy` 関係のソース・ボリュームとして `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスを選択する。
2. 有効な `IBMTSSVC_StorageVolume` をターゲットとして選択する。有効なボリュームは、`IBMTSSVC_CandidateVolume` を使用して判別することができます。

ソースの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスとターゲットの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスが同じ `IBMTSSVC_Cluster` インスタンスに属することを確認します。

3. 選択した `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスが属する `IBMTSSVC_Cluster` インスタンスに関連付けられた `IBMTSSVC_StorageConfigurationService` インスタンスを検索する。

4. 次のパラメーターを指定して、
IBMTSSVC_StorageConfigurationService.AttachReplica() を呼び出す。
 - a. SourceElement を、ソースの IBMTSSVC_StorageVolume の参照 (CIMObjectPath) に設定する。
 - b. TargetElement を、ターゲットの IBMTSSVC_StorageVolume の参照 (CIMObjectPath) に設定する。
 - c. オプションで、ElementName を同期の名前に設定する。
 - d. オプションで、BackgroundCopyRate を、バックグラウンド・コピー率の望ましい優先度に (0 から 100% で) 設定する。
 - e. オプションで、新規作成 FlashCopySynchronization をセットに追加するように Set を指定する。ヌル値を指定した場合は、新規作成 FlashCopySynchronization は同期化済みセットのメンバーにはなりません。
 - f. オプションで、CopyType を 5 に設定する。これにより、AutoDelete が true に設定され、バックグラウンド・コピーが完了したあとで、FlashCopy マッピングが自動的に削除されます。
 - g. FlashCopy マッピングを自動的に削除したくない場合は、CopyType を 4 に設定する。
5. 次のパラメーターを指定して、
IBMTSSVC_StorageConfigurationService.CreateSynchronizedSet() メソッドを呼び出し、IBMTSSVC_FlashCopyStorageSynchronizedSet インスタンスを作成する。
 - a. CopyType を 4 (フラッシュ) に設定する。
 - b. オプションで、ElementName を新規作成された IBMTSSVC_FlashCopyStorageSynchronizedSet インスタンスの名前に設定する。
6. Operation パラメーターを 0 (追加) に設定して
IBMTSSVC_StorageConfigurationService.ModifySynchronizedSet() メソッドを呼び出し、IBMTSSVC_StorageSynchronized インスタンスを
IBMTSSVC_FlashCopySynchronizedSet インスタンスに追加する。このセットに追加された FlashCopy が CopyType 5 の場合、そのセットは CopyType 5 になり、セットに追加される他のすべての FlashCopy マッピングは CopyType 5 でなければなりません。そうでないと、この追加は失敗します。同様に、セットに CopyType 4 の FlashCopy が含まれる場合は、そのセット内の他のすべての FlashCopy マッピングは CopyType 4 でなければなりません。そうでないと、この変更操作は失敗します。

同期対象は、ホスティング・サービスと同じクラスター化システムに属していなければなりません。

同じクラスター化システム内のボリューム間に同期コピー関係を作成する

IBMTSSVC_StorageConfigurationService クラスは、ソース IBMTSSVC_StorageVolume とターゲット IBMTSSVC_StorageVolume 間に同期コピー関係を作成するメソッドを提供します。

同期コピー関係の作成は、次の手順で行います。

1. 望ましいソース・ボリュームのソース・ボリュームとして `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスを選択する。
2. ターゲット・ボリュームとして `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスを選択する。
3. 選択したボリュームの属する `IBMTSSVC_Cluster` インスタンスに関連付けられた `IBMTSSVC_StorageConfigurationService` インスタンスの参照 (`CIMObjectPath`) を取得する。
4. 次のパラメーターを指定して、`IBMTSSVC_StorageConfigurationService.AttachReplica()` を呼び出す。
 - a. `SourceElement` を、ソースの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスの参照 (`CIMObjectPath`) に設定する。
 - b. `TargetElement` を、ターゲットの `IBMTSSVC_StorageVolume` の参照 (`CIMObjectPath`) に設定する。
 - c. オプションで、`ElementName` を同期の名前に設定する。
 - d. `CopyType` を同期の場合は 3、非同期の場合は 2 に設定する。

これで、ソースの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスとターゲットの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスは `RemoteStorageSynchronized` 関連によって接続されました。

異なるクラスター化システム内のボリューム間に同期コピー関係を作成する

`IBMTSSVC_StorageConfigurationService` クラスは、異なる `IBMTSSVC_Cluster` インスタンスに属するソース `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスとターゲット `IBMTSSVC_RemoteStorageVolume` インスタンス間に同期コピー関係を作成するメソッドを提供します。

ソースはローカル・クラスター化システムに、ターゲットはリモート・クラスター化システムにある 2 つのボリューム間に同期コピー関係を作成する手順は次のとおりです。

1. 優先する同期コピー関係のソース・クラスター化システムとして `IBMTSSVC_Cluster` インスタンスを指定する。
2. ソースのクラスター化システムに関連付けられた `IBMTSSVC_StorageConfigurationService` インスタンスの参照 (`CIMObjectPath`) を取得する。
3. `IBMTSSVC_RemotePartnership` 関連をトラバースして、同期コピーを入れる `IBMTSSVC_RemoteCluster` を指定する。
4. 次のパラメーターを指定して `IBMTSSVC_CascadingAllocationService.Allocate()` メソッドを呼び出し、リモート・クラスター化システム協力関係を作成する。
 - a. `RemoteCluster` を `IBMTSSVC_RemoteCluster` インスタンスの参照 (`CIMObjectPath`) に設定する。
 - b. オプションで、`Bandwidth` に、望ましい帯域幅をメガバイト (MB) で設定する。

必ず、ソースと候補の両方のクラスター化システムからメソッドを呼び出して、完全な構成の協力関係が確立されるようにします。このように構成されていないと、同期コピー関係を確立することはできません。

5. ソース `IBMTSSVC_Cluster` からのソース・ボリュームとして `IBMTSSVC_StorageVolume` を選択する。
6. `IBMTSSVC_RemoteCluster` からのターゲット・ボリュームとして `IBMTSSVC_CandidateVolume` を選択する。候補ボリュームを判別するには、ソース・ボリュームからの `IBMTSSVC_CopyCandidate` 関連を使用します。

注: リモート・クラスター化システムの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスは、ローカル・クラスター化システムでは `IBMTSSVC_CandidateVolume` インスタンスとして表示されます。

7. 次のパラメーターを指定して、`IBMTSSVC_StorageConfigurationService.AttachReplica()` を呼び出す。
 - a. `SourceElement` を、ソースの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスの参照 (`CIMObjectPath`) に設定する。
 - b. `TargetElement` を、ターゲットの `IBMTSSVC_CandidateVolume` の参照 (`CIMObjectPath`) に設定する。
 - c. オプションで、`ElementName` を同期の名前に設定する。
 - d. `CopyType` を 3 に設定する。

これで、ソースの `IBMTSSVC_StorageVolume` インスタンスとターゲットの `IBMTSSVC_StorageVolume` または `IBMTSSVC_RemoteStorageVolume` インスタンスが `IBMTSSVC_MasterRemoteStorageSynchronized` 関連によって接続されました。

FlashCopy マッピングを作成して、開始するためのサンプル・コード

以下の情報は、CIMOM メソッドでクラスター化システムを制御する方法を実際に示したものです。サンプル・コードには、`main` メソッドから呼び出される `FlashCopy` マッピングおよびその他のメソッドを作成して、開始するよう設計された Java クラスからの `main` メソッドが含まれています。

このトピックでは、メソッドという語は Java メソッドを指しています。メソッド (*Method*) (頭文字は大文字) という語は CIM メソッドを指しています。

Java main メソッド

この例では、`FlashCopy` マッピングを作成し、開始するための Java `main` メソッドが示されています。この例では、お客様の Java プログラムは、常に同じクラスター化システムを制御するよう、設計されているものとします。これは、柔軟性を持たせるために比較的シンプルなプロセスになっていますが、決定権はお客様にあります。

```
/*
 * FC Mapping states
 */
private static UnsignedInt16 INITIALIZED = new UnsignedInt16(2);
private static UnsignedInt16 PREPARING = new UnsignedInt16(3);
private static UnsignedInt16 PREPARED = new UnsignedInt16(4);

public static void main(String[] args) throws CIMException
```

```

{
    /*
     * First step is to connect to the CIMOM
     */
    UserPrincipal user = new UserPrincipal("superuser");
    PasswordCredential pwd = new PasswordCredential("itsol3sj");
    CIMNameSpace ns = new CIMNameSpace("https://9.43.86.115:5989/root/ibm");

    CIMClient client = null;

    client = new CIMClient(ns,user,pwd);

    /*
     * Next, select the clustered system that we are interested in
     */
    CIMInstance chosenCluster = getCluster("ITSOCL1",client);

    /*
     * At this point, the relevant clustered system has been selected
     * and 'chosenCluster' is a CIMInstance of this clustered system
     *
     * Get the Config Service of this clustered system
     */
    CIMObjectPath cService = getConfigService(chosenCluster, client);

    /*
     * Now, get all of the Volumes in this clustered system
     */
    Map<Integer,CIMObjectPath> volumesById = getVolumes(chosenCluster,client);

    /*
     * Select the FlashCopy Source
     *
     * In this case, Volume 10 is our source
     * Volume 11 is our target
     */
    CIMObjectPath fcSrc = volumesById.get(new Integer(10));
    CIMObjectPath fcTgt = volumesById.get(new Integer(11));/*

    /*
     * Now create FC Mapping
     */
    CIMValue rc = makeFlashCopyMapping("CIMOMTestMap", fcSrc, fcTgt, cService,
        client,false);

    /*
     * Now that this has been created, we need to get an
     * Object Path to the newly created Association
     */
    List<CIMObjectPath> fcMaps = getFCMappings(fcSrc, client);
    CIMObjectPath fcMapping = fcMaps.get(0);

    /*
     * Now we prepare the FC Mapping
     */
    CIMArgument[] outArgs = new CIMArgument[2];
    rc = prepareFCMapping(cService, fcMapping, client, outArgs);
    System.out.println("Got value:"+
        Integer.toHexString(Integer.parseInt(rc.toString())));

    /*
     * Loop until it is prepared
     */
    CIMValue fcMapState = new CIMValue(PREPARING);
    while(fcMapState.equals(new CIMValue(PREPARING)))
    {
        CIMInstance fcMapInfo = client.getInstance(fcMapping);
    }
}

```



```

        fcMapState = fcMapInfo.getProperty("SyncState").getValue();
    }

    /*
     * Now start the FC Mapping
     */
    rc = startFCMapping(cService, fcMapping, client, outArgs);
    System.out.println("Got value:"+
        Integer.toHexString(Integer.parseInt(rc.toString())));
}

```

getCluster メソッド

getCluster メソッドでは、指定した名前のクラスター化システムに対応する CIM インスタンスが戻されます。これは、クラス IBMTSSVC_Cluster のすべてのインスタンスを列挙して、それぞれの名前をチェックすることによって行われます。提示された名前と一致するものが検出されると、該当のインスタンスへのオブジェクト・パスが戻されます。

```

static private CIMInstance getCluster(String clusterName, CIMClient client) throws
CIMException
{
    CIMInstance chosenCluster = null;
    Enumeration<CIMInstance> clusters =
        client.EnumerateInstances(new CIMObjectPath("/root/ibm:IBMTSSVC_Cluster"));

    while(clusters.hasMoreElements())
    {
        CIMInstance possibleCluster = clusters.nextElement();
        String possibleName =
            possibleCluster.getProperty("ElementName").getValue().toString();

        if(possibleName.equals("¥"+clusterName+"¥"))
        {
            chosenCluster = possibleCluster;
        }
    }
    return chosenCluster;
}

```

getConfigService メソッド

CIM_StorageConfigurationService クラスは、システム上に直接該当するものではありませんが、このクラスのインスタンスはシステムに対してメソッドを呼び出すために必要です。

このメソッドでは、提供されたクラスター化システムと関連付けられるすべてのインスタンスが要求されます。クラスター化システムをその構成サービスに接続するための関連付けをするのは、CIM_HostedService です。クラスター化システムは、それ自体と関連付けられた構成サービスのみを所有しているため、列挙された最初のオブジェクト・パスが選択されます。

```

static private CIMObjectPath getConfigService(CIMInstance cluster, CIMClient
client) throws CIMException
{
    Enumeration<CIMObjectPath> configServices = null;
    configServices = client.associatorNames(
        cluster.getObjectPath(),
        "CIM_HostedService",
        "CIM_StorageConfigurationService",

```

```

        null,
        null);
    return configServices.nextElement();
}

```

getVolumes メソッド

このメソッドは、Volume ID (整数で) を IBMTSSVC_StorageVolume オブジェクト・パスに関連付けるマップを返します。このメソッドでは、提供されたクラスター化システム・インスタンスと関連付けられるすべての IBMTSSVC_StorageVolume インスタンスを要求します。

```

static private Map<Integer,CIMObjectPath> getVolumes(CIMInstance cluster, CIMClient
client) throws CIMException
{
    Enumeration<CIMObjectPath> volumes = client.associatorNames(
        cluster.getObjectPath(),
        null,
        "IBMTSSVC_StorageVolume",
        null,
        null);

    Map<Integer,CIMObjectPath> volumesById = new HashMap<Integer, CIMObjectPath>();

    while(volumes.hasMoreElements())
    {
        CIMObjectPath volumeOP = volumes.nextElement();
        CIMValue volumesId = volumeOP.getKey("DeviceID").getValue();
        String idAsString = volumeId.toString();
        String idNoQuotes = idAsString.substring(1, idAsString.length()-1);
        volumesById.put(Integer.parseInt(idNoQuotes), volumeOP);
    }
    return volumesById;
}

```

makeFlashCopyMapping メソッド

この例では、クラスター化システム構成サービスに対して AttachReplica を呼び出しています。CIM メソッドは、型付きパラメーターを使用します。このメソッドの中に、argRef、argString、および argUint16 メソッドの使用法が記載されています。これらのメソッドは、CIM メソッドに必要な引数を生成するためのショートカットとして働きます。AttachReplica メソッドは、FlashCopy、メトロ・ミラーおよびグローバル・ミラーに対して使用することができます。CopyType 引数はどちらのタイプが必要であるかを示します。

```

static private CIMValue makeFlashCopyMapping(
    String name,
    CIMObjectPath source,
    CIMObjectPath target,
    CIMObjectPath configService,
    CIMClient client,
    boolean autodelete) throws CIMException
{
    CIMArgument src = argRef("SourceElement", source, "IBMTSSVC_StorageVolume");
    CIMArgument tgt = argRef("TargetElement", target, "IBMTSSVC_StorageVolume");
    CIMArgument fcName = argString("ElementName",name);
    CIMArgument type = argUint16("CopyType",autodelete?5:4);
    CIMArgument[] inArgs = {src,tgt,fcName,type};
    CIMArgument[] outArgs = new CIMArgument[1];

    CIMValue rc = client.invokeMethod(configService,
        "AttachReplica",

```

```

        inArgs,
        outArgs);
    return rc;
}

```

getFCMappings メソッド

getFCMappings メソッドでは、提示された VDisk と関連付けされるすべての FCMappings のリストを戻します。このメソッドは、提示された IBMTSSVC_StorageVolume を参照するすべての関連付けのリストを要求します。現時点では、このタイプの Java WBEM サービス・メソッドはすべて、列挙型のリストを戻します。このメソッドでは、使用しやすいリストに変換されます。

```

static private List<CIMObjectPath> getFCMappings(CIMObjectPath volume, CIMClient
client) throws CIMException
{
    Enumeration<CIMObjectPath> assocs = client.referenceNames(
        volume,
        "IBMTSSVC_LocalStorageSynchronized",
        null);
    return Collections.list(assocs);
}

```

prepareFCMapping メソッド

prepareFCMapping メソッドは、FlashCopy マッピングを作成します。AttachReplica メソッドの場合と同様、ModifySynchronization メソッドは、FlashCopy、メトロ・ミラーおよびグローバル・ミラーを制御するのに使用されます。操作パラメーターは、実際に実行したいことを指示します。

```

private static CIMValue prepareFCMapping(
    CIMObjectPath configService,
    CIMObjectPath fcMapping,
    CIMClient client,
    CIMArgument[] outArgs) throws CIMException
{
    CIMArgument operation = argUint16("Operation", 6);
    CIMArgument synch = argRef("Synchronization",
fcMapping, "IBMTSSVC_FlashCopyStorageSynchronized");

    CIMArgument[] inArgs = new CIMArgument[]{operation, synch};
    outArgs = new CIMArgument[2];

    return client.invokeMethod(configService,
        "ModifySynchronization",
        inArgs,
        outArgs);
}

```

startFCMapping メソッド

startFCMapping メソッドは、FlashCopy マッピングを開始します。このメソッドは、『prepareFCMapping メソッド』の中で ModifySynchronization を呼び出しますが、使用する操作パラメーターは異なります。

```

private static CIMValue startFCMapping(
    CIMObjectPath configService,
    CIMObjectPath fcMapping,
    CIMClient client,
    CIMArgument[] outArgs) throws CIMException
{
    CIMArgument operation = argUint16("Operation", 4);
    CIMArgument synch = argRef("Synchronization",

```

```

fcMapping,"IBMTSSVC_FlashCopyStorageSynchronized");

    CIMArgument[] inArgs = new CIMArgument[]{operation,synch};
    outArgs = new CIMArgument[2];

    return client.invokeMethod(configService,
        "ModifySynchronization",
        inArgs,
        outArgs);
}

```

引数の生成クラス

このクラスでは、次のような引数生成プログラムが使用されます。

- **argUint16** メソッドは、符号なし、16 ビット、整数タイプの引数を戻します。

```

static private CIMArgument argUint16(String name, int arg)
{
    return new CIMArgument(
        name,
        new CIMValue(
            new UnsignedInt16(arg),
            new CIMDataType(CIMDataType.UINT16)
        )
    );
}

```

- **argString** メソッドは、ストリング・タイプの引数を戻します。

```

static private CIMArgument argString(String name, String str )
{
    return new CIMArgument(
        name,
        new CIMValue(
            str,
            new CIMDataType(CIMDataType.STRING)
        )
    );
}

```

- **argRef** メソッドは、参照タイプの引数を戻します。提示されたオブジェクト・パスが示すインスタンスに対する参照です。

```

static private CIMArgument argRef(
    String name,
    CIMObjectPath path,
    String className )
{
    return new CIMArgument(
        name,
        new CIMValue(
            path,
            new CIMDataType(className)
        )
    );
}

```

第 4 章 CIM エージェント・ネットワークの考慮事項

リモート接続アクセスのための CIM エージェント・サービスあるいはユーザー・インターフェース接続情報を手動で設定することができます。SAN ボリューム・コントローラーのクラスターが V4.3.1 より前のバージョンを実行中である時に、Secure Sockets Layer (SSL) 証明書の有効期限が切れているか、無効である場合は、SSL 証明書ファイルを生成し直すことができます。バージョン 4.3.1 以降で SSL プロシージャーを実行しようとする、GUI アプリケーションが破壊される結果となり、これには、GUI 全体の再インストールが必要になる可能性があります。

RemoteServiceAccessPoint インスタンス

複数のネットワーク・アダプターが存在する環境では、RemoteServiceAccessPoint (RSAP) インスタンスの接続データを手動で設定しなければならない場合があります。

IBMTSSVC_RemoteServiceAccessPoint クラスは、Web ユーザー・インターフェースへの接続に必要な情報をホスティングします。管理アプリケーションは、CIMOM から RSAP のインスタンスを取得して Web からユーザー・インターフェースを起動することができます。

RSAP の接続データを手動で設定できます。これは、複数ネットワーク・カードのある環境で役立ちます。

接続データの設定は、次の手順で行います。

1. IBMTSSVC_Cluster インスタンスを取得する。
2. 変更された Properties を含むプロパティ・リストとともに、クラスター化システム上の Modify インスタンスを使用して ConsoleIP および ConsolePort プロパティを変更する。

CIM エージェントが RSAP を自動的に更新します。

第 5 章 保守および診断タスク

保守、情報、および診断のタスクを実行します。

システムに関する情報を提供するタスクを実行することができます。

表示サービスの使用

表示サービスをオンまたはオフに設定することができます。

IBMTSSVC_ObjectManagerAdapter クラスは、表示サービスにアクセスするためのメソッドを提供します。表示サービスのオンまたはオフへの切り替えは、次の手順で行います。

1. IBMTSSVC_Cluster インスタンスに関連付けられている IBMTSSVC_ObjectManagerAdapter インスタンスを検索する。
2. 表示サービスを開始するには IBMTSSVC_ObjectManagerAdapter.StartService() を呼び出し、停止するには IBMTSSVC_ObjectManagerAdapter.StopService() メソッドを呼び出す。

パフォーマンス統計の取得

IBMTSSVC_PerformanceStatisticsService クラスは、IBMTSSVC_Node、IBMTSSVC_DiskDrive、IBMTSSVC_StorageVolume、および IBMTSSVC_BackendVolume のパフォーマンス統計を取得するためのメソッドを提供します。

パフォーマンス統計インスタンスの取得は、次の手順で行います。

1. IBMTSSVC_HostedPerformanceStatisticsService 関連をトラバースすることによって、パフォーマンス統計を取得する IBMTSSVC_Cluster に関連付けられている IBMTSSVC_PerformanceStatisticsService インスタンスの参照 (CIMObjectPath) を取得する。
2. IBMTSSVC_PerformanceStatisticsServiceGetStatisticsCollection メソッドを呼び出して、パフォーマンス統計を取得する。次のパラメーター指定を使用してください。
 - ElementTypes パラメーターを使用して、望ましいソースに従って返される望ましい統計を次のように設定する。
 - 4 IBMTSSVC_StorageVolume のパフォーマンス統計を返す
 - 8 IBMTSSVC_DiskDrive のパフォーマンス統計を返す
 - 32768 IBMTSSVC_BackendVolume のパフォーマンス統計を返す
 - 32769 IBMTSSVC_Node のパフォーマンス統計を返す
 - ManifestCollection を CIM_BlockStatisticsManifestCollection の参照 (CIMObjectPath) に設定する。
 - StatisticsFormat を 2 (コンマ区切り値 [CSV] を返す) に設定する。

GetStatisticsCollection メソッドから返される統計プロパティの順序は、Managed Object Format (MOF) ファイル内のプロパティ定義の順序と同じです。

CIM_FCPortStatistics インスタンスからの拡張である IBMTSSVC_FCPortStatistics インスタンスは、FCPort の統計を提供します。このインスタンスは、ブロック・サーバー・パフォーマンス・プロファイルではなく、ファイバー・チャンネル・イニシエーター・ポート・プロファイルで定義されています。CIM クライアントは、IBMTSSVC_FCPortStatistics インスタンスを列挙することで、FCPort の統計を取得することができます。

CIM ログ・ファイルの収集

IBM サポートに対する診断報告のための CIM ログ・ファイルを生成することができます。

CIMOM ログは、管理 GUI から収集されます。

すべてのクラスター化システム・ログおよび CIMOM ログを収集する手順は次のとおりです。

1. 管理 GUI を起動する。
2. 「トラブルシューティング (Troubleshooting)」 > 「サポート」 > 「サポート・パッケージのダウンロード (Download Support Package)」をクリックする。
3. 必要なログ・タイプを選択して、「ダウンロード」をクリックする。

注: CIMOM でのロギングを最高レベルに設定すると、CIMOM のパフォーマンスが著しく低下します。

第 6 章 CIM エージェントのサポート対象のクラス、メソッド、および SMI-S プロファイル

CIM エージェントのクラスは、Common Information Model (CIM) エージェントのビルディング・ブロックであり、ストレージ構成、コピー・サービス、および論理装置番号 (LUN) マスキングなどの機能を使用します。Storage Management Initiative Specification (SMI-S) は、CIM を含む多数の既存のテクノロジーに基づいています。

これらのクラスおよびメソッドに関する Managed Object Format (MOF) の完全な資料を表示したい場合は、以下の Web サイトから資料情報を選択してください。

SAN ボリューム・コントローラー (2145) のサポート Web サイト
(www.ibm.com/storage/support/2145)

表 5 に、SAN ボリューム・コントローラー用 CIM エージェントがサポートする SMI-S プロファイルを示します。

表 5. CIM がサポートする SMI-S プロファイルとサブプロファイル

プロファイル	サブプロファイル
SNIA:Storage Virtualizer	SNIA:Storage Virtualizer:Access Points
<p>storage virtualizer の動作は RAID アレイに似ていますが、これは、storage virtualizer およびローカル・ディスクの外部にあるシステムが提供するストレージを使用することができます。 storage virtualizer システムは、リモート・ストレージとローカル・ストレージを結合して、シームレス・プールを作成します。この仮想化システムは、ホスト・システムが使用するボリュームをこのプールから割り振ります。</p> <p>基本の virtualizer システム・プロファイルは、システムの読み取り専用ビューを提供します。各種のサブプロファイルは、この記述を拡張し、さらに構成を使用可能に設定することもできます。</p>	SNIA:Storage Virtualizer:Block Server Performance
	SNIA:Storage Virtualizer:Block Services
	SNIA:Storage Virtualizer:Cascading
	SNIA:Storage Virtualizer:Copy Services
	SNIA:Storage Virtualizer:Disk Drive Lite
	SNIA:Storage Virtualizer:Disk Sparing
	SNIA:Storage Virtualizer:Extent Composition
	SNIA:Storage Virtualizer:FC Initiator Ports
	SNIA:Storage Virtualizer:FC Target Ports
	SNIA:Storage Virtualizer:Health
	SNIA:Storage Virtualizer:iSCSI
	SNIA:Storage Virtualizer:Location
	SNIA:Storage Virtualizer:Masking and Mapping
	SNIA:Storage Virtualizer:Multiple Computer System
	SNIA:Storage Virtualizer:Physical Package
	SNIA:Storage Virtualizer:RAID
SNIA:Storage Virtualizer:Software	

表 5. CIM がサポートする SMI-S プロファイルとサブプロファイル (続き)

プロファイル	サブプロファイル
<p>SNIA:Server</p> <p>サーバー・プロファイルは、すべての SMI-S 準拠サーバーにとって必須です。このモデルのオブジェクト・マネージャー部分では、CIM オブジェクト・マネージャーがサポートする通信メカニズムに基づいた CIM オブジェクト・マネージャーの機能を定義します。</p>	<p>SNIA:Server:Profile Registration</p> <p>SNIA:Server:Indication Object Manager Adapter</p>

第 7 章 戻りコード

Common Information Model (CIM) 戻りコードから、CIM エージェント操作の状況に関する情報が提供されます。

Common Information Model

表 6 は、発行される可能性のある CIM 戻りコードの要約リストです。

表 6. Common Information Model 戻りコード

CIM 戻りコード	説明	メソッド	説明
0	成功。	GetFreeExtends() ListConfiguration Backups()	パラメーターが有効です。 メソッドが正常に完了しました。
		AddNode()	ノードは正常に追加されました。
		CheckValidity()	証明書情報を正常に取得しました。
		DeleteAccount()	アカウントは正常に削除されました。
		GenerateCIMOM Certificate() EnableAuto Generation() DisableAuto Generation()	証明書は正常に削除されました。
		CreateCode()	新規アカウントが正常に作成されました。
		SetDefault Validity()	有効期間が正常に設定されました。
		GrantGlobal Access() GrantSystem Access()	役割は正常に変更されました。
		CreateGatewayID() AddHardwareIDs ToCollection()	コレクションは正常に作成されました。
		DeleteStorage HardwareID()	StorageHardwareID は正常に削除されました。
		CreateStorage HardwareID()	StorageHardwareID は正常に作成されました。

表 6. Common Information Model 戻りコード (続き)

CIM 戻りコード	説明	メソッド	説明
0	成功 (続き)。	AttachDevice()	ボリュームは正常に追加されました。
		DeleteProtocolController()	コントローラーは正常に削除されました。
		CreateProtocolControllerWithPorts()	複製が正常に作成されました。
		DeleteRemoteClusterPartnership()	クラスター化システムの協力関係は正常に削除されました。
		CreateRemoteClusterPartnership()	クラスター化システムの協力関係は正常に確立されました。
		DeleteHardwareIDCollection()	コレクションは正常に作成されました。
		DeleteCertificate()	証明書は正常に削除されました。
		DeleteSynchronizedSet()	SynchronizedSet は正常に削除されました。
		変更 Synchronisation()	メソッドが正常に実行されました。
		EvictNode()	ノードは正常に除去されました。

表 6. Common Information Model 戻りコード (続き)

CIM 戻りコード	説明	メソッド	説明
0	成功 (続き)。	RestartService()	CIMOM はリポートされます。
		Shutdown()	ノード/クラスター化システムのシャットダウンが正常に開始しました。
		SetLocale()	ロケールが設定されました。
		SetTimezone()	クラスター化システムの時間帯が正常に設定されました。
		SetPasswords() ModifyReset パスワード ChangeFeature()	パスワードは変更されました。
		GetResetPassword ChangeFeature Status()	機能の状況が正常に取り出されました。
		StartStatistics Collection()	統計の収集が開始されました。
		DetachDevice()	ボリュームは正常に切り離されました。
		StopStatistics Collection()	統計の収集が停止されました。
		Backup Configuration()	バックアップが正常に作成されました。
		Reload Configuration()	構成が再ロードされました。
		Restore Configuration() 削除 Configuration Backup()	復元が正常に行われました。
		AttachReplica()	コピー関係は正常に確立されました。
		CreateSynchronized Set()	SynchronizedSet は正常に作成されました。
SetPassword()	パスワードは正常に変更されました。		

表 6. Common Information Model 戻りコード (続き)

CIM 戻りコード	説明	メソッド	説明
0	エラーなしでジョブが完了しました。	CreateOrModifyStoragePool()	プールは正常に作成されました。
		CreateOrModifyElementFromStoragePool()	ボリュームは正常に作成されました。プールは正常に変更されました。
		DeleteStoragePool()	プールは正常に削除されました。
		ReturnToStoragePool()	ボリュームは正常に削除されました。
		RequestDiscovery()	BackendVolume ディスカバリーは正常に終了しました。
		SetIOGroup()	変更は正常に終了しました。
		SetQuorum()	メソッドは正常に終了しました。
		IncludeBackendVolume()	ボリュームは正常に組み込まれました。
		ModifySynchronizedSet()	CLI コマンドが正常に実行されました。
0	ジョブが正常に開始されました。	MigrateVolume() MigrateVolumeToImageMode()	マイグレーション・ジョブが開始されました。
1	サポートされていない	SetLocales()	クラスター化システムはロケールをサポートしていません。
		SetPasswords()	クラスター化システムはパスワードの変更をサポートしていません (CISCO)。
		ModifyResetPasswordChangeFeature() GetResetPasswordChangeFeatureStatus()	クラスター化システムは、パスワード変更リセット機能をサポートしていません。
		Upgrade()	メソッドが 2145 クラスター化システム構成サービスで呼び出されました。

表 6. Common Information Model 戻りコード (続き)

CIM 戻りコード	説明	メソッド	説明
2	失敗。	Dump() Clean() Enter() Exit() Clean() GetDump() ClearLog() GetRecord() GetAllRecords() FixRecord() UnfixRecord() ModifyError Settings() Create2062 Cluster()	予期しないエラーが発生しました。CLI コマンドが失敗しました。
		GetDump()	コマンドの処理中に障害が発生しました。ファイルがありません。
		Reload Configuration()	構成の再ロードに失敗しました。
		CreateCode()	アカウントの作成に失敗しました。
		GrantGlobal Access() GrantSystem Access()	役割の変更に失敗しました。
		SetPassword()	パスワードの変更に失敗しました。
		DeleteAccount()	アカウントの削除に失敗しました。
2	不明エラー。	GenerateCIMOM Certificate() DeleteCertificate()	プロバイダー内部の理由により、新規証明書の生成に失敗しました。
		EnableAuto Generation() DisableAuto Generation()	プロバイダー内部の理由により、失敗しました。
		SetDefault Validity()	有効期間の設定に失敗しました。
		CheckValidity()	証明書情報の取得に失敗しました。
4	失敗。	GenerateCIMOM Certificate() DeleteCertificate()	予期しないエラーが発生しました。トラストストアの問題により、新規証明書の生成に失敗しました。

表 6. Common Information Model 戻りコード (続き)

CIM 戻りコード	説明	メソッド	説明
5	正しくないパラメーター設定。	削除 Configuration Backup()	正しくない数または型のパラメーターが渡されました。指定されたバックアップがありません。
		変更 Synchronisation()	正しくない数または型のパラメーターが渡されたか、または他のパラメーターの確認が失敗しました。
		CreateCode() GrantGlobal Access() SetPassword() GrantSystem Access() DeleteAccount() DeleteCertificate() SetDefault Validity() CheckValidity()	パラメーターのいずれかが無効です。

表 6. Common Information Model 戻りコード (続き)

CIM 戻りコード	説明	メソッド	説明
5	パラメーターが無効です。	Dump()、 GetDump() PositionToFirst RecordRoot() GetRecord() FixRecord() UnfixRecord()	必要パラメーターの 1 つが 欠落しています。
		ModifyIP Address() Create2062 Cluster() Add2062Cluster() Add2145Cluster() Reset2062Node() Reload2062Node()	必須パラメーターの 1 つが 欠落しているか、または無 効です。
		CreateOrModify StoragePool() CreateOrModify ElementFrom StoragePool() 削除 StoragePool() ReturnTo StoragePool()	少なくとも 1 つのパラメー ターが無効です。
		CreateGatewayID() GenerateCIMOM Certificate()	パラメーターのいずれかが 無効でした。
		PositionAtRecord()	必須パラメーターの 1 つが 欠落しているか、またはサ ポートされていない負の数 値のレコードをもっていま す。
6	CopyType がサポートされて いません。	ModifySynchronized Set()	渡されたコピーのタイプが 3 または 4 とは異なりま す。
6	命令がサポートされていま せん。	ModifySynchronized Set()	サブミットされた命令コー ドが、同期化済みセットの コピー・タイプに対して無 効です。
6	SynchronizedSet が空ではあ りません。	DeleteSynchronized Set()	セットにまだ StorageSynchronized 関連が 残っています。セットの削 除を実行するには、すべて の StorageSynchronized 関連 を除去する必要があります。 または、Force フラグを 設定する必要があります。

表 6. Common Information Model 戻りコード (続き)

CIM 戻りコード	説明	メソッド	説明
6	ユーザー ID がすでに存在します。	CreateCode()	サブミットしたユーザー ID が別のアカウントに存在しています。
6	使用中。	GenerateCIMOM Certificate()	新規証明書の生成に失敗しました。既存の証明書がまだ有効で、使用中になっています。
7	StorageSynchronized がセット内にありません。		同期化済みストレージがセット内に存在しません。
8	StorageSynchronized がすでにセット内にあります。		同期化済みストレージがすでにセット内に存在し、追加することができません。
9	StorageSynchronized がセットと互換性がありません。		同期化済みストレージはセットと互換性がありません。例えば、Flash Copy は同期コピー・セットに同期化済みです。
0x1000	パラメーター検査済み – ジョブ開始済み		CLI コピー・コマンドが実行され、ジョブ・オブジェクトが戻されました。
0x1000	他の ProtocolControllers に関連する LogicalDevices が削除されていません。	DeleteProtocol Controller()	接続されているストレージ・ボリュームのうちの少なくとも 1 つが別のコントローラーに接続されているため、削除できませんでした。
0x1000	LogicalDevice インスタンスが無効です。	AttachDevice()	装置は、コントローラーの RedundancyGroup のボリュームではありません。
0x1000	LogicalDevice がコントローラーに関連付けられていません。	DetachDevice()	装置には、このコントローラーへの ProtocolControllerForUnit 関連がありません。
0x1000	ID がすでに作成されています。	CreateStorage HardwareID()	WWPN はすでに既存のストレージ・ハードウェア ID に割り当てられています。
0x1000	指定したインスタンスがありません。	DeleteStorage HardwareID()	ストレージ・ハードウェア ID が見つかりません。
0x1000	HardwareID インスタンスが無効です。	CreateGateway ID() AddHardwareIDs ToCollection()	ストレージ・ハードウェア ID が見つからないか、またはすでに別のコレクションのメンバーになっています。

表 6. Common Information Model 戻りコード (続き)

CIM 戻りコード	説明	メソッド	説明
0x1001	サイズがサポートされていません。	CreateOrModifyElementFromStoragePool()	要求されたサイズが、最初のプールによってサポートされていません。 Size パラメーターには、要求されたサイズより大きく、サポートされる値のうちで最も近い値が含まれています。要求されたサイズが 512 の倍数ではありませんでした。要求可能な最も近いサポートされるサイズが、Size に戻されます。
0x1001	装置番号の競合。	AttachDevice()	指定した装置番号は、すでに使用されています。
0x1001	指定した IDType がハードウェア・インプリメンテーションによってサポートされていません。	CreateStorageHardwareID()	ID のタイプが 2 ではありません。
0x8000	ComputerSystem が無効です。	AddNode()	サブMITされた ComputerSystem が IBMTSSVC_CandidateNode ではありませんでした。
		EvictNode()	サブMITされた ComputerSystem が IBMTSSVC_Node ではありませんでした。
		Shutdown()	サブMITされた ComputerSystem が IBMTSSVC_Cluster の IBMTSSVC_Node ではありませんでした。
0x8000	Locale が無効です。	SetLocale()	サブMITされた Locale が 9 より大きい値でした。
0x8000	Type が無効です。	Dump()	2 より大きいタイプが渡されました。
0x8000	接続が拒否されました。	GetDump()	クラスター化システムへの接続が失われたか、またはノードへの接続に失敗しました (CISCO の場合のみ)。
0x8000	バックアップがありません。	RestoreConfiguration()	指定されたバックアップがありません。
0x8000	削除が失敗しました。	削除ConfigurationBackup()	バックアップ・ディレクトリーの削除が失敗しました。この失敗は共有違反が原因である可能性があります。

表 6. Common Information Model 戻りコード (続き)

CIM 戻りコード	説明	メソッド	説明
0x8000	IOGroup に Nodes が集約されている必要があります。	SetIOGroup()	入出力グループにノードがありません。
0x8000	ID が無効です。	SetQuorum()	クォラム ID が 2 より大きい数です。
0x8000	Volume が無効です。	IncludeBackend Volume()	ボリュームは除去されていません。
0x8000	CopyType がサポートされていません。	AttachReplica()	渡されたコピーのタイプが 2 または 3 とは異なります。
		CreateReplica()	渡されたコピーのタイプが 3 または 4 とは異なります。
0x8000	ポートが複数の IOGroup のものです。	CreateProtocol ControllerWith Ports()	すべてのポートが同じ入出力グループに属している必要があります。
0x8000	HardwareID がまだ AuthorizationSubject に結合されています。Force が必要です。	DeleteStorage HardwareID()	ハードウェア ID にストレージ・ボリュームへのアクセスが認可されており、Force が指定されていませんでした。
0x8000	ホストが LUN マッピングのメンバーです。	DeleteHardware IDCollection()	このホストを削除するには、このホストを使用して、このホストが関連付けられている各特権とコントローラーに対して RemoveAccess メソッドを実行するか、または「Force」を「True」に設定します。
0x8000	レコードがありません。	GetRecord() GetAllRecords()	レコードが見つかりません。
0x8000	クラスター化システムに接続できません。	Create2062 Cluster() Add2062 Cluster()	クラスター化システムに接続できません。
0x8000	クラスター化システムへの接続が拒否されました。	Add2145Cluster()	クラスター化システムへの接続が拒否されました。
0x8000	スイッチへの接続が拒否されました。	Reset2062Node() Reload2062Node()	スイッチへの接続が拒否されました。
0x8000	管理 IP がありません。	RemoveCluster()	クラスター化システムの IP が見つかりません。
0x8001	クラスター化システムのノードの最大数を超過しました。	AddNode()	すべての入出力グループに、すでに 2 つのノードが割り当てられています。
0x8001	Prefix が無効です。	Dump()	ファイル接頭部とフィーチャー・ログ・タイプが同時に渡されました。

表 6. Common Information Model 戻りコード (続き)

CIM 戻りコード	説明	メソッド	説明
0x8001	ファイルがありません。	GetDump()	指定されたファイル・パスがありません (CISCO)。
0x8001	バックアップ・スクリプトが失敗しました。	Backup Configuration()	バックアップ・スクリプトがエラーを出して戻りました。
0x8001	復元スクリプトが失敗しました。	Restore Configuration()	バックアップ・スクリプトがエラーを出して戻りました。
0x8001	現行状態で操作がサポートされていません。	変更 Configuration()	サブミットされた操作は、同期化済みストレージの現行状態ではサポートされません。例えば、「同期化済み」状態で、同期化済みストレージに対して「準備」操作を行うことはできません。
0x8001	現行の SyncState で操作がサポートされていません。	変更 Synchronized Set()	セットの現行の SyncState では、操作がサポートされていません。
0x8001	サポートされないプロトコル。	CreateProtocol ControllerWith Ports()	プロトコルは、! = 2 です。
0x8001	ClusterName の構文エラー。	Create2062 Cluster() Add2062Cluster() Reset2062Node() Reload2062Node()	構文エラーのため、クラスター化システム名が無効です。
0x8002	ExtraCapacitySet が無効です。	AddNode()	サブミットされた ExtraCapacitySet が IBMTSSVC_ IOGroupSet ではありませんでした。
0x8002	セキュア・コピーが失敗しました。	Backup Configuration()	セキュア・コピーを使用したバックアップ・ファイルのダウンロードが失敗しました。
0x8002	セキュア・コピーが失敗しました。	Upload Configuration()	セキュア・コピーを使用したバックアップ・ファイルのアップロードが失敗しました。
		CreateStorage HardwareID()	エレメントの名前および設定はヌルである必要があります。

表 6. Common Information Model 戻りコード (続き)

CIM 戻りコード	説明	メソッド	説明
0x8002	ノードの構文エラーまたはノードが無効です。	Create2062Cluster() Add2062Cluster() Reset2062Node() Reload2062Node()	ノードに構文エラーが含まれているか、または指定されたノードが無効です。
0x8003	IOGroup のノードの最大数を超えました。	AddNode()	サブミットされた入出力グループ・セットにすでに 2 つのノードが割り当て済みです。
0x8003	バックアップ・ディレクトリーの作成に失敗しました。	BackupConfiguration()	バックアップ・ディレクトリーが作成できません。
0x8003	消去コマンドが失敗しました。	UploadConfiguration()	クラスター化システムの /tmp/ ディレクトリーを消去できません。
0x8003	無効なユーザー名またはパスワード (ResetNode のみ)。	Add2062Cluster() Reset2062Node() Reload2062Node()	ユーザー名またはパスワードが無効です。
0x8004	古いバックアップ・ファイルの削除/名前変更が失敗しました。	N/A	バックアップ・ディレクトリーを名前変更または削除できません。
0x8004	正しくない SwitchIP。スイッチに接続できません。	Create2062Cluster() Add2062Cluster()	スイッチの IP が正しくないため、スイッチに接続できません。
0x8004	SwitchIP が構成されていません。	Reset2062Node() Reload2062Node()	スイッチの IP が構成されていません。
0x8005	クラスター化システムの IP の構文エラー。	N/A	クラスター化システムの IP に構文エラーが含まれています。
0x8006	スロットが無効です。	N/A	スロットが無効です。
0x8007	公開鍵をスイッチにアップロードできません。	N/A	公開鍵をスイッチにアップロードできません。
0x8100	クラスター化システムの有効範囲の違反。	N/A	1 つ以上のパラメーターがクラスター化システム有効範囲を超えています。
0x8200	N/A	N/A	メソッドは正常に実行されましたが、1 つ以上のパラメーターが無視されました。

付録. アクセシビリティ

アクセシビリティ機能は、運動障害または視覚障害など身体に障害を持つユーザーがソフトウェア・プロダクトを快適に使用できるようにサポートします。

機能

管理 GUI に備わっている主なアクセシビリティ機能は、次のリストのとおりです。

- スクリーン・リーダー・ソフトウェアとデジタル音声シンセサイザーを使用して、画面の表示内容を音声で聞くことができます。次のスクリーン・リーダーがテスト済みです。JAWS 11
- ほとんどの GUI 機能は、キーボードを使用してアクセス可能です。アクセスできない機能については、コマンド行インターフェース (CLI) を使用すれば同等な機能が使用可能です。
- SAN ボリューム・コントローラーのフロント・パネルで IP アドレスを設定または変更する場合、高速増加機能を使用不可にして上下移動ボタンのアドレス・スクロール速度を 2 秒に減らすことができます。この機能については、IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー・インフォメーション・センター、および「*IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラー ソフトウェアのインストールおよび構成のガイド*」にある、フロント・パネルからのクラスター (システム) 作成の開始に関するトピックで説明されています。

キーボードによるナビゲート

キーやキーの組み合わせを使用して、マウス・アクションでも実行できる操作を実行したり、多数のメニュー・アクションを開始したりできます。以下に示すようなキー組み合わせを使用して、管理 GUI をナビゲートしたり、キーボードからシステムを支援したりできます。

- さまざまな GUI パネル間でナビゲートするには、GUI ログイン・パネルで「低グラフィック・モード」オプションを選択する。このオプションを使用すると、Web アドレスを手動で入力することなく、すべてのパネルまでナビゲートすることができます。
- 次のフレームに進むには、Ctrl+Tab を押す。
- 前のフレームに戻るには、Shift+Ctrl+Tab を押す。
- パネル内で次のリンク、ボタン、またはトピックまでナビゲートするには、フレーム (ページ) 内で Tab を押す。
- パネル内で前のリンク、ボタン、またはトピックに移動するには、Shift+Tab を押す。
- GUI オブジェクトを選択するには、Enter を押す。
- 現行ページまたはアクティブ・フレームを印刷するには、Ctrl+P を押す。
- ツリー・ノードを展開するには、右矢印キーを押す。ツリー・ノードを縮小するには、左矢印キーを押す。

- 一番上までスクロールするには、Home を押す。一番下までスクロールするには、End を押す。
- 戻るには、Alt+ 左矢印キーを押す。
- 先に進むには、Alt+ 右矢印キーを押す。
- アクション・メニューの場合:
 - グリッド・ヘッダーまでナビゲートするには、Tab を押す。
 - ドロップダウン・フィールドに進むには、左矢印キーまたは右矢印キーを押す。
 - ドロップダウン・メニューを開くには、Enter を押す。
 - メニュー項目を選択するには、上矢印キーまたは下矢印キーを押す。
 - アクションを起動するには、Enter を押す。
- フィルター・ペインの場合:
 - フィルター・ペインまでナビゲートするには、Tab を押す。
 - 非選択のフィルターまたはナビゲーションを変更するには、上矢印キーまたは下矢印キーを押す。
 - フィルター・ペインで拡大鏡アイコンまでナビゲートするには、Tab を押し、Enter を押す。
 - フィルターのテキストを入力する。
 - 赤い X アイコンまでナビゲートするには Tab を押し、フィルターをリセットするには Enter を押す。
- 情報域の場合:
 - 情報域までナビゲートするには、Tab を押す。
 - 編集するために選択可能なフィールドまでナビゲートするには、Tab を押す。
 - 編集内容を入力し、Enter を押して変更コマンドを実行する。

資料へのアクセス

IBM System Storage SAN ボリューム・コントローラーの資料の HTML バージョンは、次の Web サイトにあります。

publib.boulder.ibm.com/infocenter/svc/ic/index.jsp

スクリーン・リーダー・ソフトウェアとデジタル音声シンセサイザーを使用して画面の表示内容を音声で聞くために、この情報にアクセスできます。情報は、JAWS バージョン 10 以降のスクリーン・リーダーを使用してテスト済みです。

特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒242-8502
神奈川県大和市下鶴間1623番14号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

*IBM Corporation
Almaden Research
650 Harry Road
Bldg 80, D3-304, Department 277
San Jose, CA 95120-6099
U.S.A.*

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができませんが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのもと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確証できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能になる前に変更になる場合があります。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプ

リケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。サンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態を提供されるものであり、いかなる保証も提供されません。IBM は、このサンプル・コードの使用から生ずるいかなる損害に対しても責任を負いません。

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

商標

IBM、IBM ロゴ、および ibm.com は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名は、IBM または各社の商標です。現時点での IBM の商標リストについては、Web www.ibm.com/legal/copytrade.shtml にある「Copyright and trademark information」をご覧ください。

Adobe および Adobe ロゴは、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Intel、Intel 関連のロゴ、Intel Xeon、および Pentium は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

索引

日本語, 数字, 英字, 特殊文字の順に配列されています。なお, 濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

[ア行]

アーキテクチャー・ダイアグラム 10
アクセシビリティ
キーボード 65
ショートカット・キー 65
反復速度
上下移動ボタン 65
アクセス
資料 65
アクセス・ポイント・サブプロファイル 10
アレイの作成
RAID 34
インスタンス, 定義 2
エージェント・コード, 定義 3
エクステント構成サブプロファイル 19
エラー・コード 53
オブジェクト・パス, 定義 2
オブジェクト・マネージャー・アダプター・プロファイル 27

[カ行]

概念 8
定義 2
CIM エージェント 2
CIM と SAN ボリューム・コントローラーの比較 8
概要 1, 2, 4
関連, 定義 2
関連情報 xi
キーボード
アクセシビリティ 65
機能ダイアグラム 10
アクセス・ポイント・サブプロファイル 10
エクステント構成サブプロファイル 19
オブジェクト・マネージャー・アダプター・プロファイル 27
クラスター化システム・サブプロファイル 14
コピー・サービス 15
サーバー・プロファイル 29

機能ダイアグラム (続き)
ジョブ制御プロファイル 24
ストレージ・ボリュームのミラーリング 30
ソフトウェア・プロファイル 29
ディスク・ドライブ障害の関連 18
ディスク・ドライブ・スペアリング CIM 構造 17
ディスク・ドライブ・ライト・プロファイル 16
複数コンピューター・システム・プロファイル 26
物理パッケージの概要 28
ブロック・サーバー・パフォーマンス・サブプロファイル 10
ブロック・サービス・プロファイル 12
マスキングおよびマッピング・プロファイル 25
ロケーション・サブプロファイル 25
FC ポート・プロファイル 21
interop プロファイル 21
iSCSI 関係 22
IsSpare 関連 18
RAID サポート 14
クライアント・アプリケーション, 定義 3
クラス
サポート対象の 51
クラス, 定義 2
クラスター化システム
同じクラスター化システム内のボリューム間に同期関係を作成する 39
異なるクラスター化システム内のボリューム間に同期関係を作成する 40
サブプロファイル 14
マッピング (mapping) 41
グローバル・ミラー (非同期) 37
構成
クラスターへの候補ノードの追加 31
ストレージ・プールの作成 32
ストレージ・プールの変更 32
ストレージ・ボリュームの作成 33
RAID アレイの作成 34
候補ノード, 追加 31
コピー・サービス
同じクラスター化システム内のボリューム間に同期関係を作成する 39
関係 37
グローバル・ミラー (非同期) 37

コピー・サービス (続き)
異なるクラスター化システム内のボリューム間に同期関係を作成する 40
ストレージ・ボリューム間に FlashCopy を作成 37
ダイアグラム 15
同期化済みセットの FlashCopy の作成 38
メトロ・ミラー (同期) 37
FlashCopy (インスタント) 37

[サ行]

サーバー・プロファイル 29
サービス
グローバル・ミラー (非同期) 37
メトロ・ミラー (同期) 37
FlashCopy (インスタント) 37
サブプロファイル
アクセス・ポイント 10
エクステント構成 19
クラスター化システム 14
ブロック・サーバー・パフォーマンス 10
location 25
参照, 定義 2
修飾子, 定義 2
主要コンポーネント 3, 4
ショートカット・キー
アクセシビリティ 65
キーボード 65
商標 69
情報
センター xi
ジョブ制御プロファイル 24
資料
アクセス 65
診断タスク 49
収集, ログ・ファイル 50
スキーマ, 定義 2
ストレージ構成
追加
クラスターへの候補ノード 31
ストレージ構成タスク 31
ストレージ・プール
作成 32
変更 32
ストレージ・ボリューム
同じクラスター化システム内のボリューム間に同期関係を作成する 39

ストレージ・ボリューム (続き)
異なるクラスター化システム内のボ
リューム間に同期関係を作成する 40
作成 33
同期化済みセットの FlashCopy の作成
38
パラメーター 33
FlashCopy の作成 37
ストレージ・ボリュームのミラーリング・
ダイアグラム 30
セキュア・ソケット・レイヤー (SSL) 47
接続データ、手動設定 47
接続データの手動設定 47
装置、定義 3
装置プロバイダー、定義 3
ソフトウェア・プロファイル 29

[タ行]

ダイアグラム 10
アクセス・ポイント・サブプロファイ
ル 10
エクステンテッド構成サブプロファイル
19
オブジェクト・マネージャー・アダプ
ター・プロファイル 27
クラスター化システム上の CIMOM 4
クラスター化システム・サブプロファ
イル 14
コピー・サービス 15
サーバー・プロファイル 29
ジョブ制御プロファイル 24
ストレージ・ボリュームのミラーリン
グ 30
ソフトウェア・プロファイル 29
ディスク・ドライブ障害の関連 18
ディスク・ドライブ・スペアリング
CIM 構造 17
ディスク・ドライブ・ライト・プロフ
ファイル 16
動作中の標準的 CIM エージェント 4
複数コンピューター・システム・プロ
ファイル 26
物理パッケージの概要 28
ブロック・サーバー・パフォーマンス
・サブプロファイル 10
ブロック・サービス・プロファイル
12
マスキングおよびマッピング・プロフ
ファイル 25
ロケーション・サブプロファイル 25
FC ポート・プロファイル 21
interop プロファイル 21
iSCSI 関係 22
IsSpare 関連 18
RAID サポート 14

タスク、ストレージ構成 31
ディスク・ドライブ (disk drive)
障害関連 18
スペアリング 17
スペアリング CIM 構造 17
スペア・エクステンテッド 18
ディスク・ドライブ・ライト・プロファイ
ル 16
統計、パフォーマンス 49
特記事項
商標 69
特記事項 67

[ナ行]

ネーム・スペース、定義 2
ネットワークの考慮事項 47
ノード
追加 31

[ハ行]

パフォーマンス統計 49
引数の生成クラス 41
表示、定義 2
表示サービス 27, 49
複数コンピューター・システム・プロファ
イル 26
物理パッケージの概要ダイアグラム 28
ブロック・サーバー・パフォーマンス・サ
ブプロファイル 10
ブロック・サービス・プロファイル 12
プロパティ、定義 2
プロファイルおよびサブプロファイル
アクセス・ポイント・サブプロファイ
ル 10
エクステンテッド構成サブプロファイル
19
オブジェクト・マネージャー・アダプ
ター・プロファイル 27
クラスター化システム・サブプロファ
イル 14
コピー・サービス 15
サーバー・プロファイル 29
ジョブ制御プロファイル 24
ソフトウェア・プロファイル 29
ディスク・ドライブ・ライト・プロフ
ファイル 16
複数コンピューター・システム・プロ
ファイル 26
ブロック・サーバー・パフォーマン
ス・サブプロファイル 10
ブロック・サービス・プロファイル
12

プロファイルおよびサブプロファイル (続
き)
マスキングおよびマッピング・プロフ
ファイル 25
ロケーション・サブプロファイル 25
FC ポート・プロファイル 21
interop プロファイル 21
RAID サポート 14
SMI-S、サポートされる 51
保守タスク 49

[マ行]

マスキングおよびマッピング・プロファイ
ル 25
マッピング (mapping) 8
サンプル・コード、FlashCopy
引数の生成クラス 41
getCluster メソッド 41
getConfigService メソッド 41
getFCMappings メソッド 41
getVolumes メソッド 41
Java main メソッド 41
makeFlashCopyMapping メソッド
41
prepareFCMapping メソッド 41
startFCMapping メソッド 41
CIM の概念と SAN ボリューム・コン
トローラーの概念 8
メソッド、サポートされる 51
メソッド、定義 2
メトロ・ミラー (同期) 37
戻りコード 53

[ラ行]

リモート接続アクセス 47
例
標準的構成 4
ログ・ファイル 50
ロケーション・サブプロファイル 25

A

Aperi 7

C

CIM オブジェクト・マネージャー
(CIMOM)、定義 3
CIM クライアントのフレームワーク 7
CIMOM プログラミング 7
Common Information Model (CIM)、定義

1

D

DiskDriveExtent 障害 18

F

FC ポート統計 49

FC ポート・プロファイル 21

FlashCopy

サンプル・コード

引数の生成クラス 41

getCluster メソッド 41

getConfigService メソッド 41

getFCMappings メソッド 41

getVolumes メソッド 41

Java main メソッド 41

makeFlashCopyMapping メソッド
41

prepareFCMapping メソッド 41

startFCMapping メソッド 41

ストレージ・ボリューム間に作成 37

説明 37

同期化済みセットのための作成 38

G

getCluster メソッド 41

getConfigService メソッド 41

getFCMappings メソッド 41

getVolumes メソッド 41

I

interop プロファイル 21

iSCSI 関係ダイアグラム 22

IsSpare 関連 18

J

Java main メソッド 41

Java WBEM Service project 7

M

makeFlashCopyMapping メソッド 41

Managed Object Format (MOF) 資料 7,
51

Managed Object Format (MOF)、定義 2

P

prepareFCMapping メソッド 41

R

RAID

アレイの作成 34

サポート・ダイアグラム 14

RemoteServiceAccessPoint (RSAP) インス

タンス 47

S

SAN ボリューム・コントローラーのライ
ブラリー

関連資料 xi

SBLIM CIM Client for Java 7

Service Location Protocol (SLP) 4

定義 1, 3

SMI-S 1

SMI-S プロファイル 51

startFCMapping メソッド 41

Storage Management Initiative Specification
(SMI-S) 1

サポートされるプロファイル 51

W

Web ベース・エンタープライズ管理
(WBEM)、定義 1



Printed in Japan

GC88-8300-02



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19-21